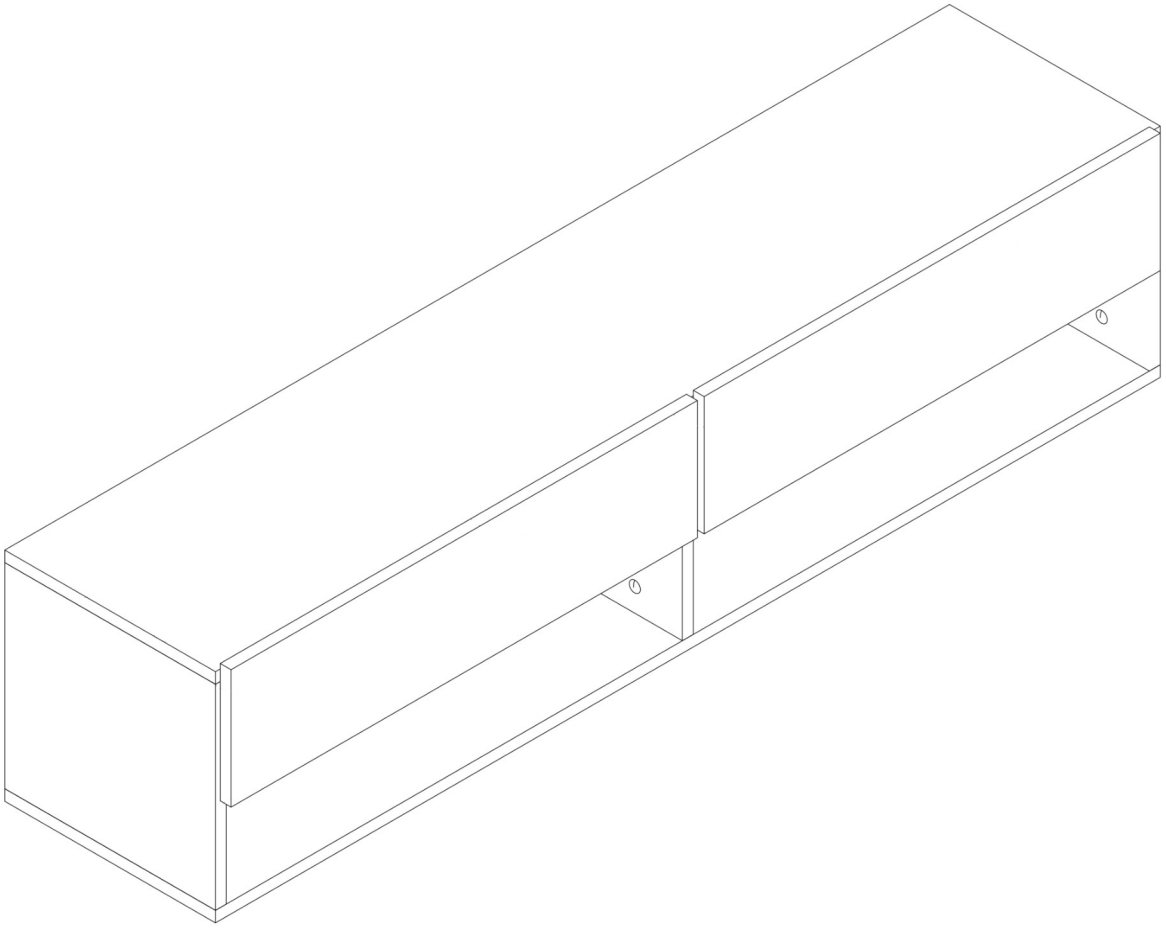
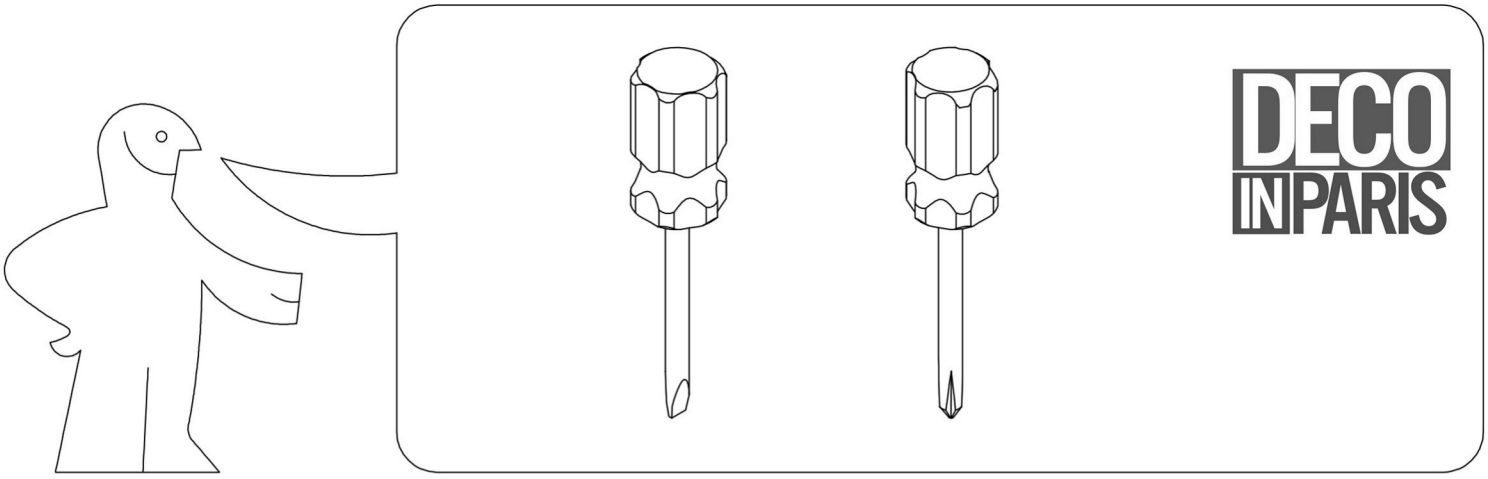
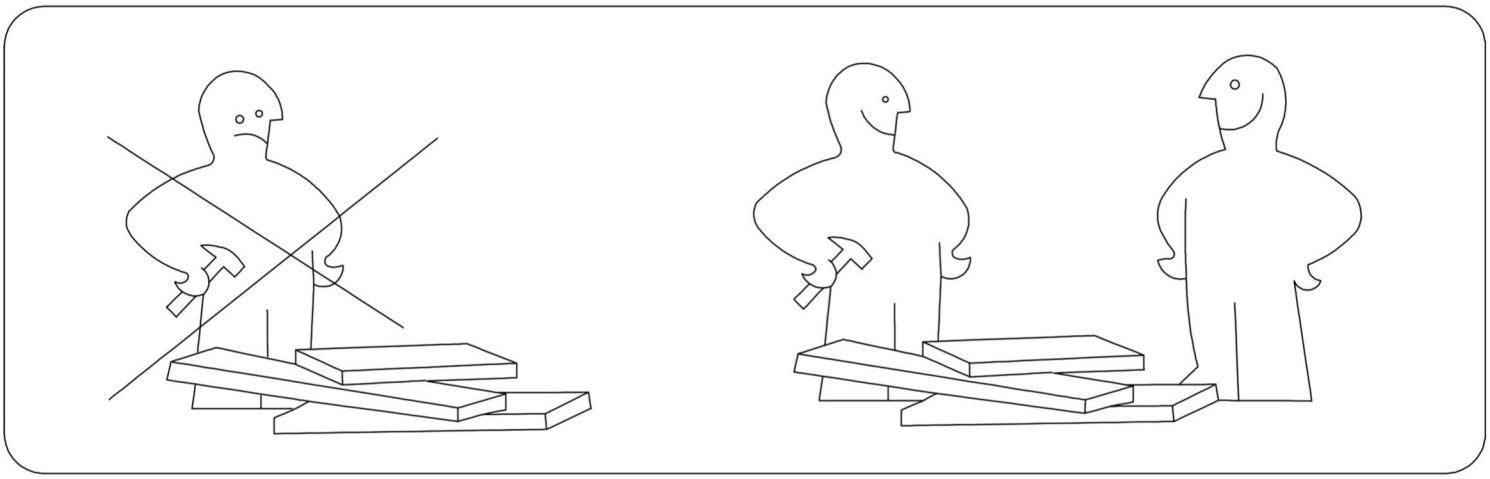
AMANDA

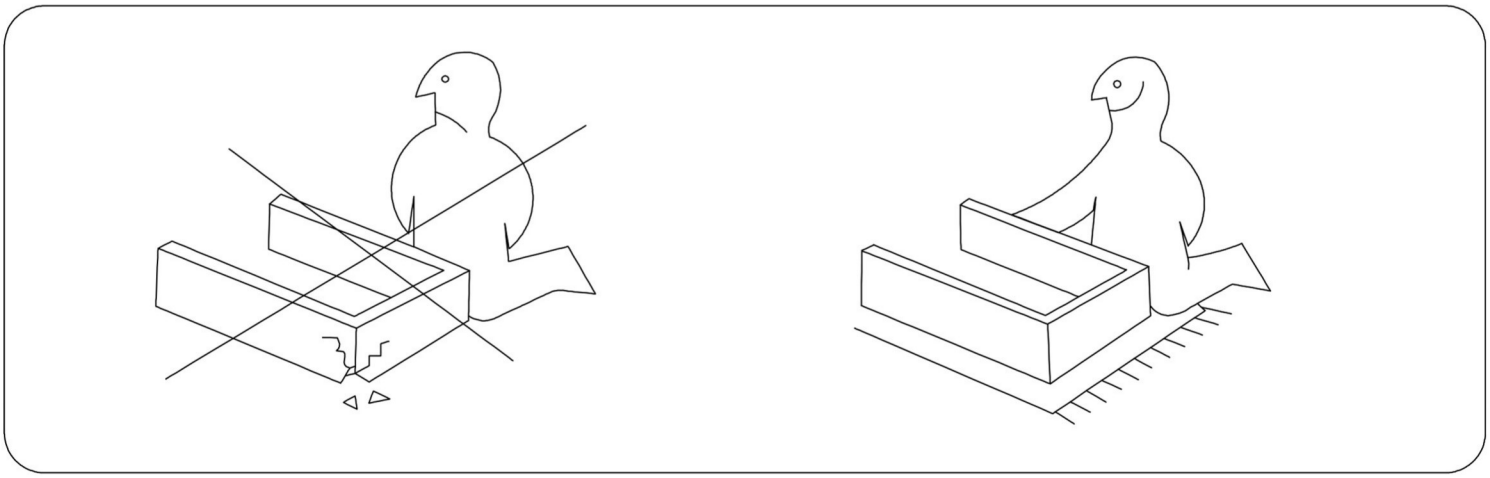
MEUBLE TV

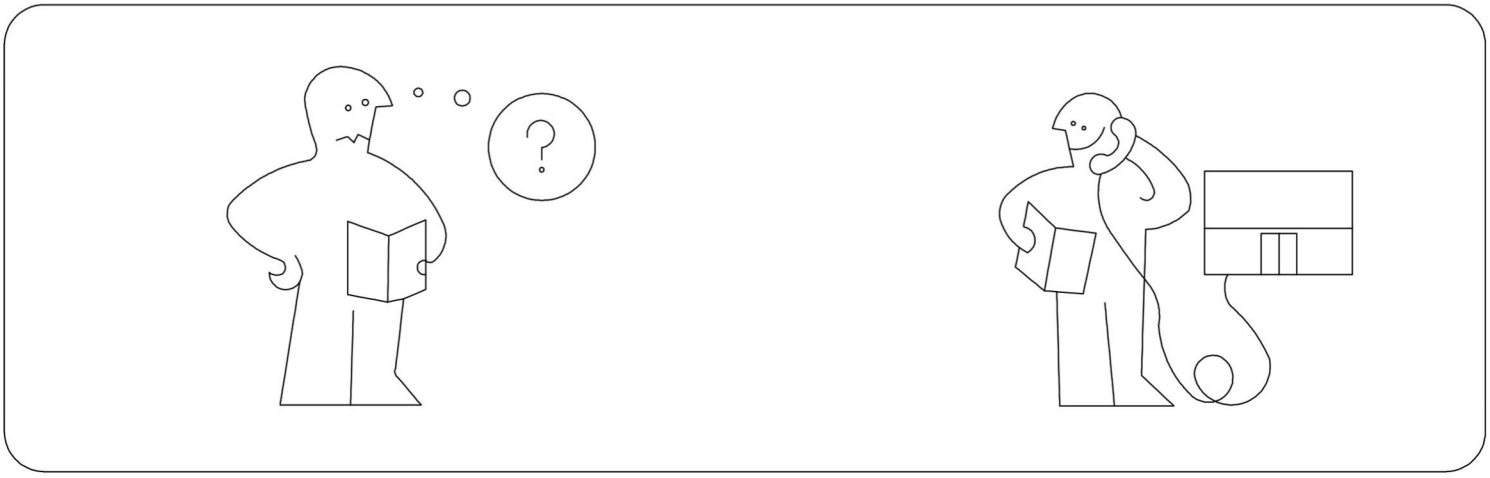
NOTICE DE MONTAGE

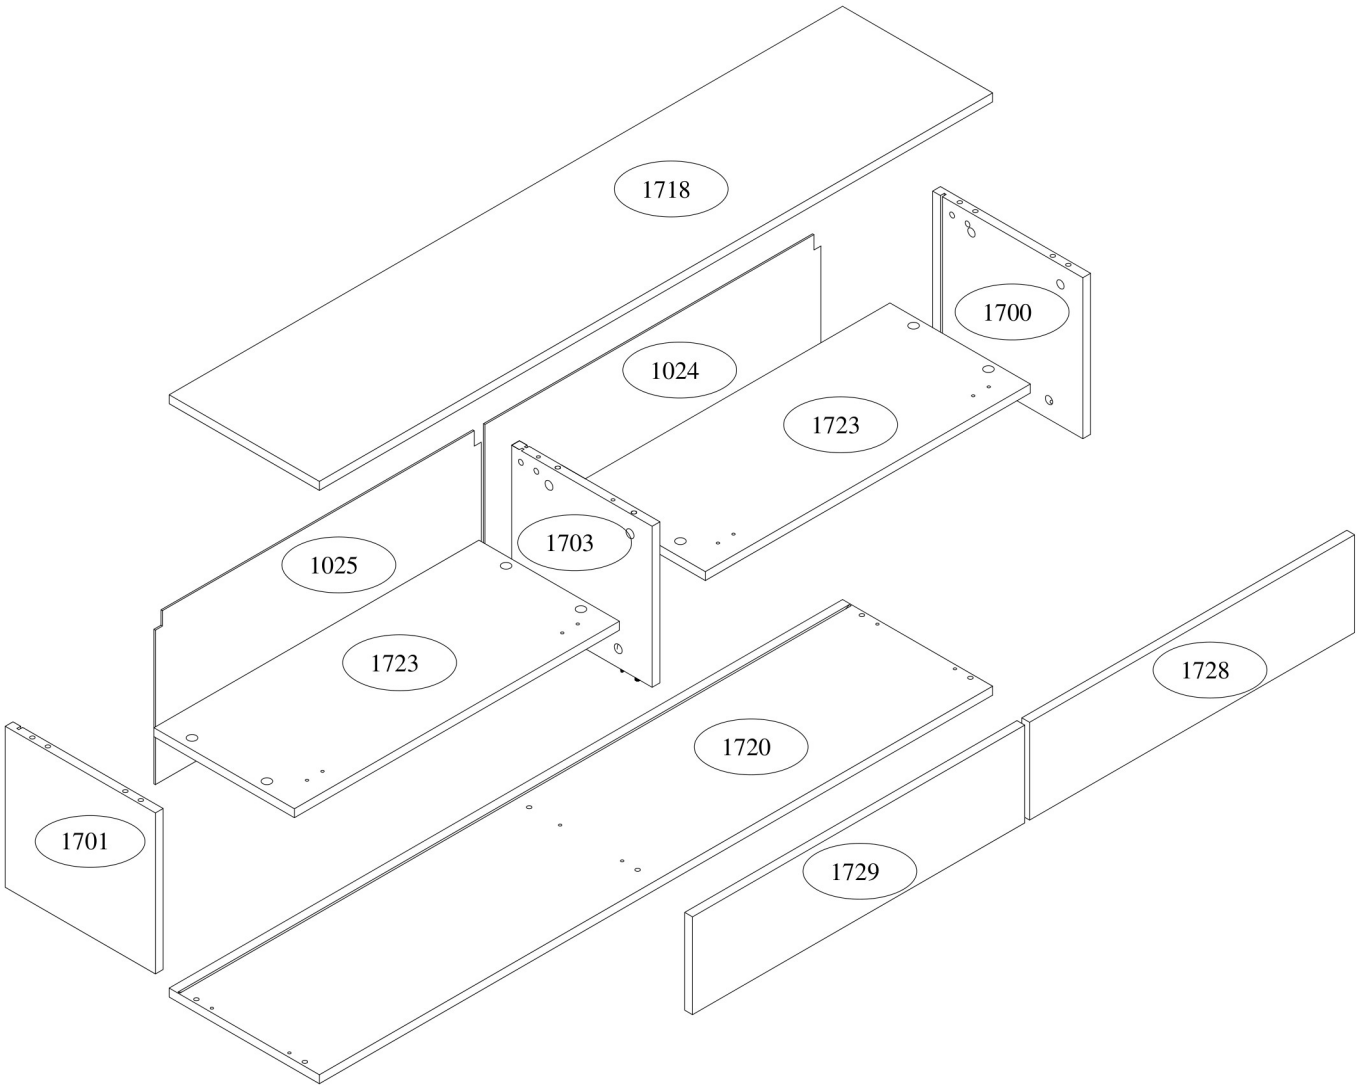



DECO
IN PARIS

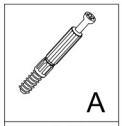






?


1718
1700
1024
1723
1703
1025
1723
1728
1720
1701
1729


I

 A
12

II

 L	8.0x30  D	 B
4	8	8

III


 G	4.0x30  H1	8.0x30  D	 B	 Q	3.0x13  H	 A
2	4	8	8	2	6	4

IV

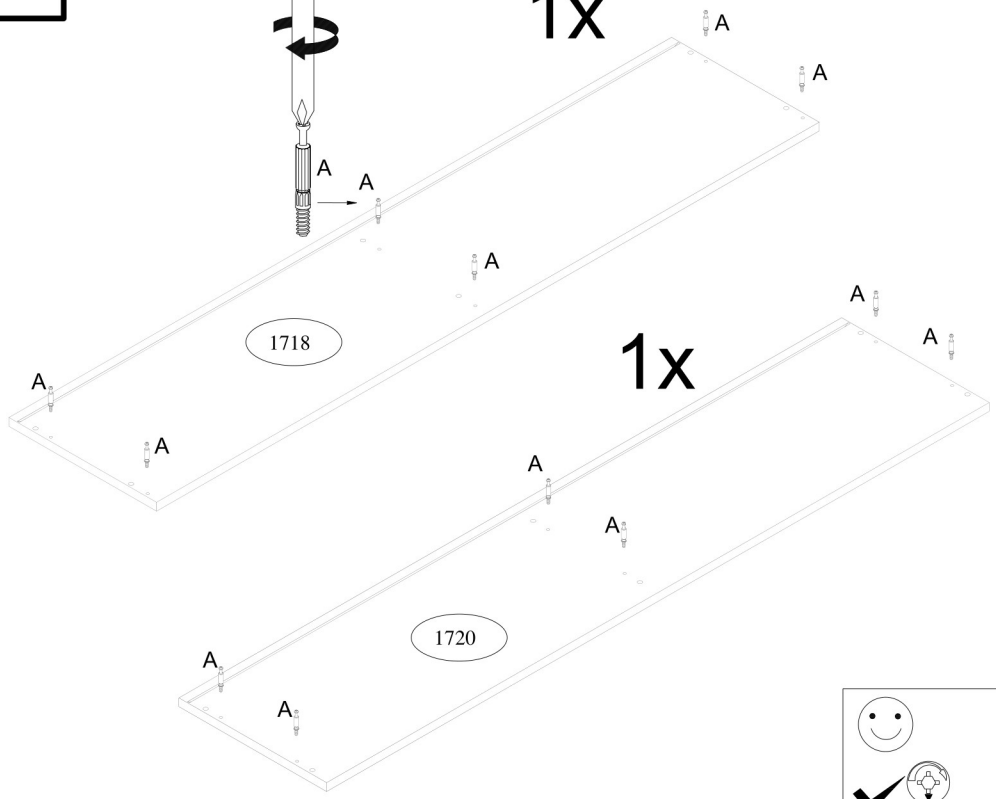
 G	4.0x30  H1	8.0x30  D	 B
1	2	4	4


DECO IN PARIS

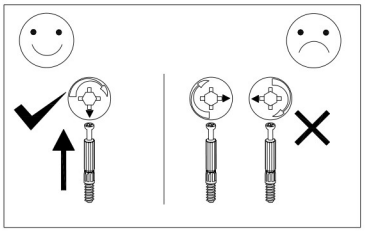
I




1x





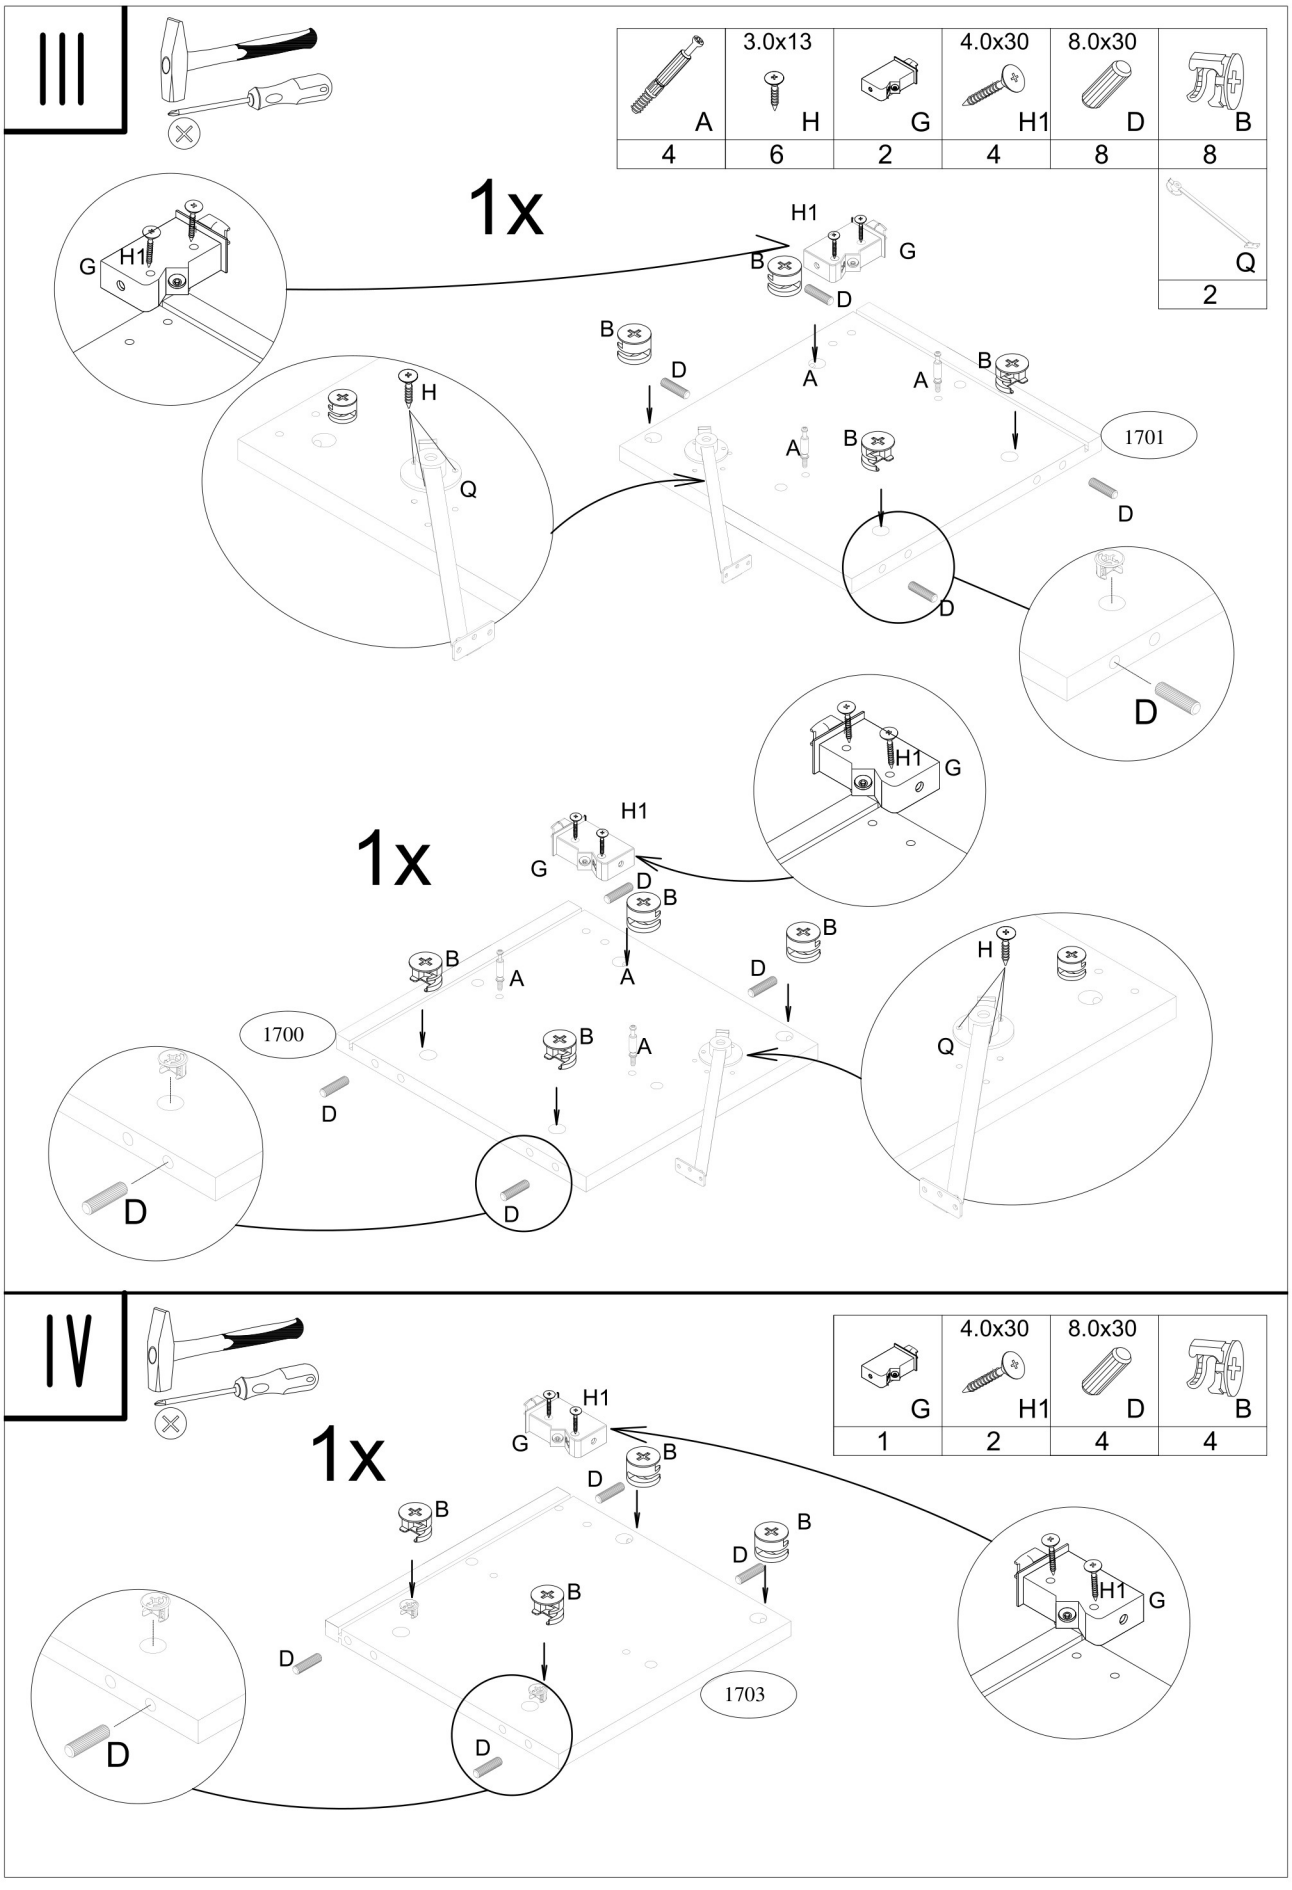


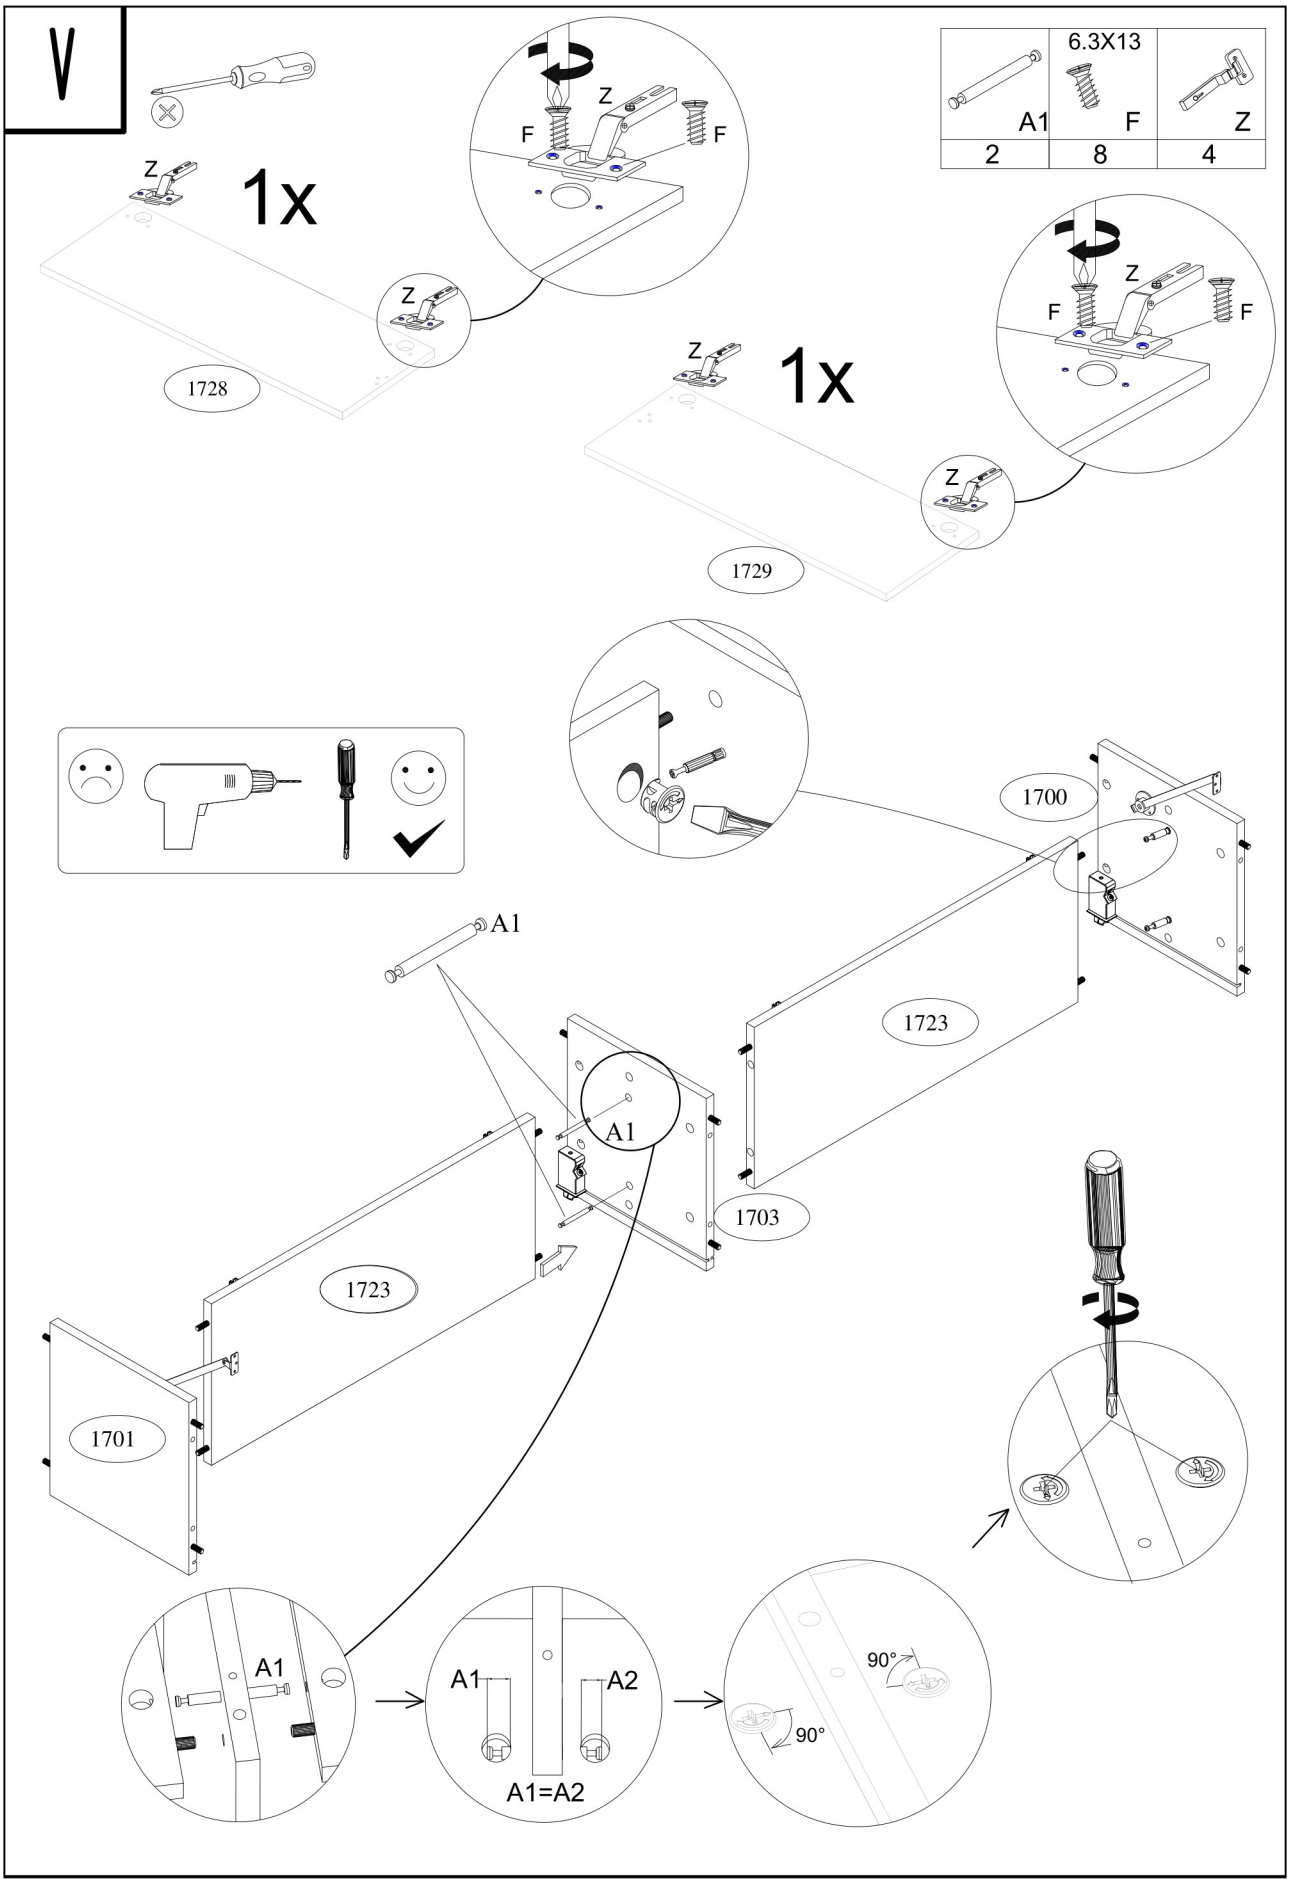
II



2x

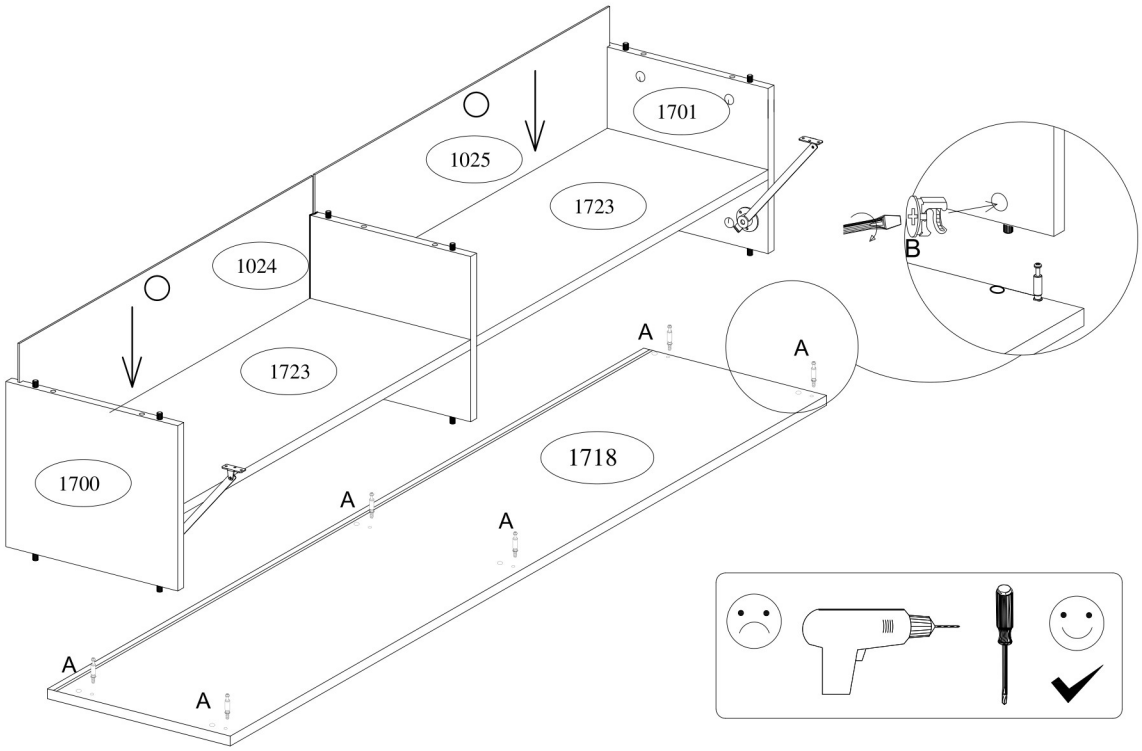
L	8.0x30 D	B
4	8	8


III
A
3.0x13
H
G
4.0x30
H1
8.0x30
D
B
Q
4
6
2
4
8
8
2
1x
G
H1
B
D
A
H
Q
1701
1x
1700
IV
1x
1703



V
1x
Z
F
1728
1729
6.3X13
A1
F
Z
2
8
4
1700
1723
1703
1701
A1
A2
A1=A2
90°

VI


MAX.100 mm

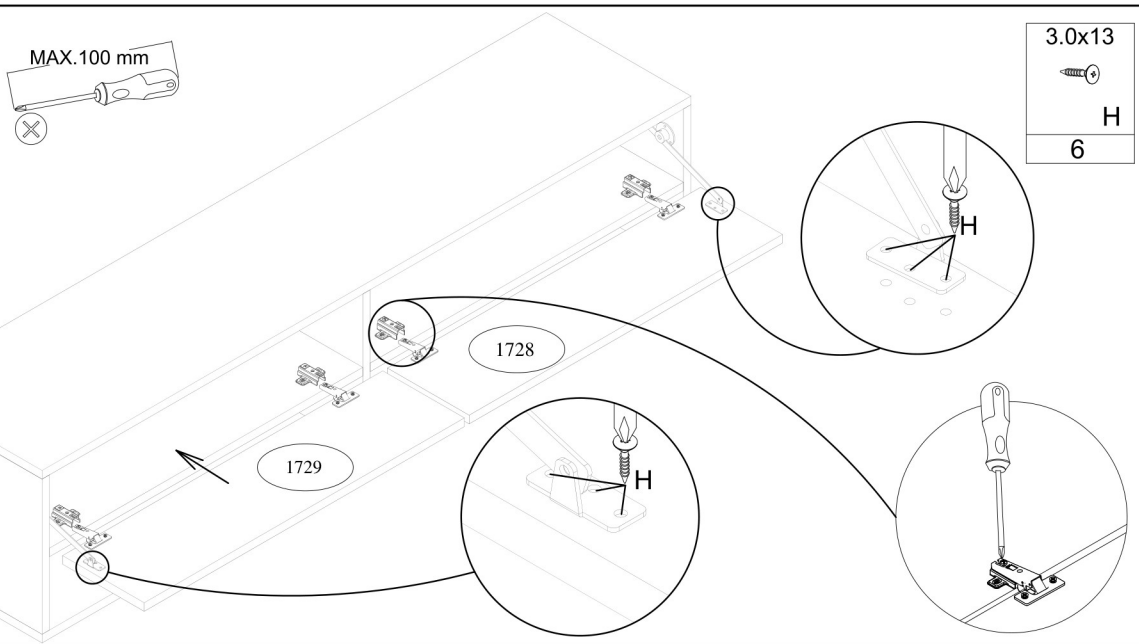

1701
1025
1723
1024
1723
1700
1718
A
A
A
A
A
A
B

VII

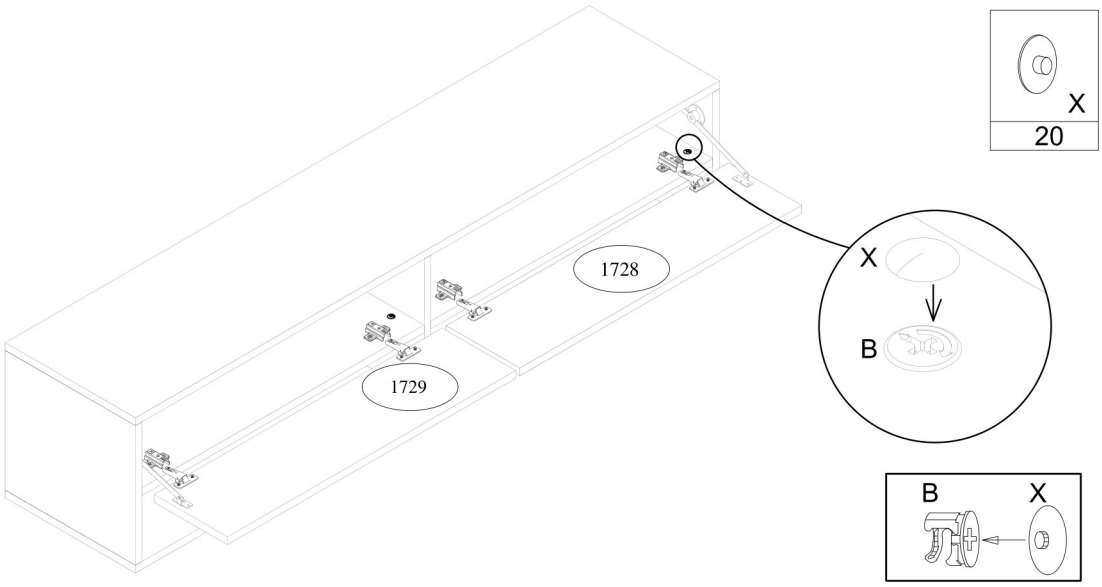

MAX.100 mm

1720
1701
1718
1700
A
B

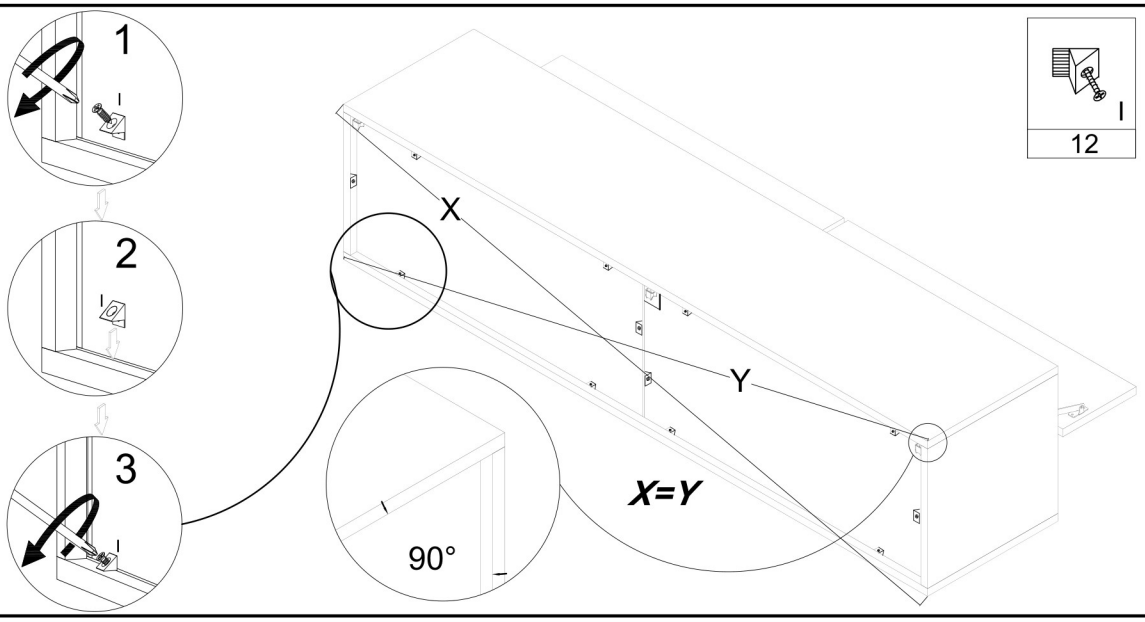
VIII


MAX.100 mm
3.0x13
H
6
1728
1729
H
H

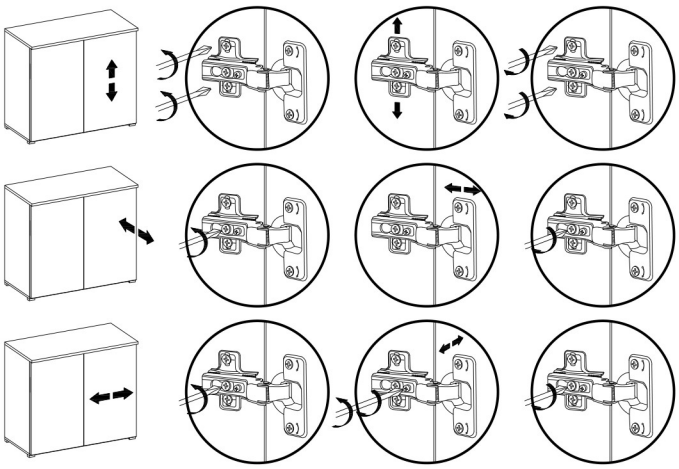
IX


X
20
1728
1729
X
B
B
X

X


1
2
3
I
12
X
Y
X=Y
90°

XI



Régler les portes
(ajuster les charnières)

