




BISCUIT

LIT COFFRE 160







NOTICE DE MONTAGE






**DECO
IN PARIS**

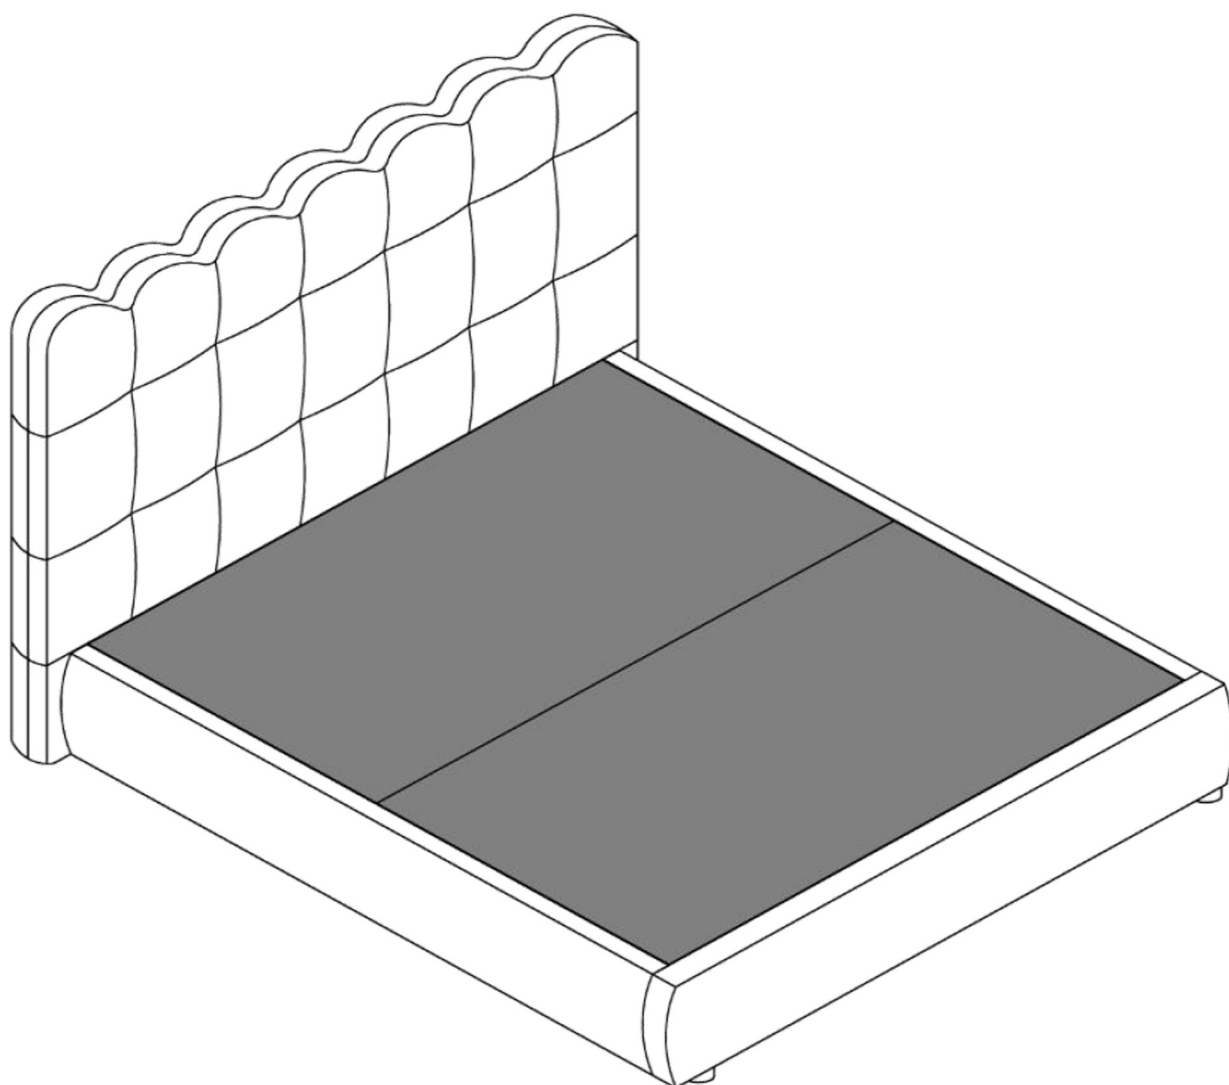


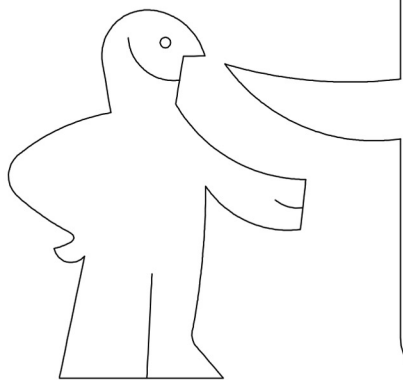


**DECO
IN PARIS**

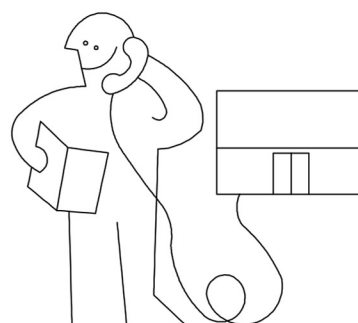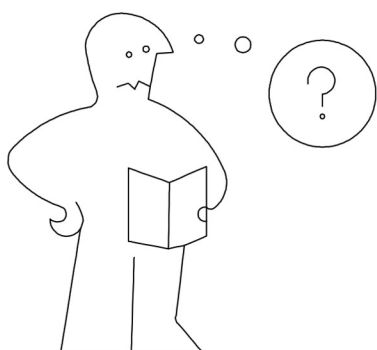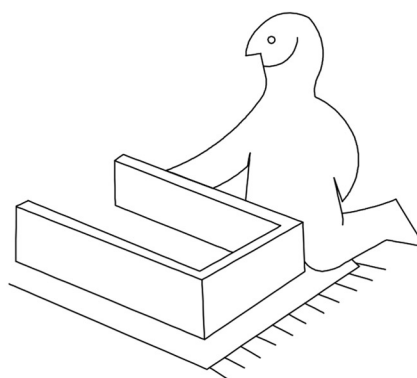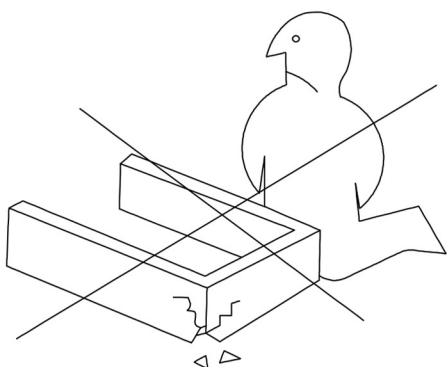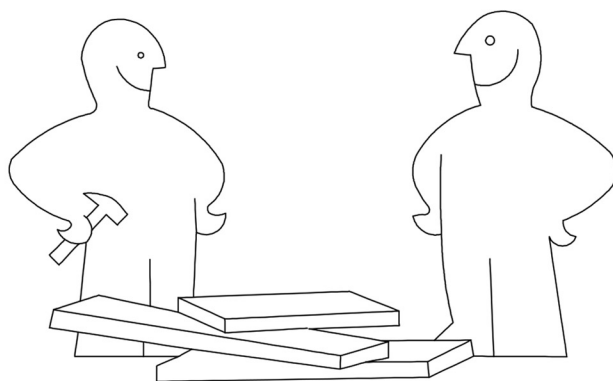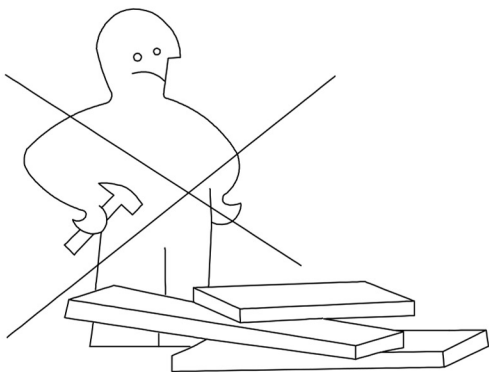

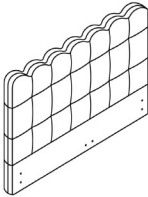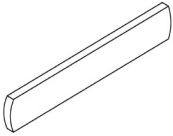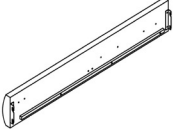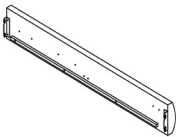					 H-250mm	
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	4 PCS	1PC
						
1 PC	2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS	1 PC	1 PC
 $\Phi 6 \times 40\text{mm}$	 $\Phi 6\text{mm}$					
1 PC	1 PC					

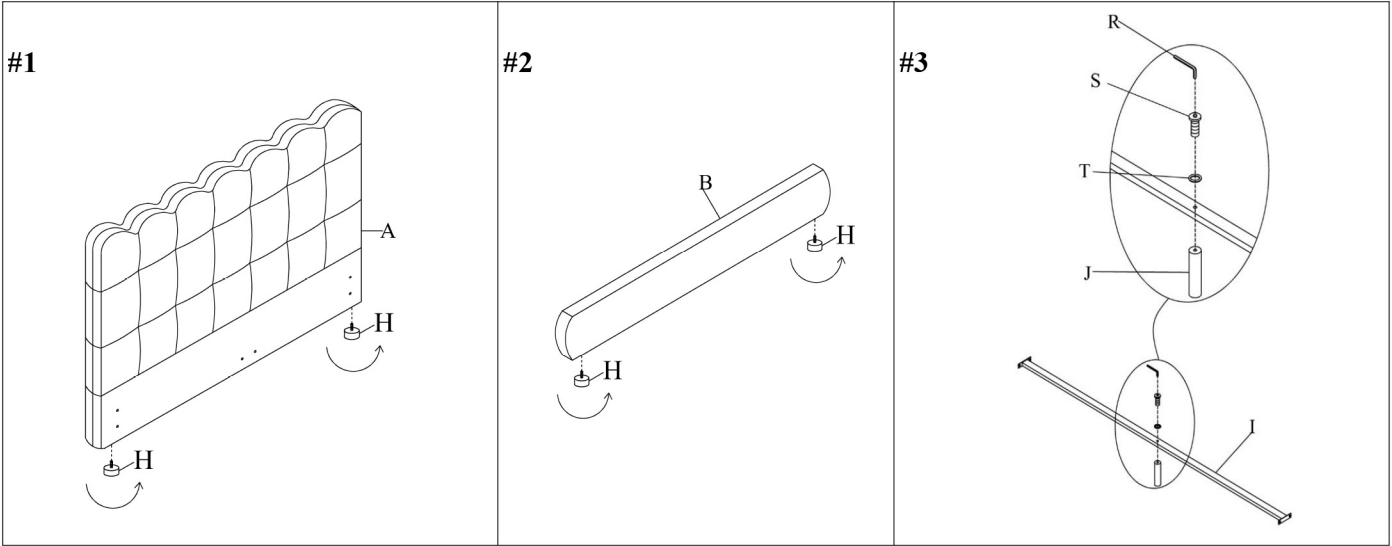


#4

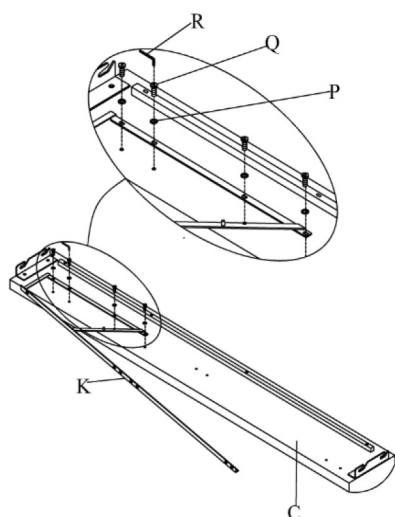

Gauche


#5

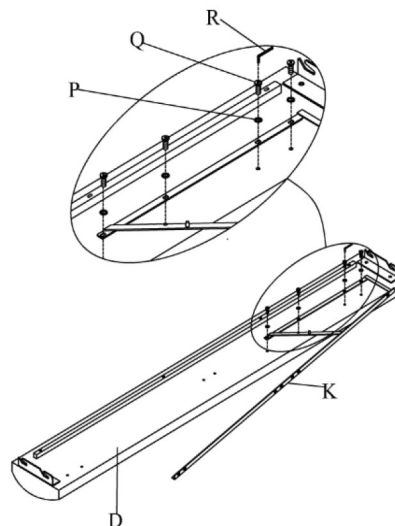

Droite


Le boulon (Q) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.

#6

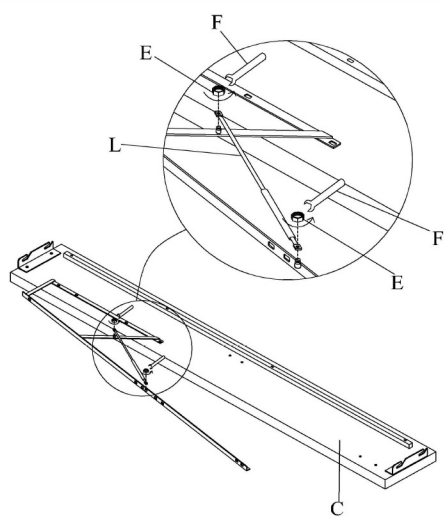

Gauche


#7

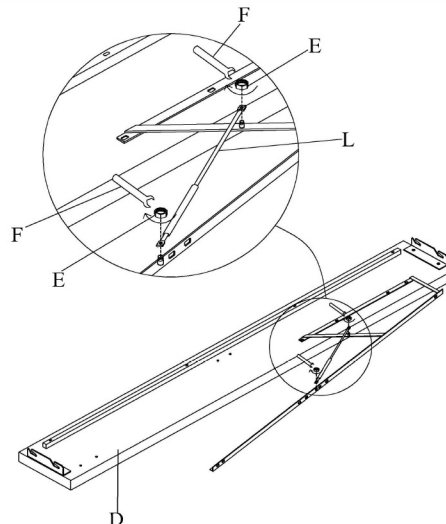


Droite

Les écrous (E) sont fixés aux bras métalliques, veuillez les retirer avant de les installer

#8

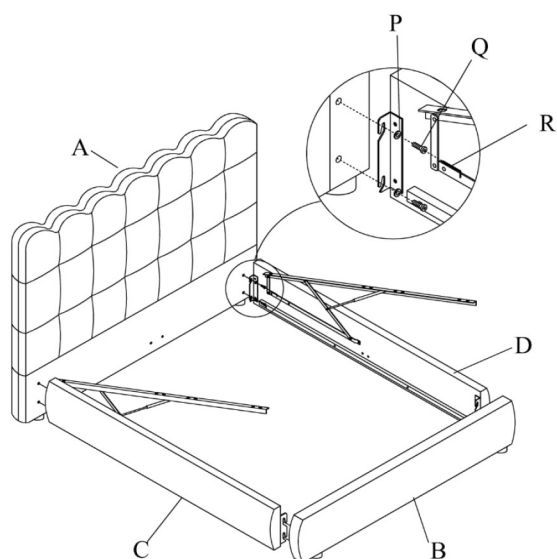


#9

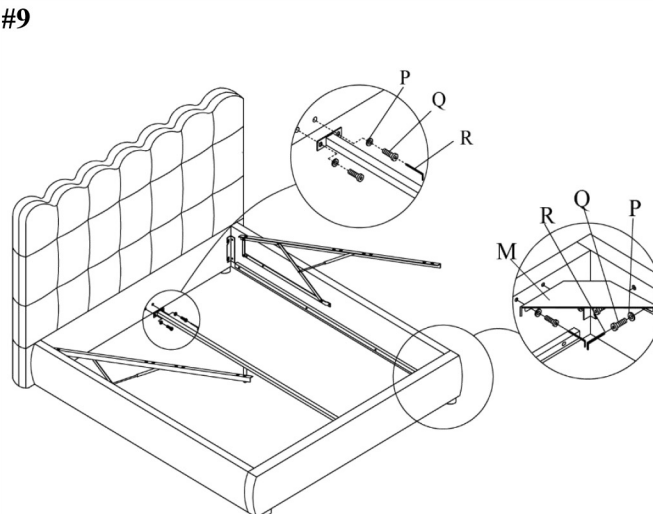


Le boulon (T) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.

#10

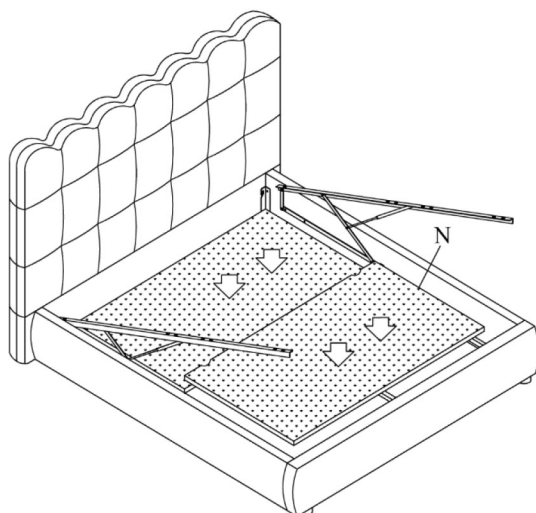


#11

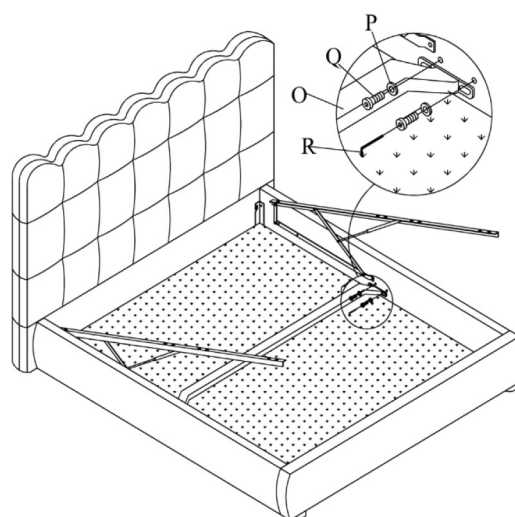


Le boulon (T) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.

#12

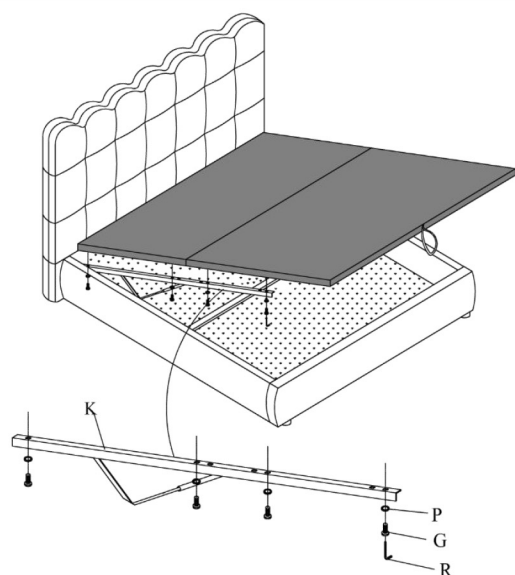

#13

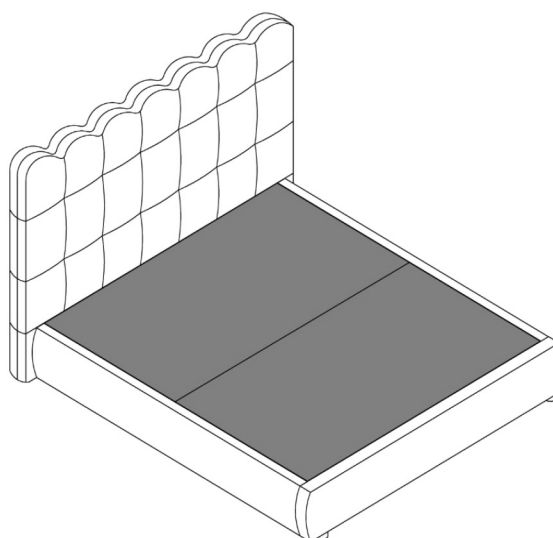

Le boulon (G) et la rondelle (P) sont fixés aux plinthes, veuillez les retirer avant l'installation.