

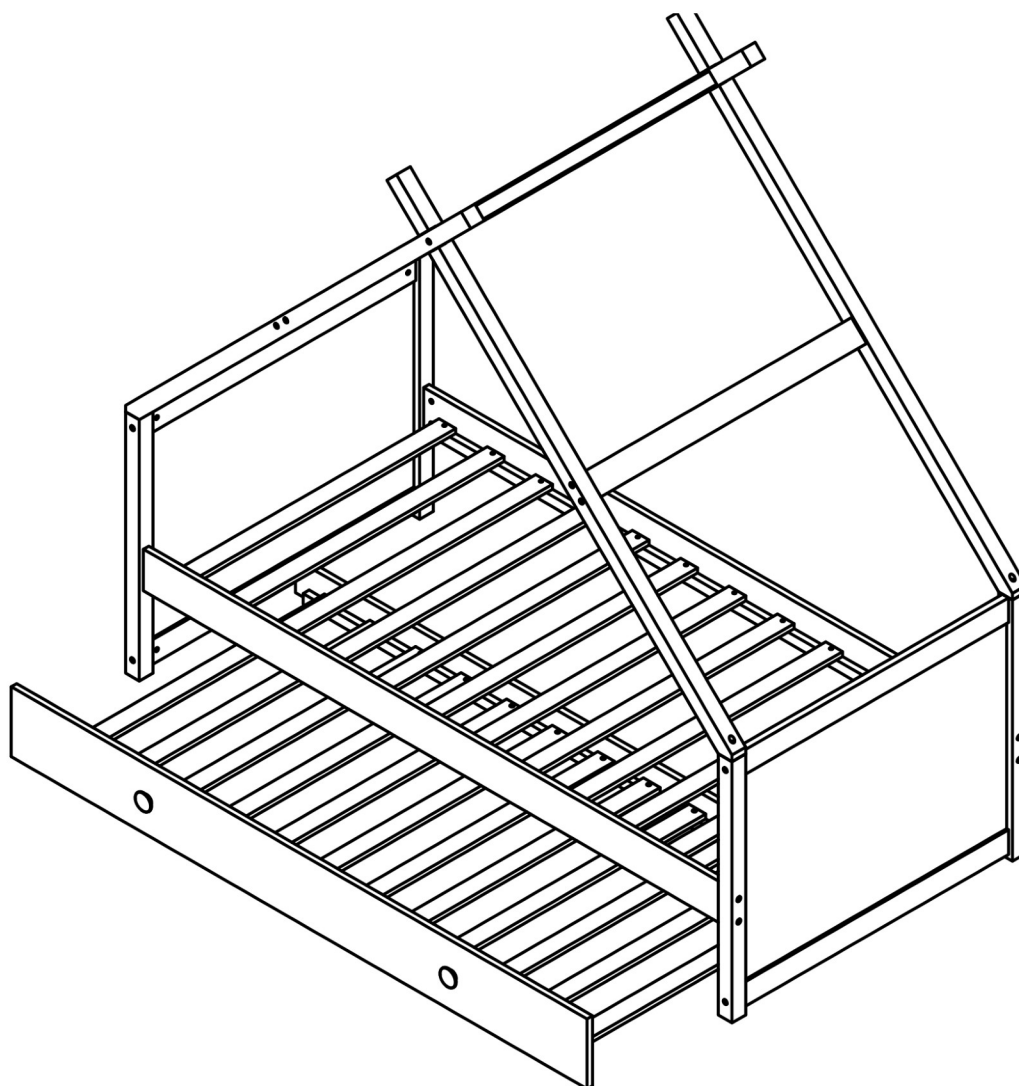


LIMEO







LIT GIGOGNE CABANE 90
NOTICE DE MONTAGE




DECO
IN PARIS




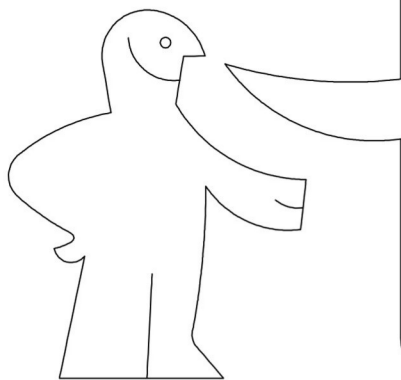


DECO
IN PARIS

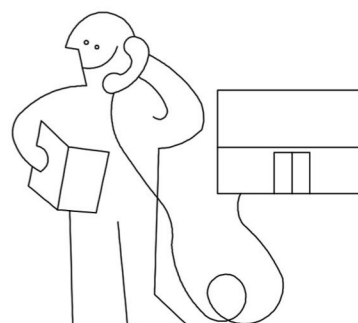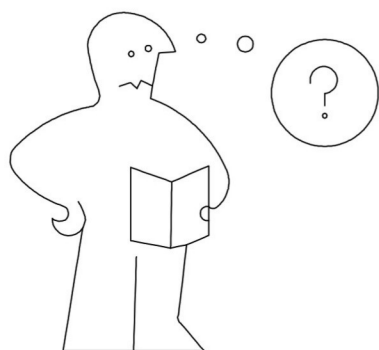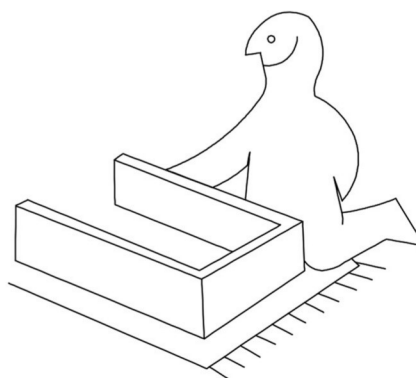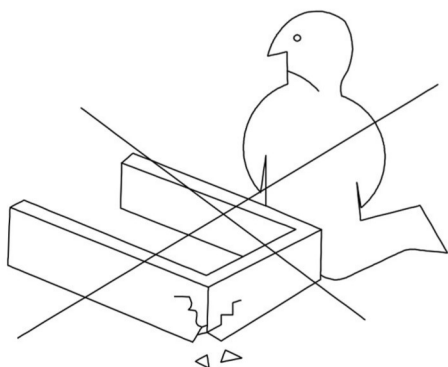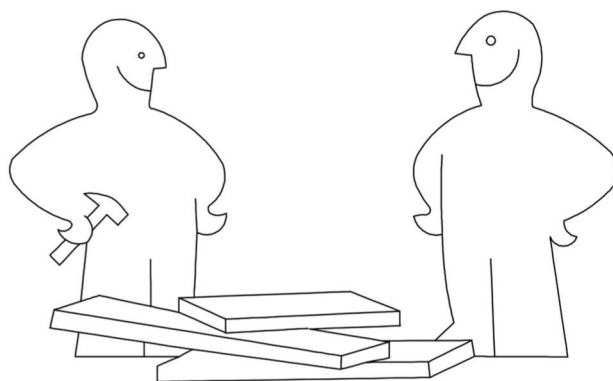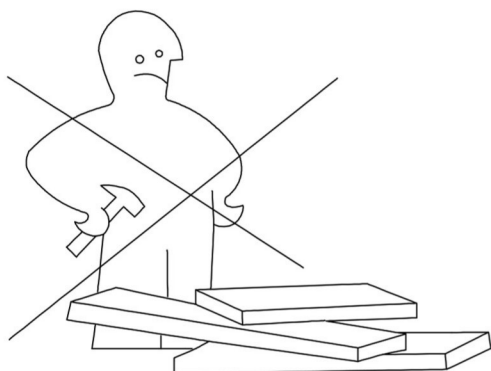


N°	Quincaillerie	Qté
1	Vis JCBC M6 x 80 mm 	16
2	Vis JCBC M6 x 60 mm 	14
3	Écrou cylindrique 	16
4	Tourillon en bois 	20
5	Poignée 	2
6	Vis à tête bombée M4 x 28 mm 	2
7	Roulette 40 mm 	4
8	Vis à tête fraisée M4 x 25 mm 	48
9	Vis à tête fraisée M3,5 x 12 mm 	16
10	Clé Allen M4 	1

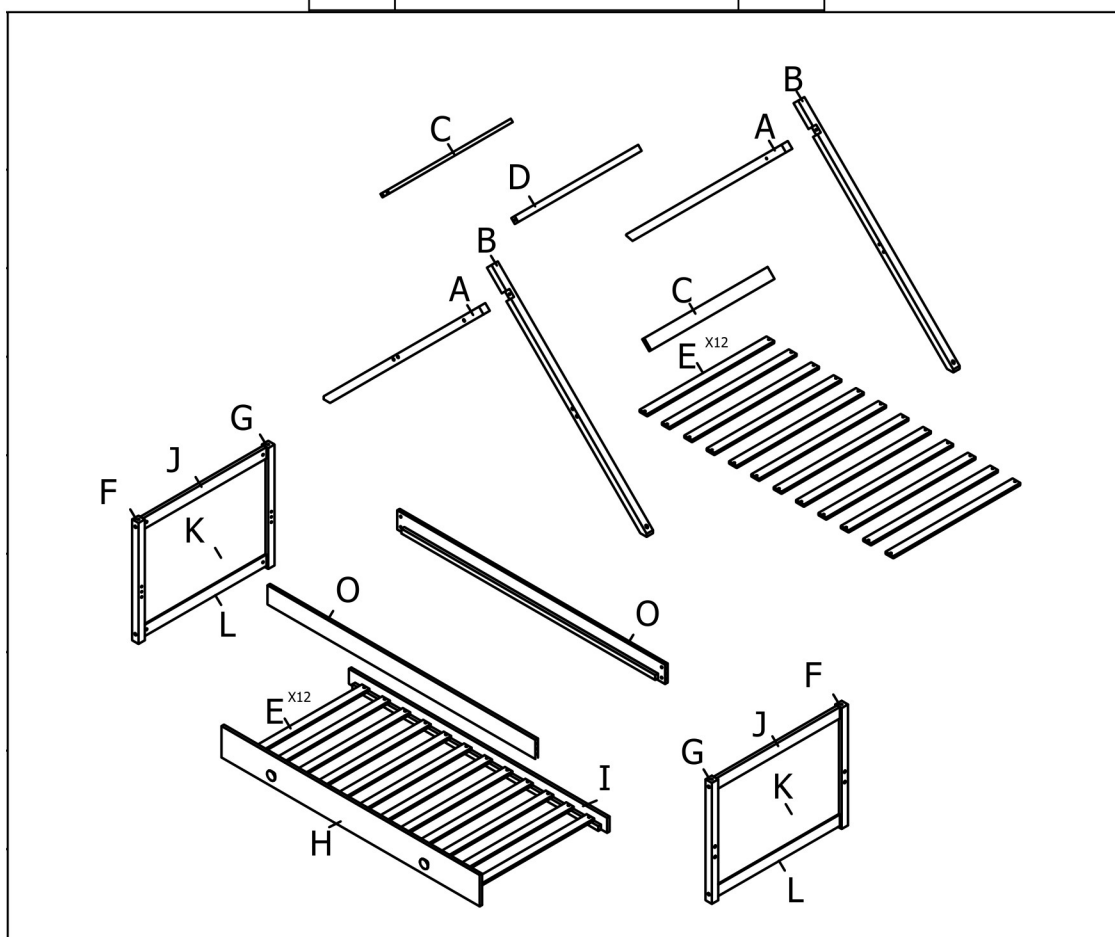


Étape 1

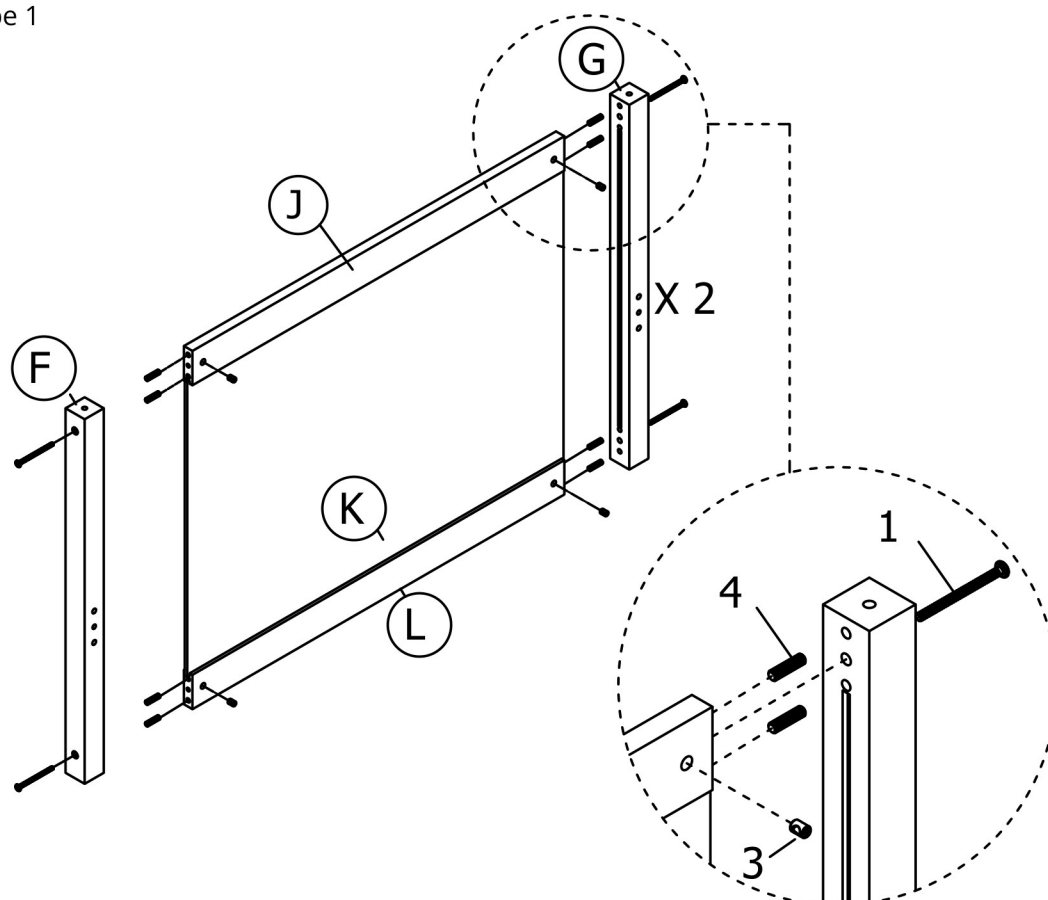


Étape 2

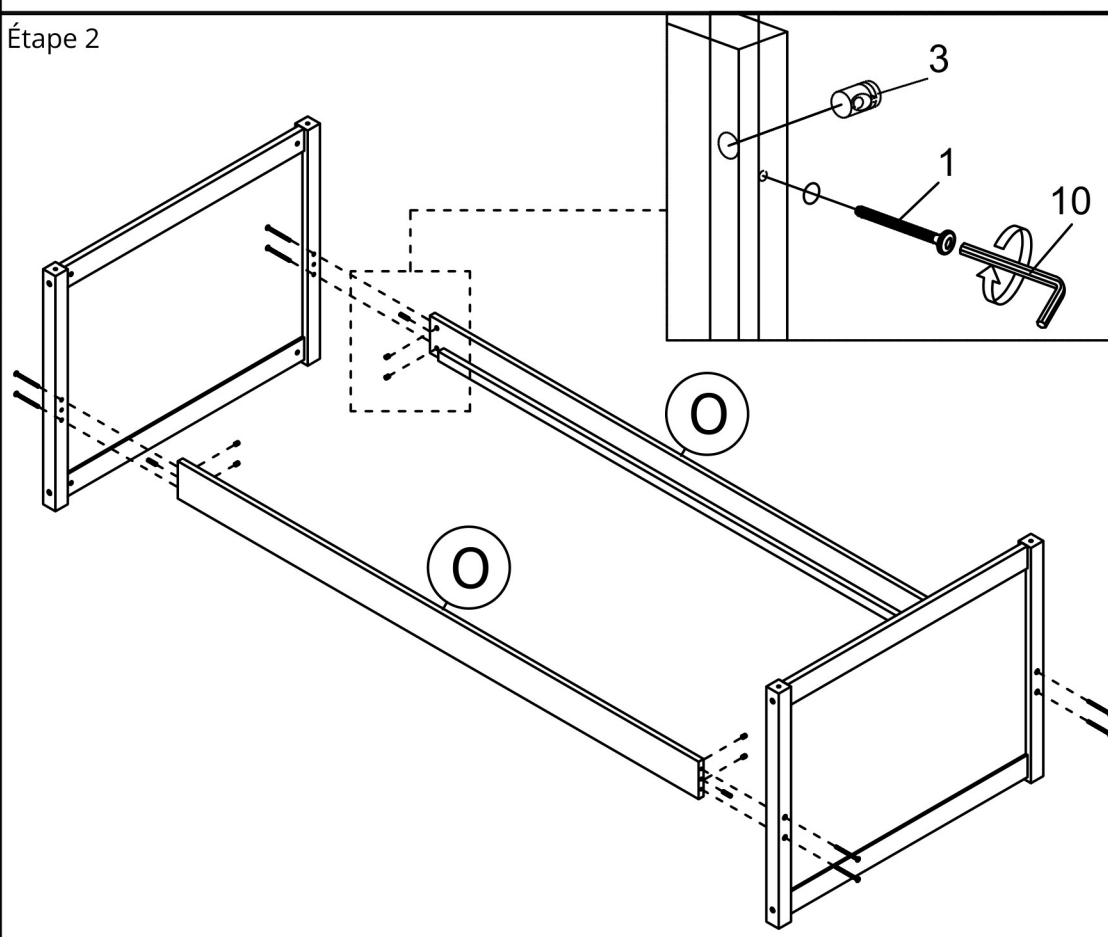


Étape 3

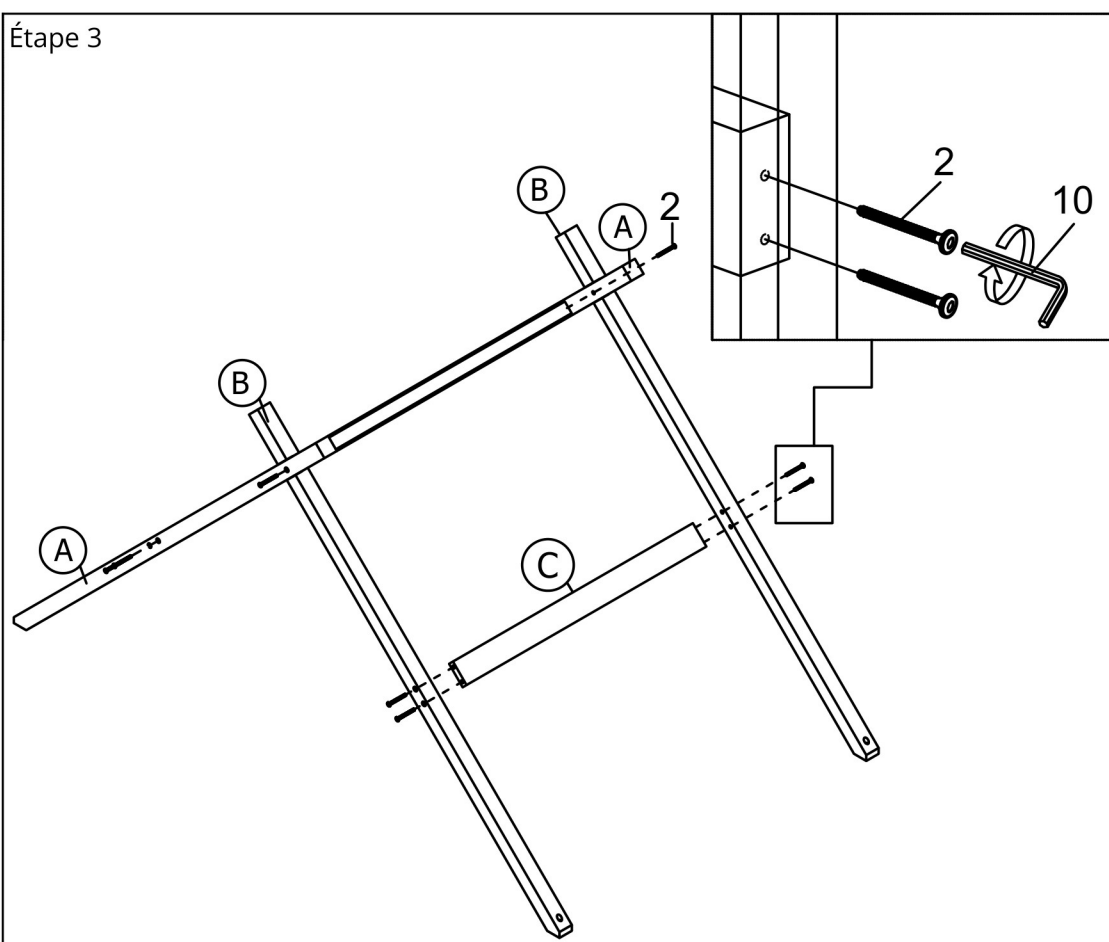


Étape 4

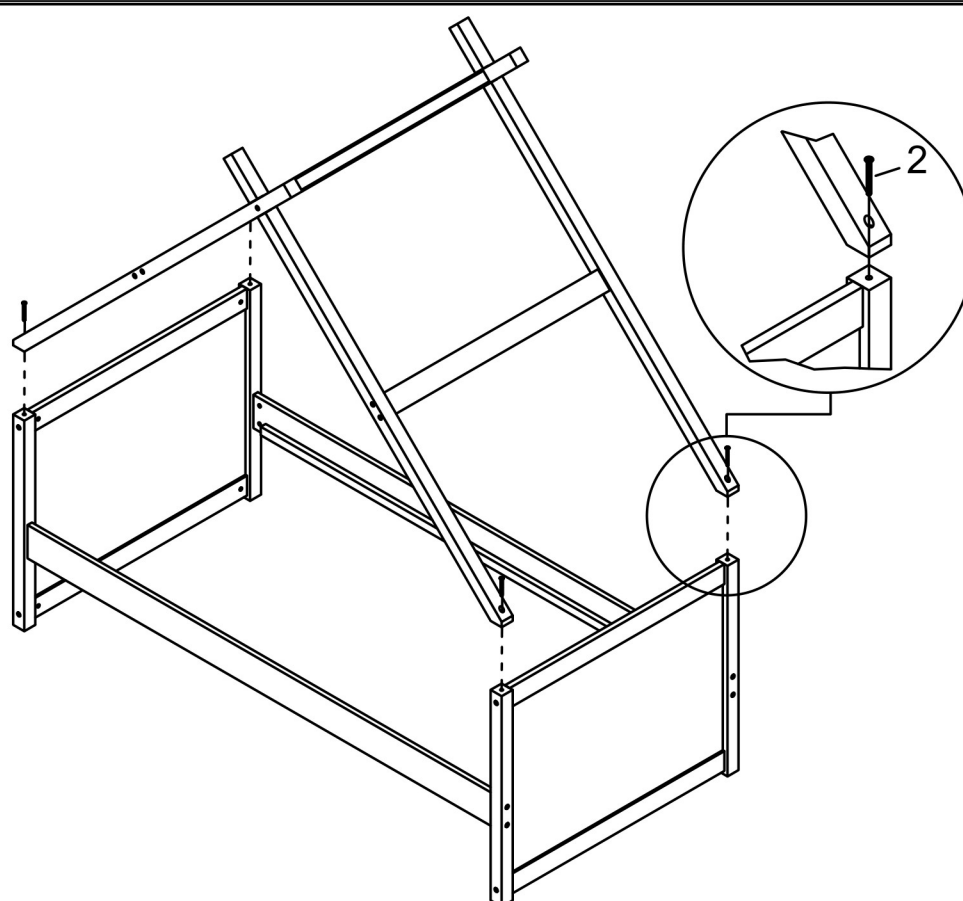

Étape 5

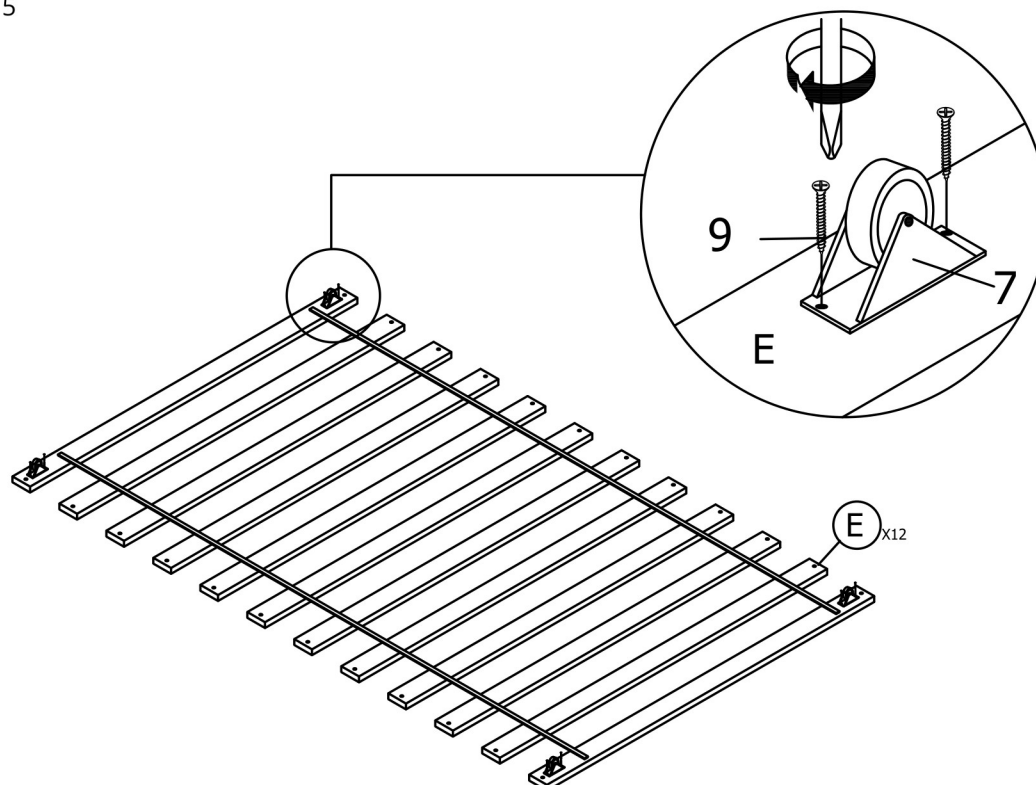

Étape 6

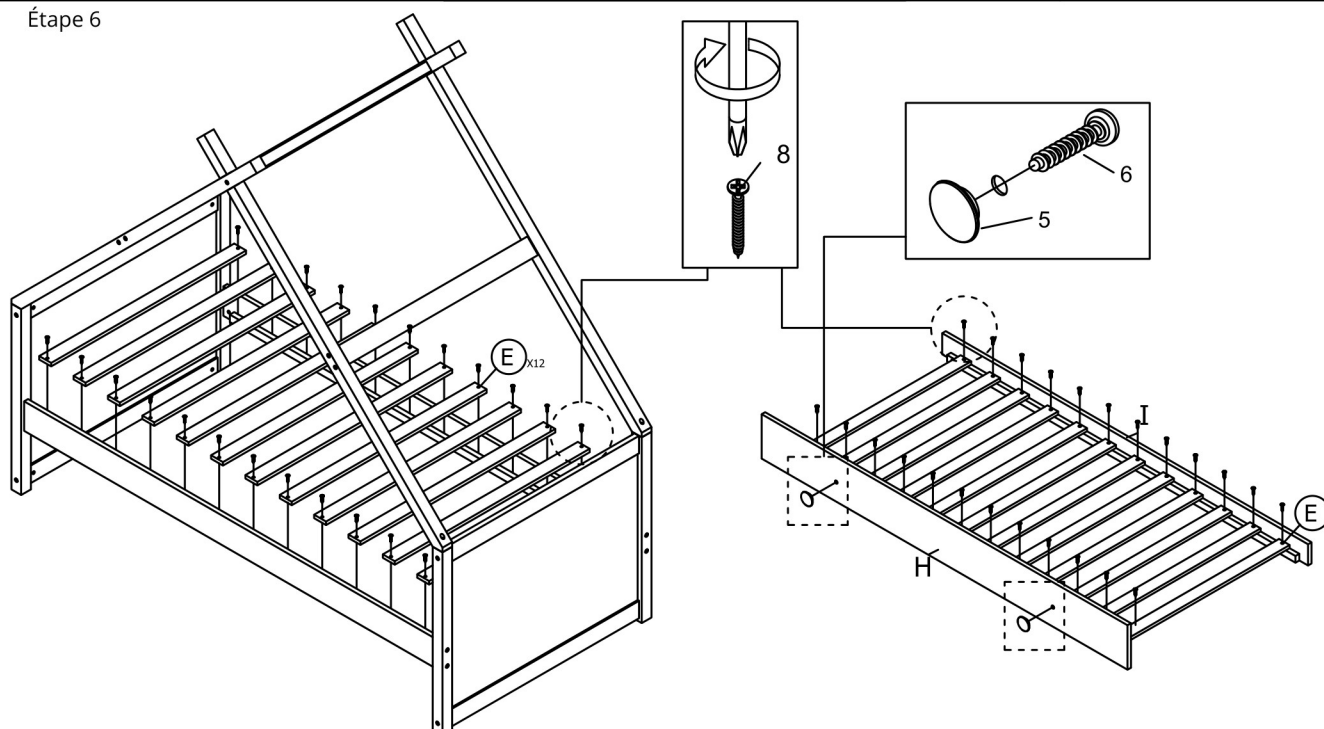

Montage terminé

