




MELY

LIT COFFRE 140







NOTICE DE MONTAGE

**DECO
IN PARIS**

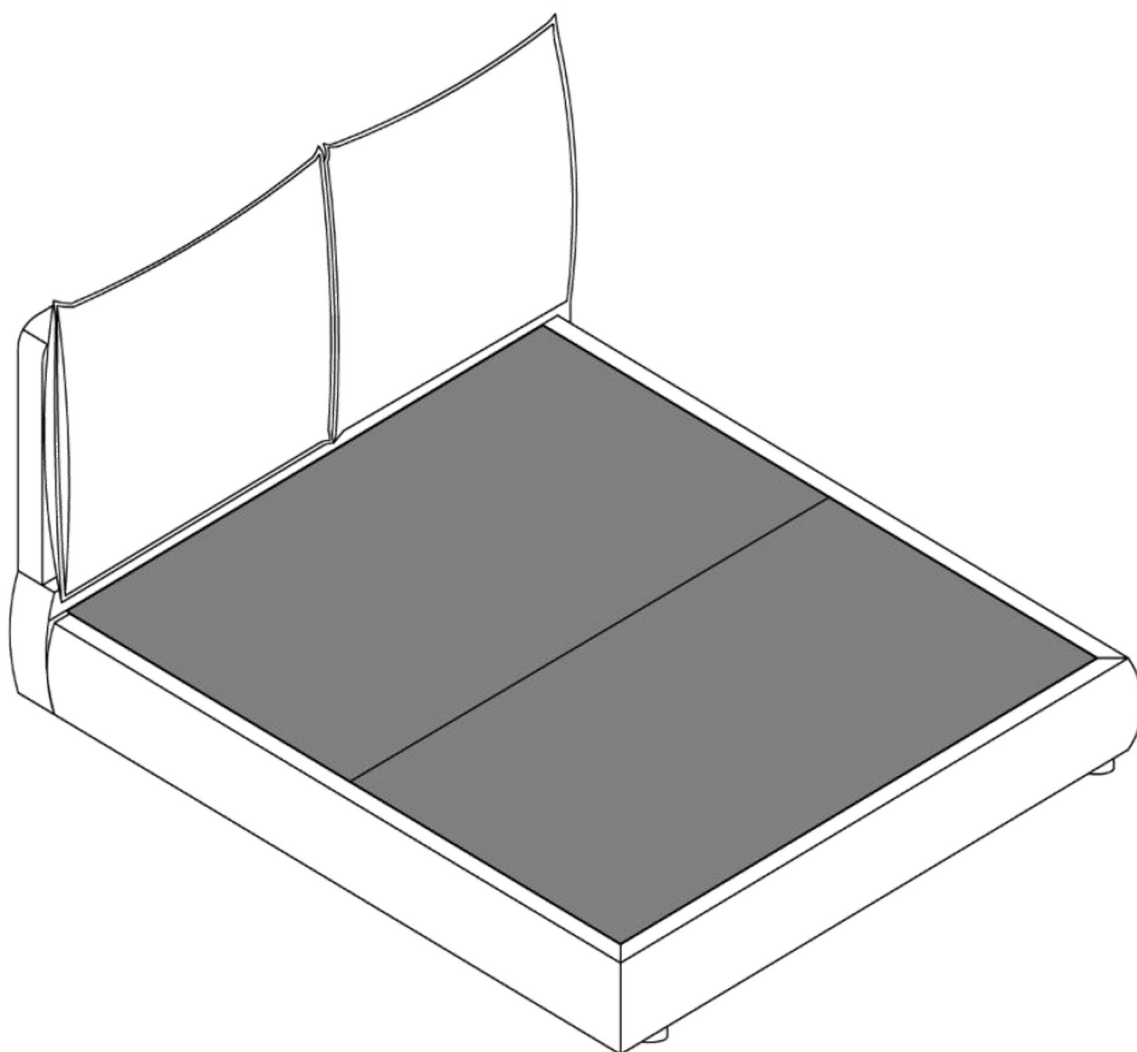

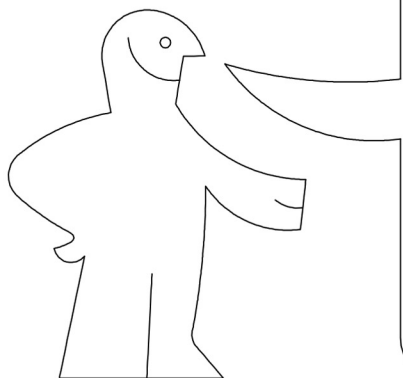



DECO
IN PARIS

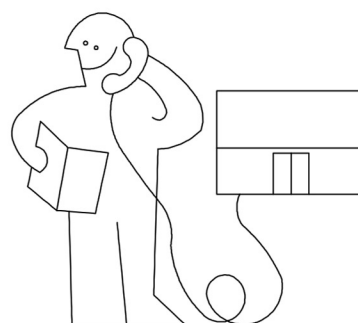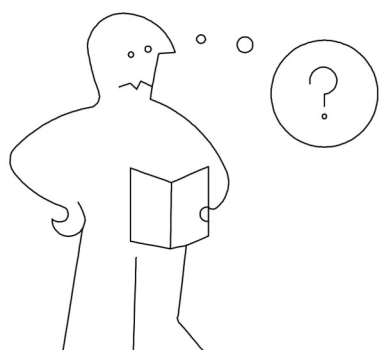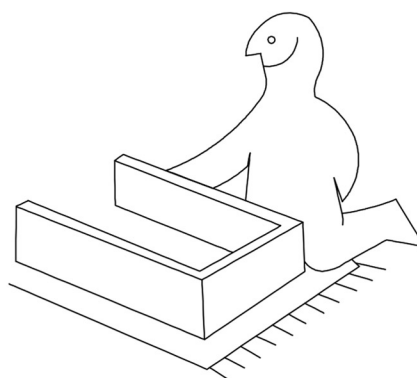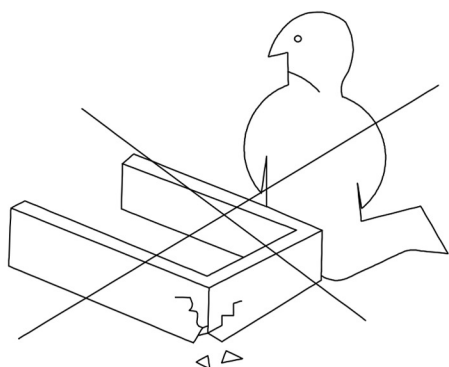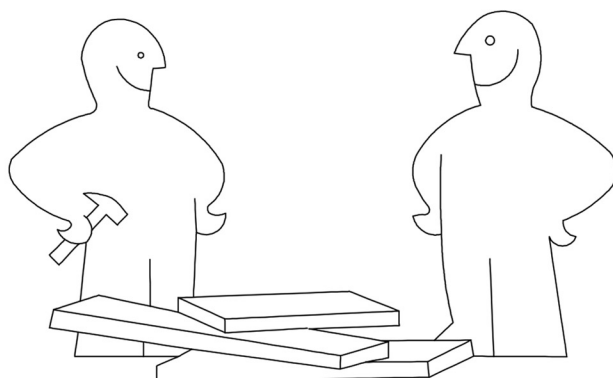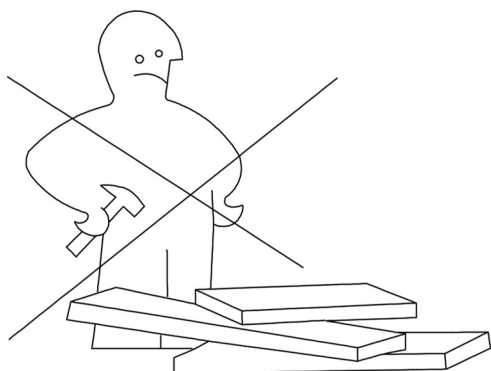


A	B	C	D	F	H	I
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	4 PCS	1PC
J	K	L	M	N	O	Q
1 PC	2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS	1 PC	1 PC
R	S					
1 PC	1 PC					

Étapes d'assemblage

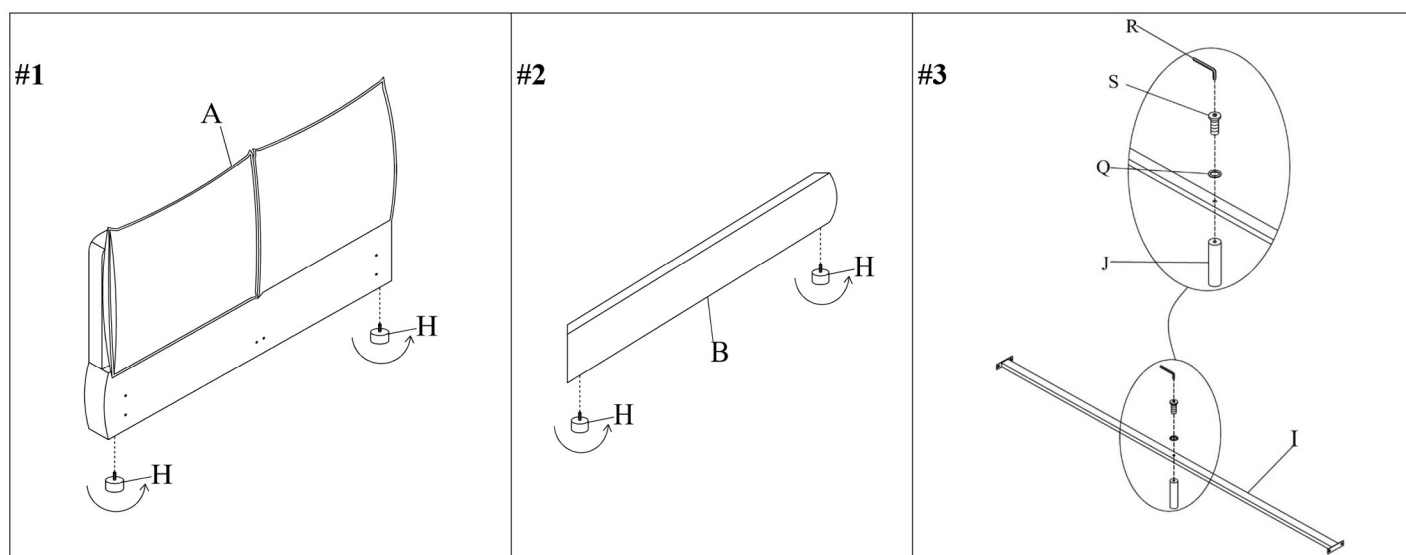

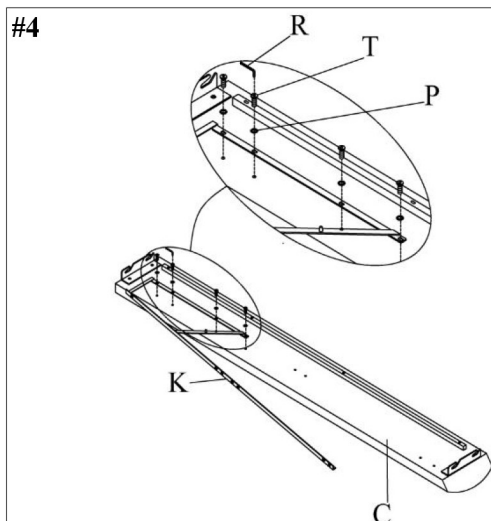


Gauche

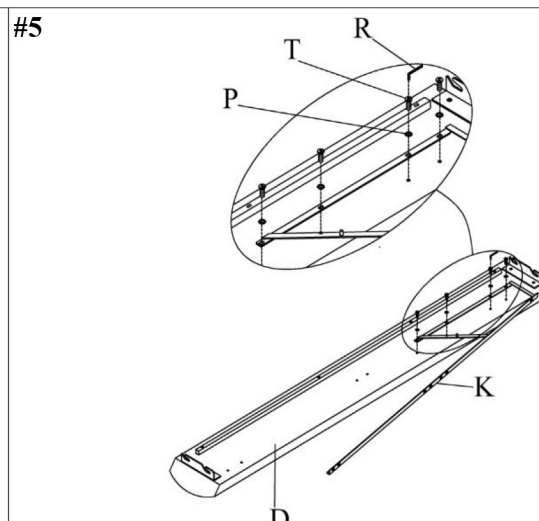


Droite

*Le boulon (T) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.


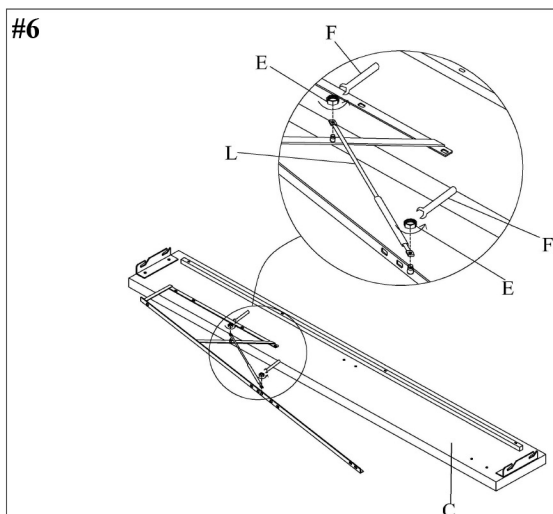


Gauche

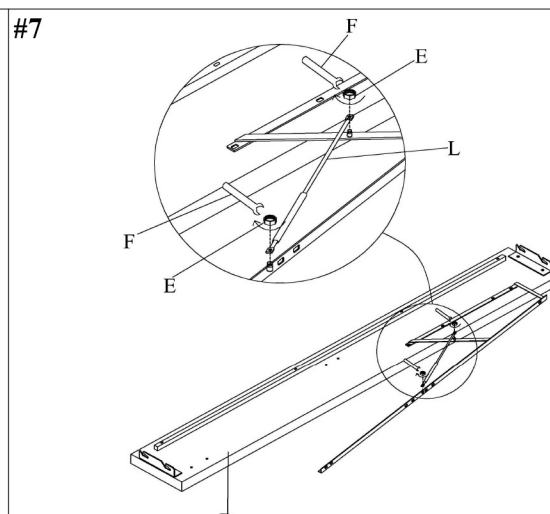


Droite

*Les écrous (E) sont fixés aux bras métalliques, veuillez les retirer avant de les installer

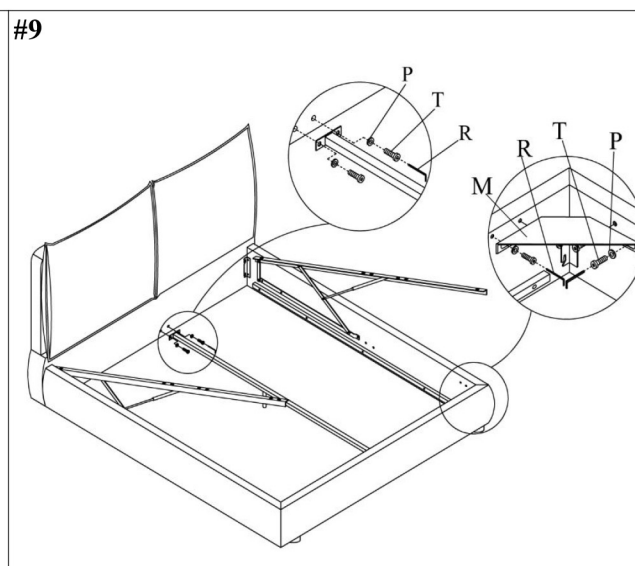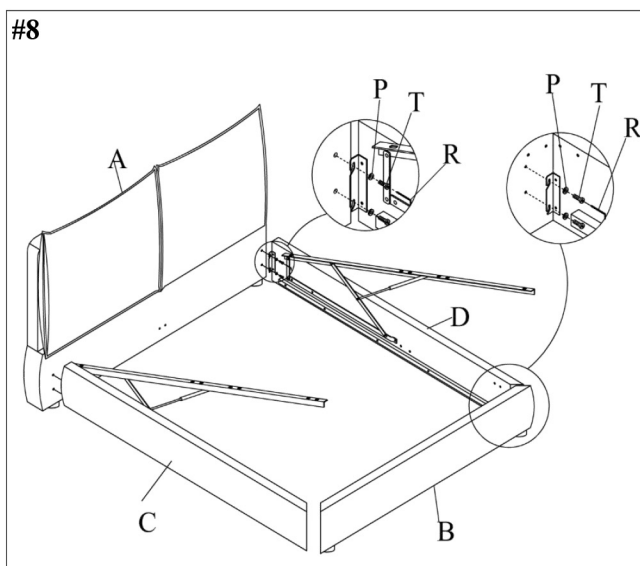


*Le boulon (T) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.

#10

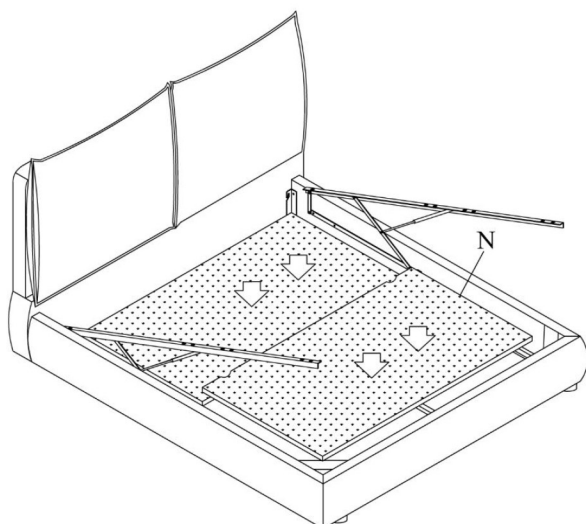


#11

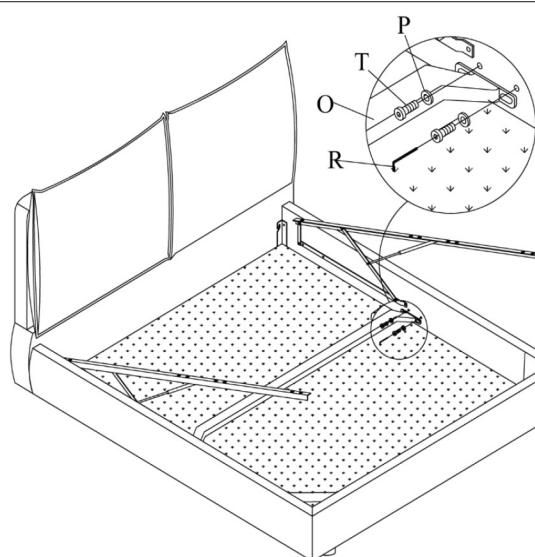


Le boulon (Q) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.

#12

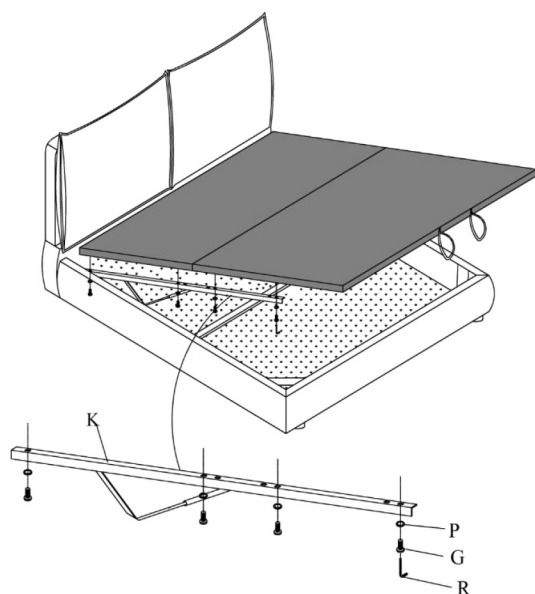

#13

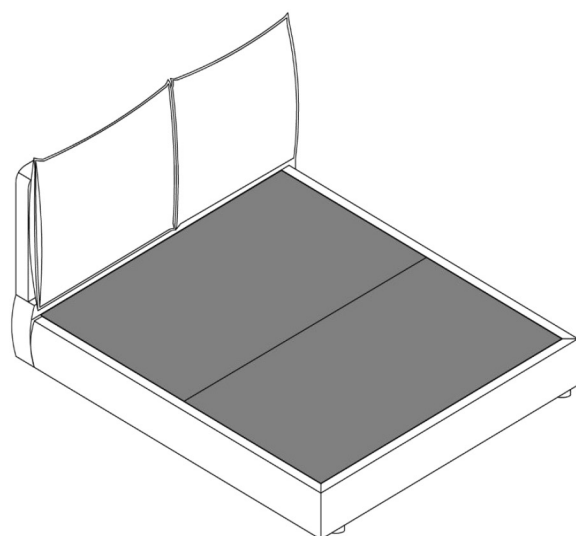

Le boulon (G) et la rondelle (P) sont fixés aux plinthes, veuillez les retirer avant l'installation.