




MELY

LIT COFFRE 160







NOTICE DE MONTAGE

DECO
IN PARIS

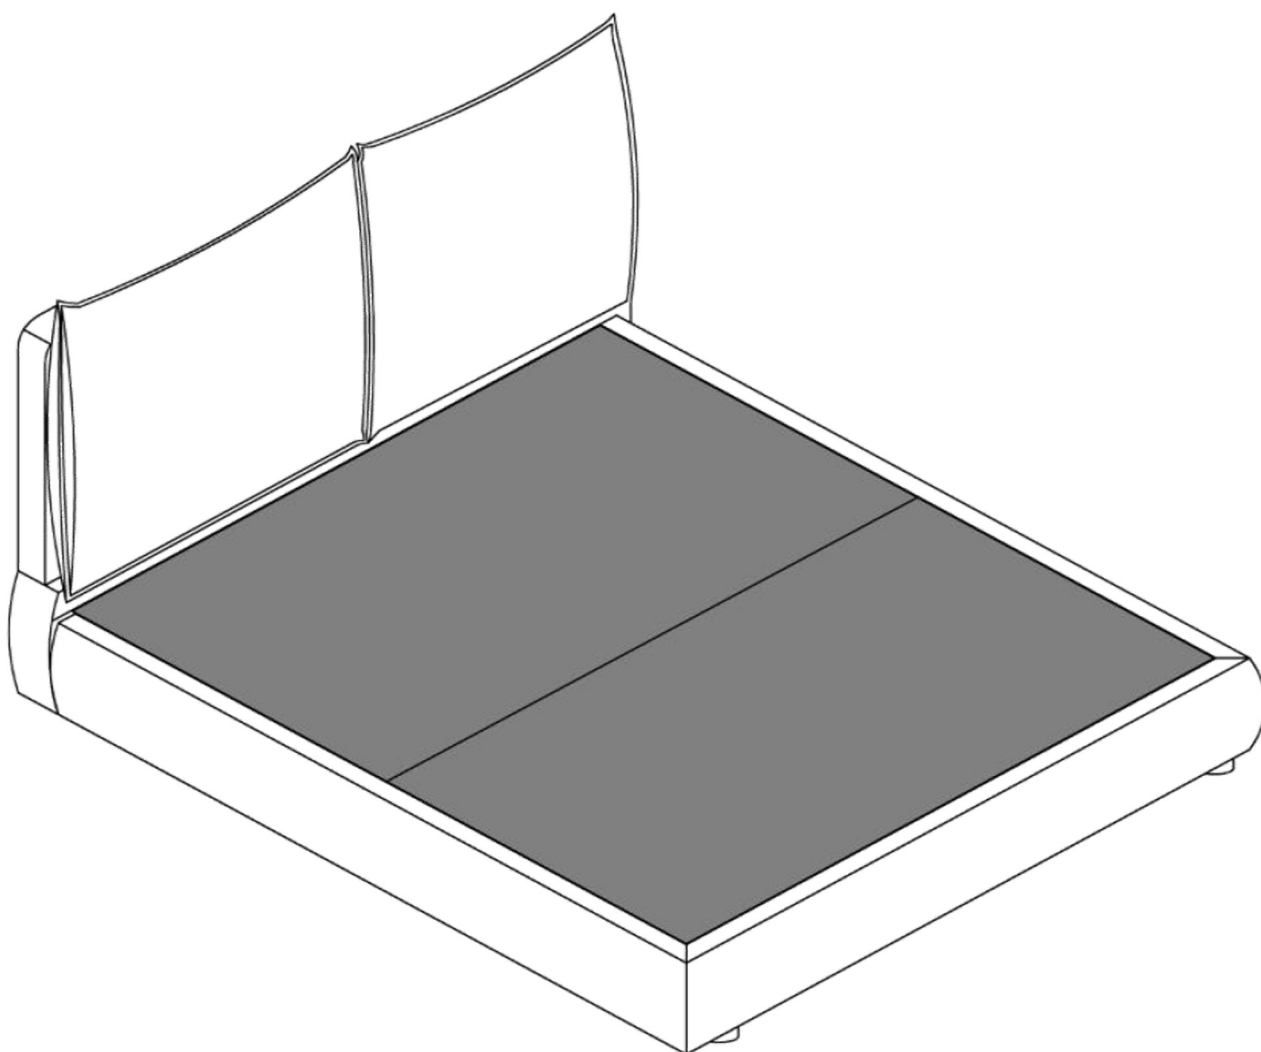

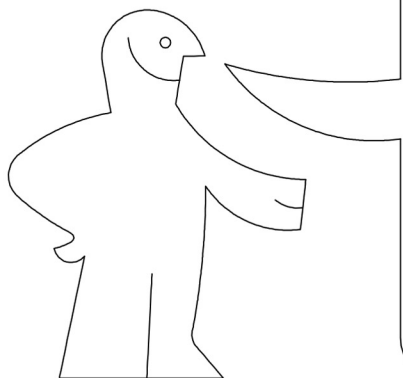



DECO
IN PARIS

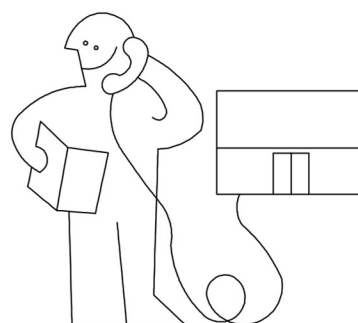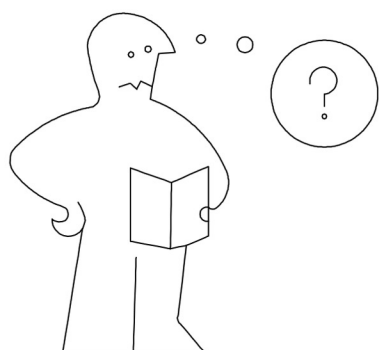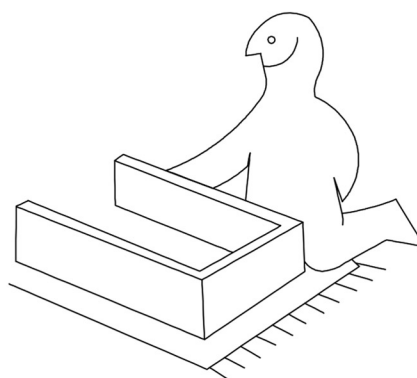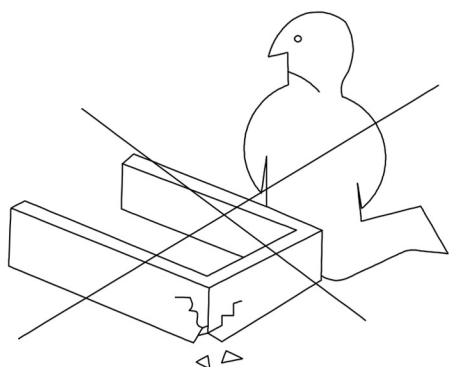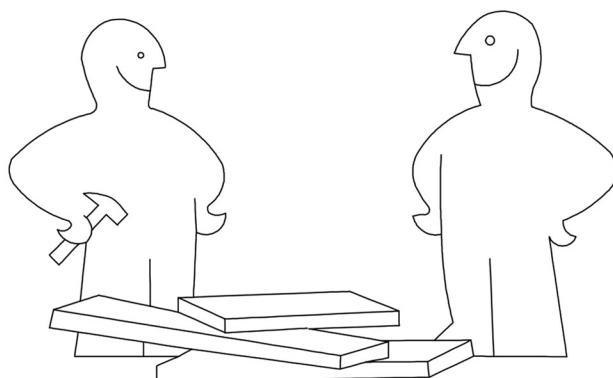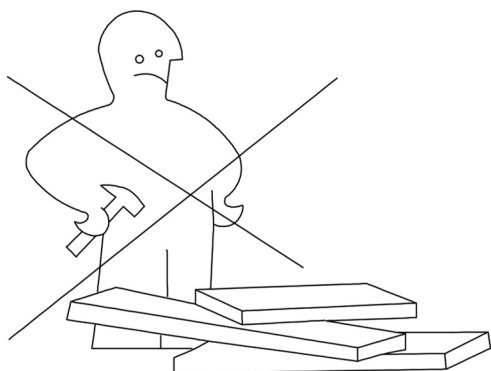

A	B	C	D	F	H	I
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	4 PCS H-250mm	1PC
J	K	L	M	N	O	Q
1 PC	2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS	1 PC	Φ6mm 1 PC
R	S					
1 PC	Φ6*40mm 1 PC					

Étapes d'assemblage

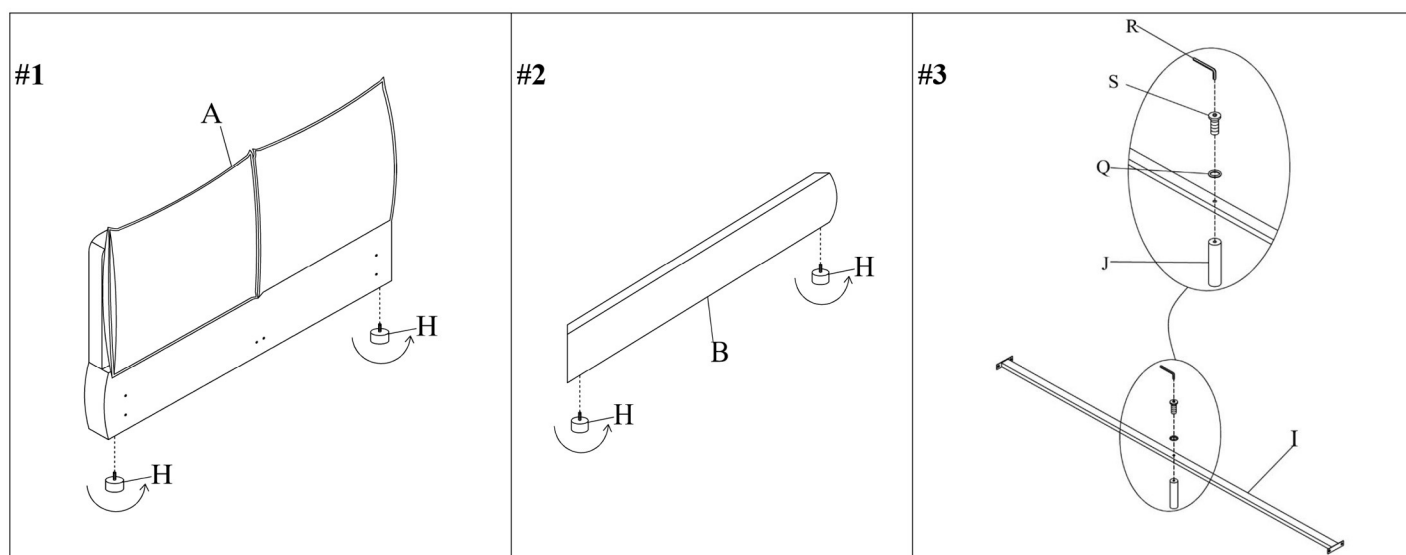


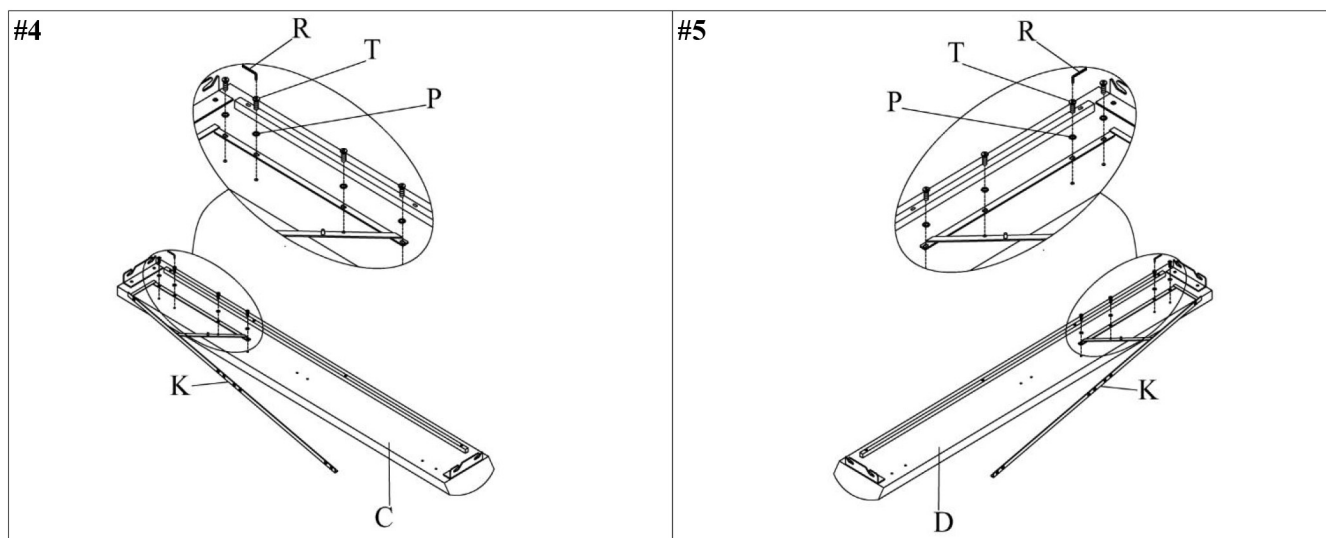

Gauche

*Le boulon (T) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.


Droite

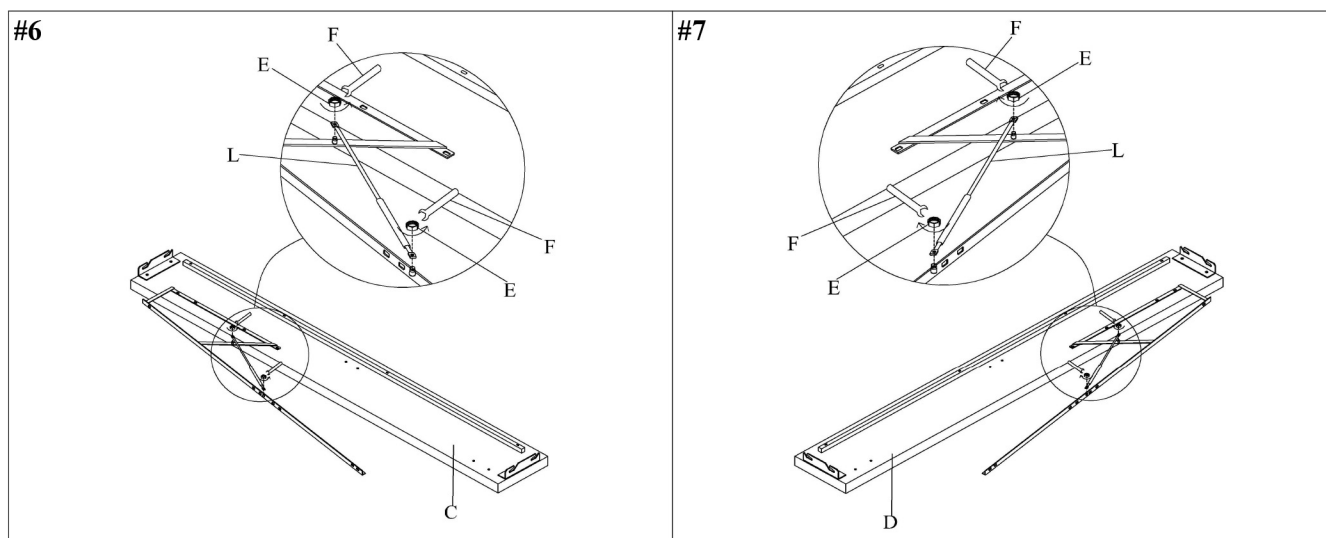

Gauche


*Les écrous (E) sont fixés aux bras métalliques, veuillez les retirer avant de les installer

Droite

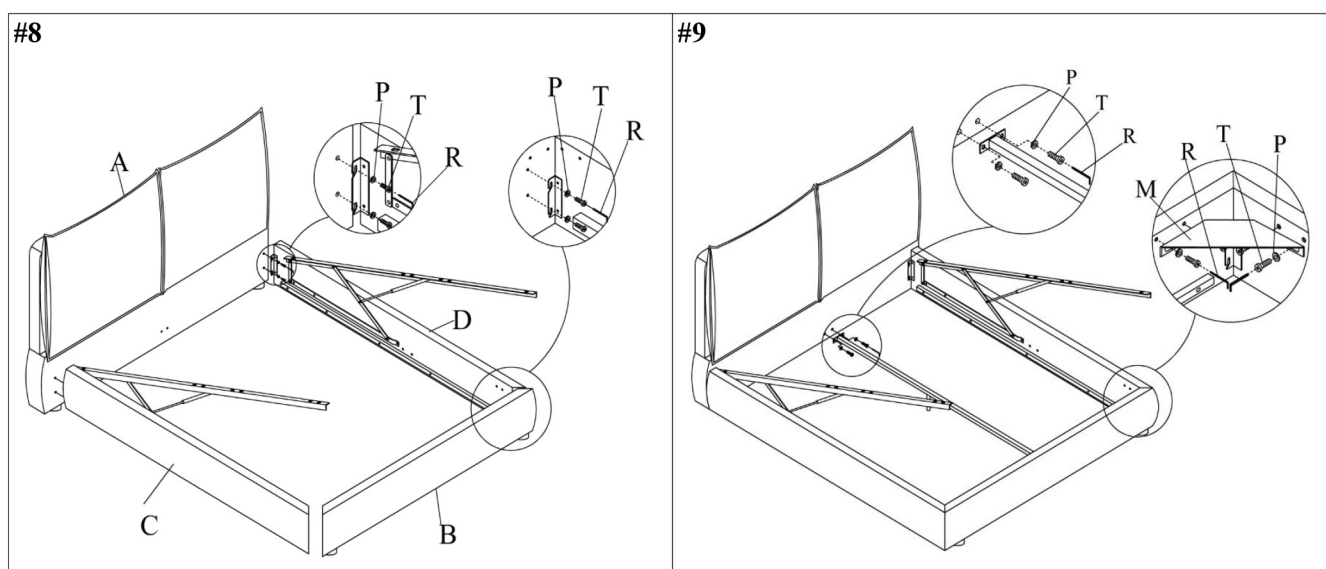


*Le boulon (T) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.

#10

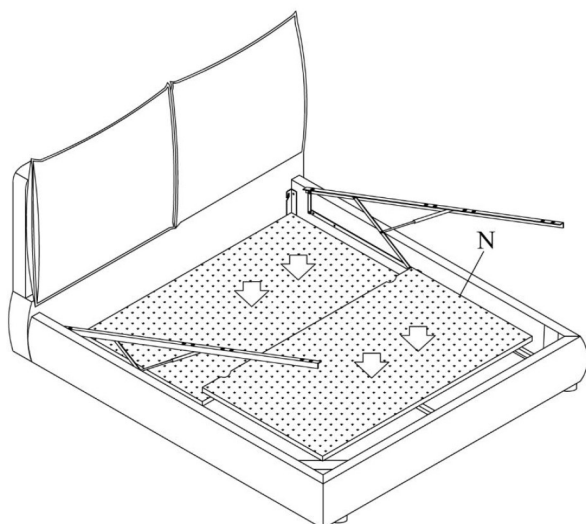


#11

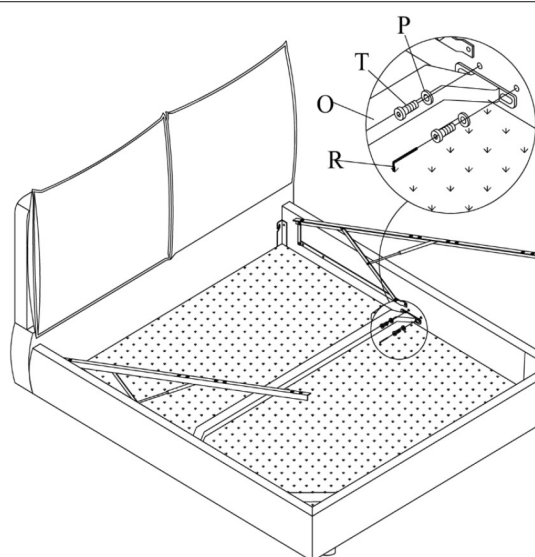


Le boulon (Q) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.

#12

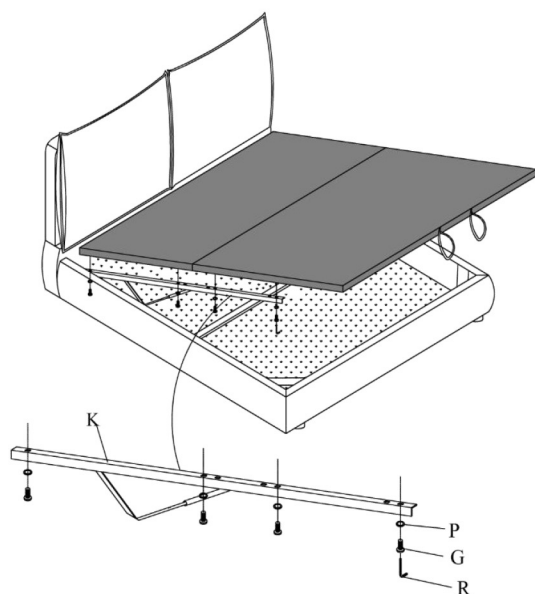

#13

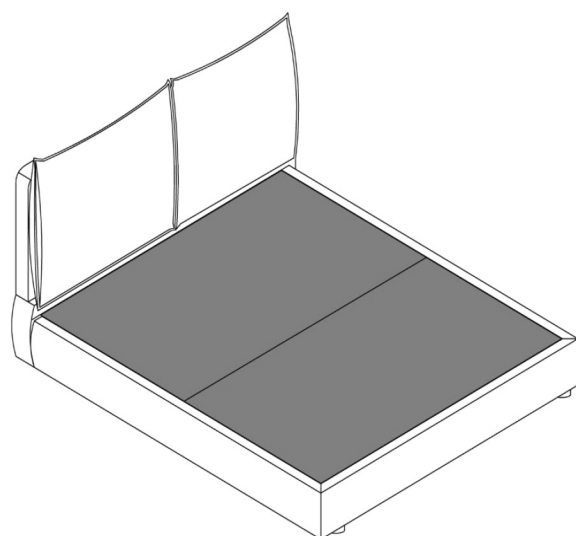

Le boulon (G) et la rondelle (P) sont fixés aux plinthes, veuillez les retirer avant l'installation.