




MILIO

LIT GIGOGNE CABANE 90







NOTICE DE MONTAGE


DECO
IN PARIS

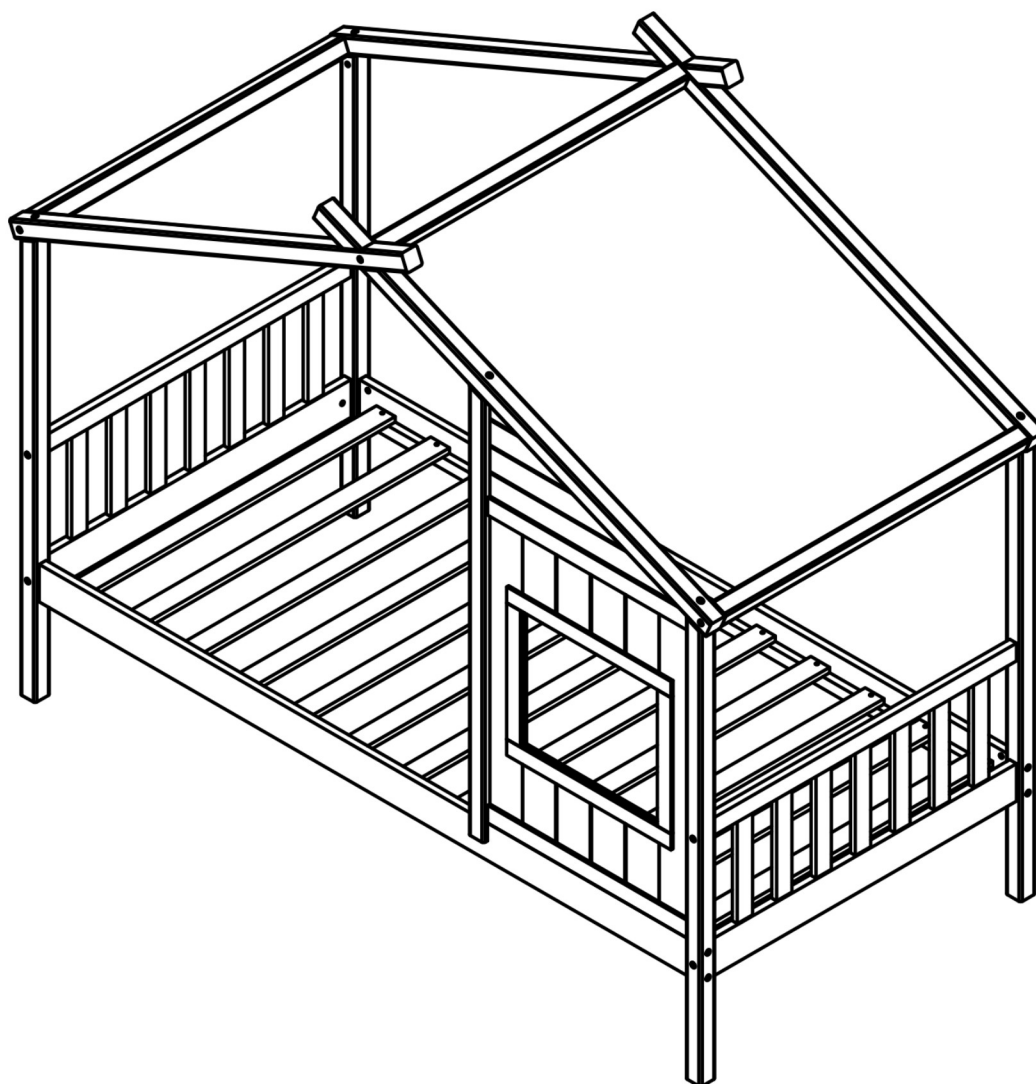


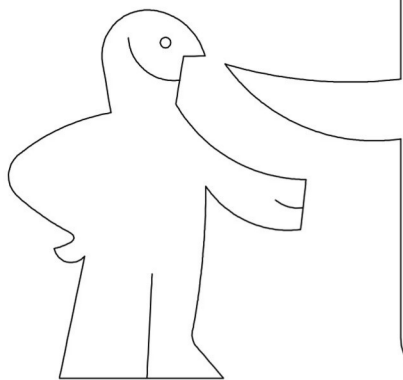


DECO
IN PARIS

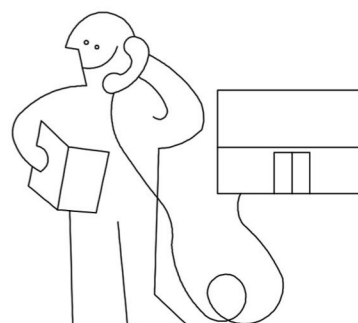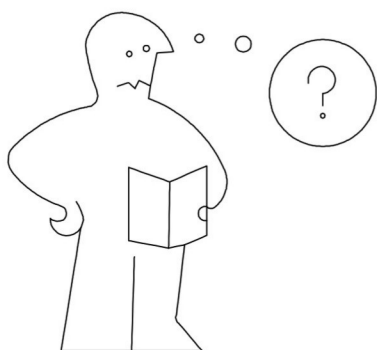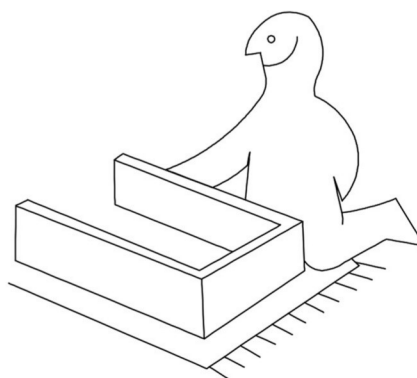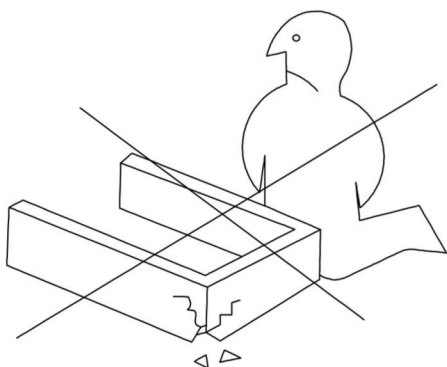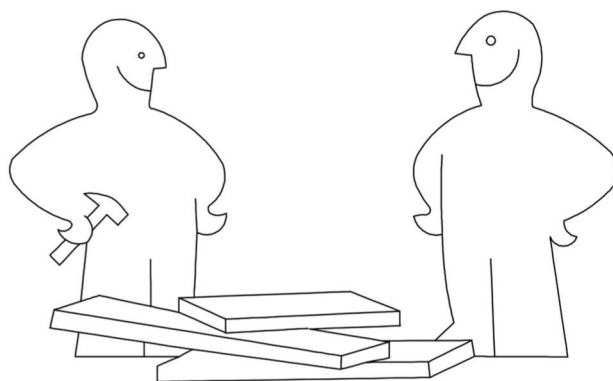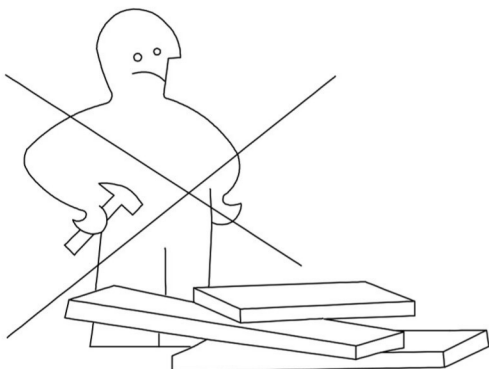


N°	Quincaillerie	Qté
1	Vis JCBC M6 x 80 mm 	27
2	Écrou cylindrique 	27
3	Tourillon en bois M8 x 30 mm 	20
4	Vis à tête fraisée M4 x 25 mm 	25
5	Clé Allen M4 	1

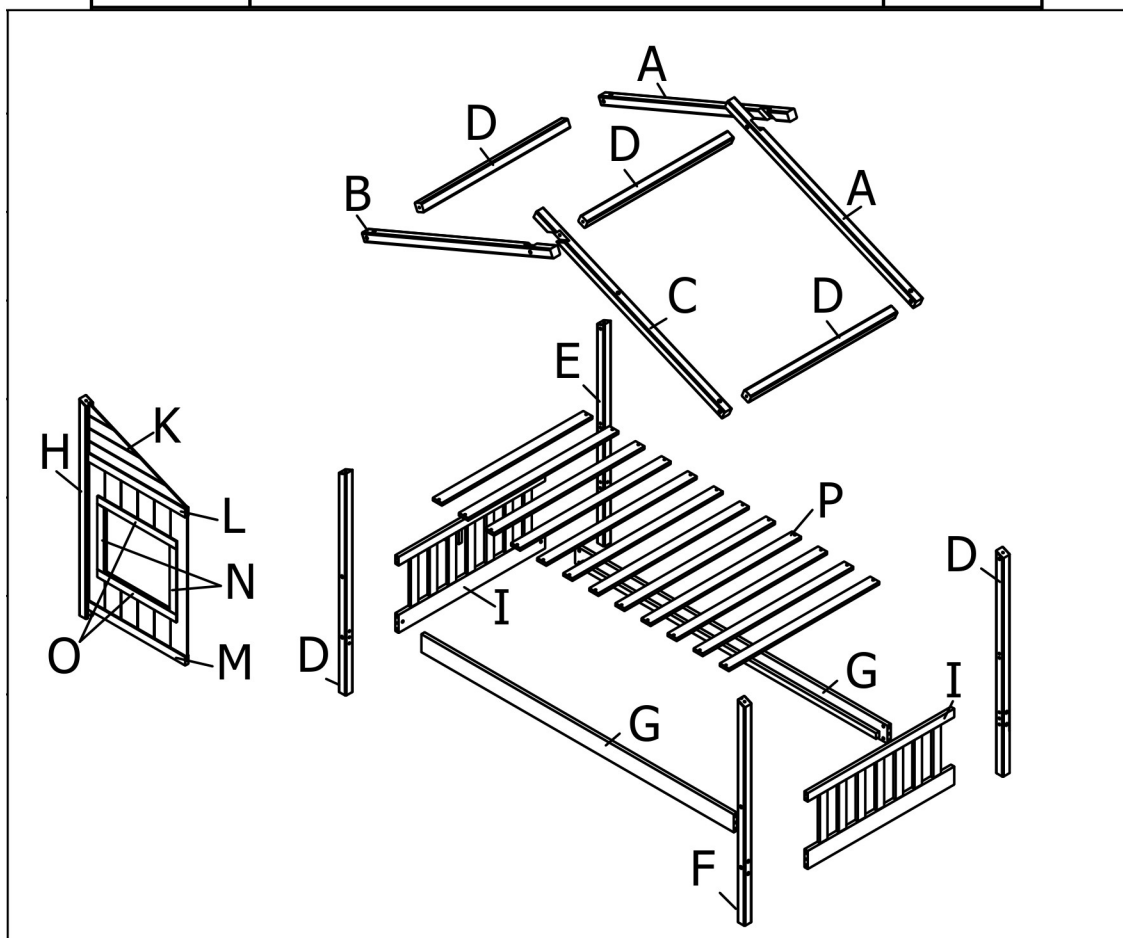


Étape 1

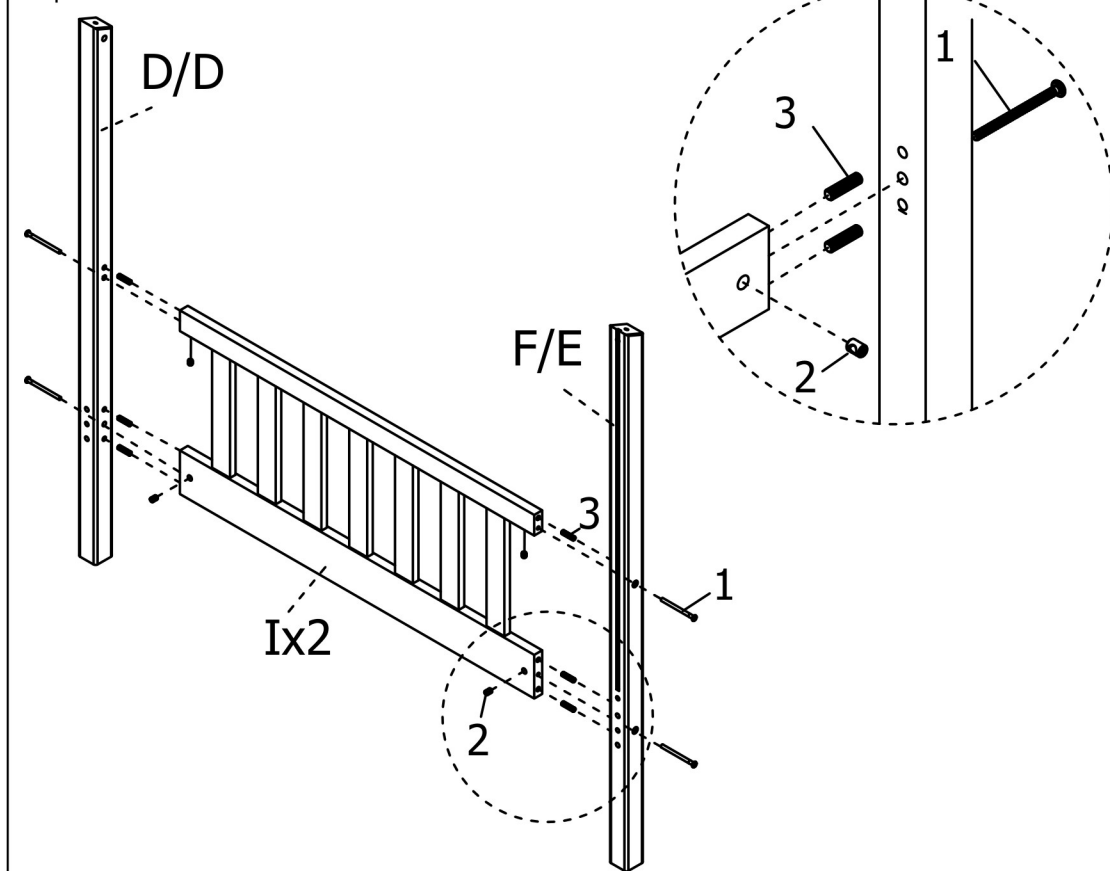


Étape 2

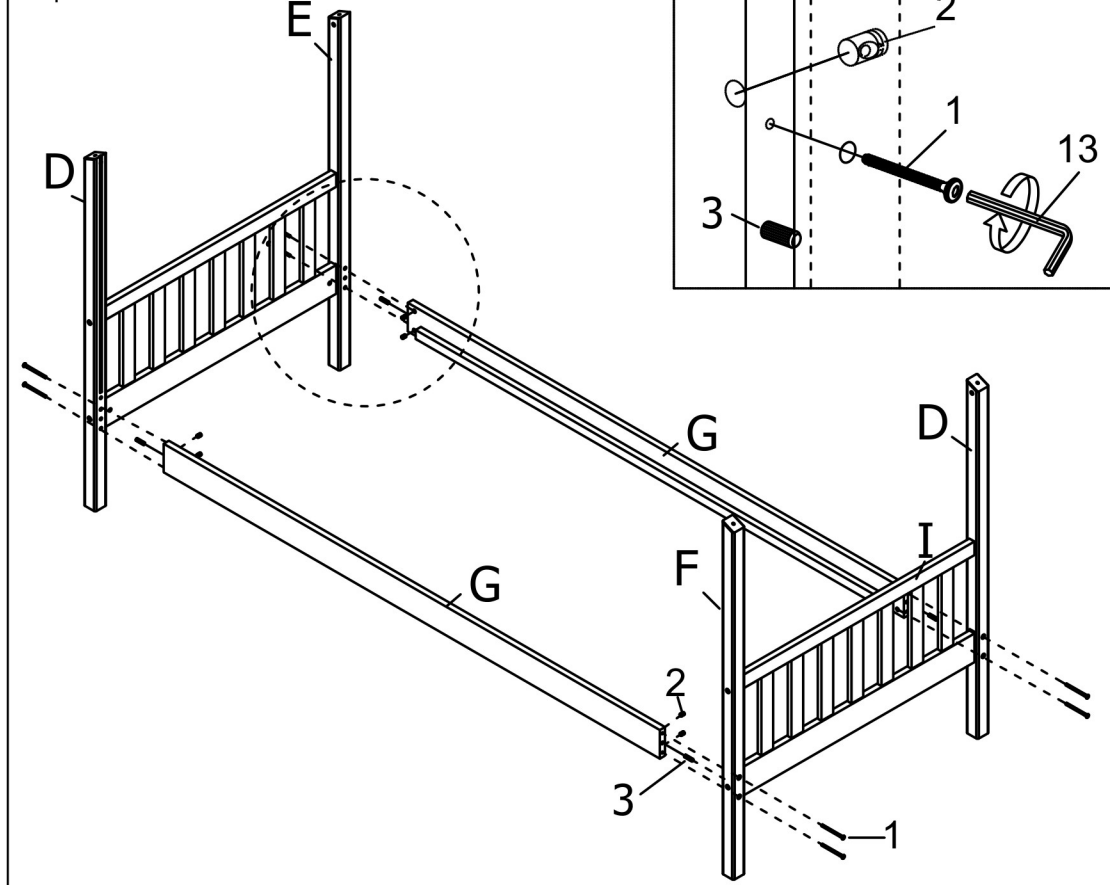


Étape 3

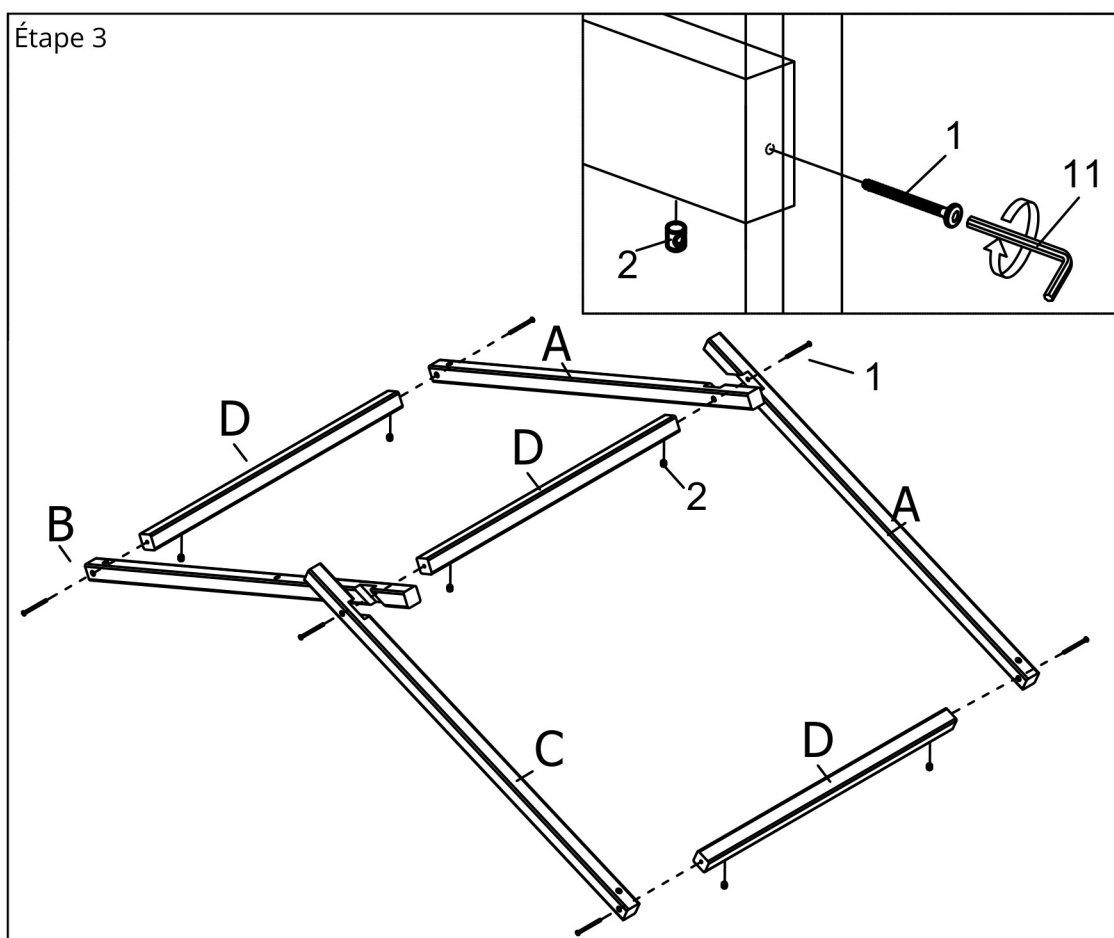


Étape 4

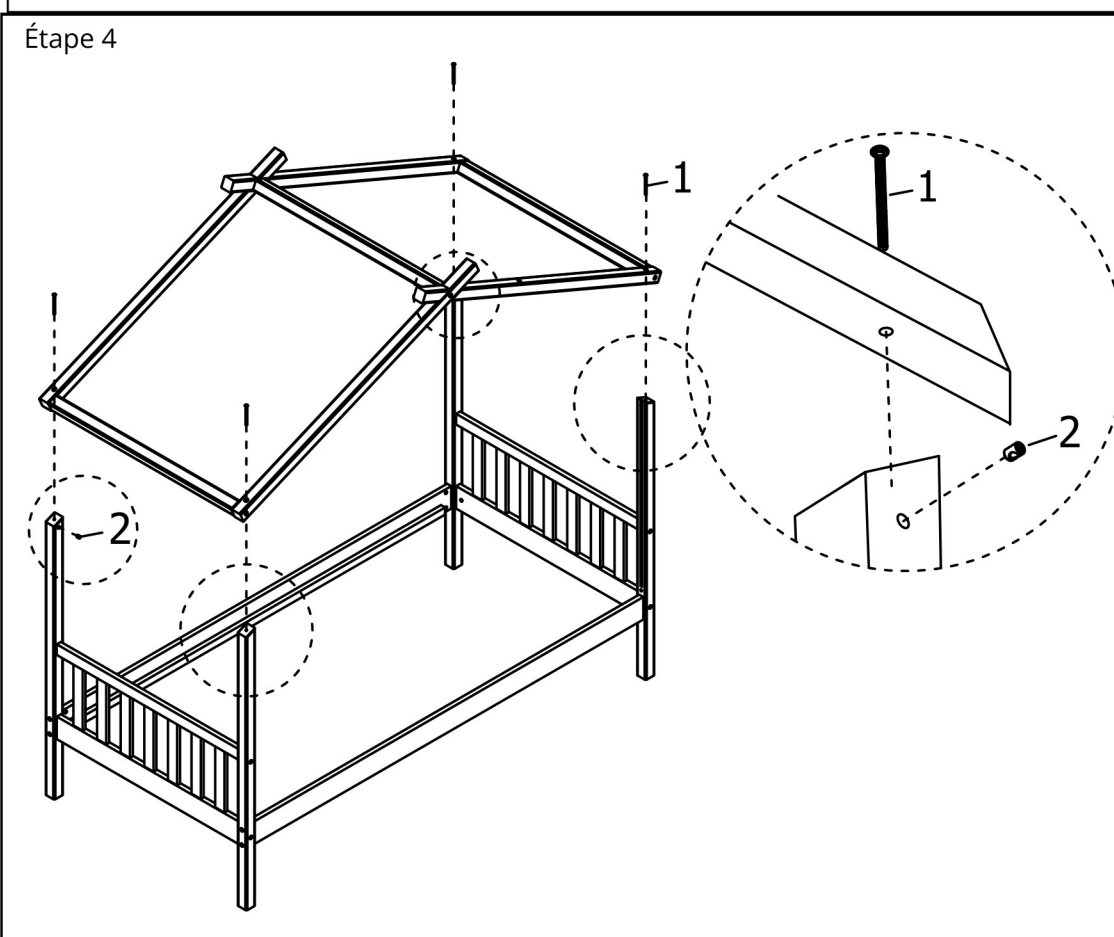


Étape 5

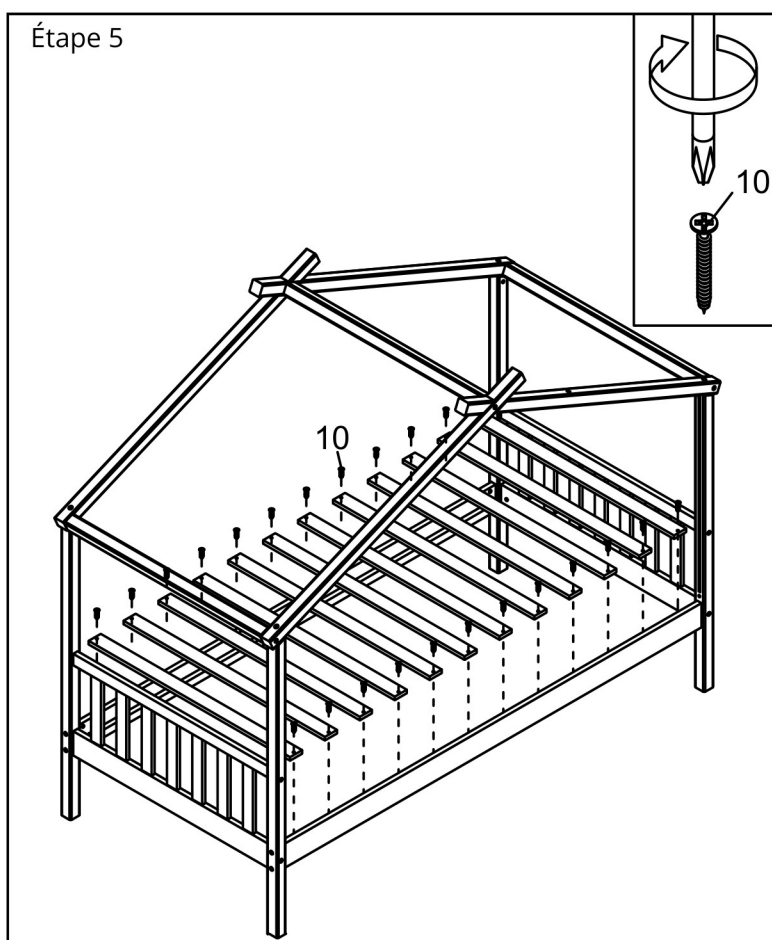


Étape 6

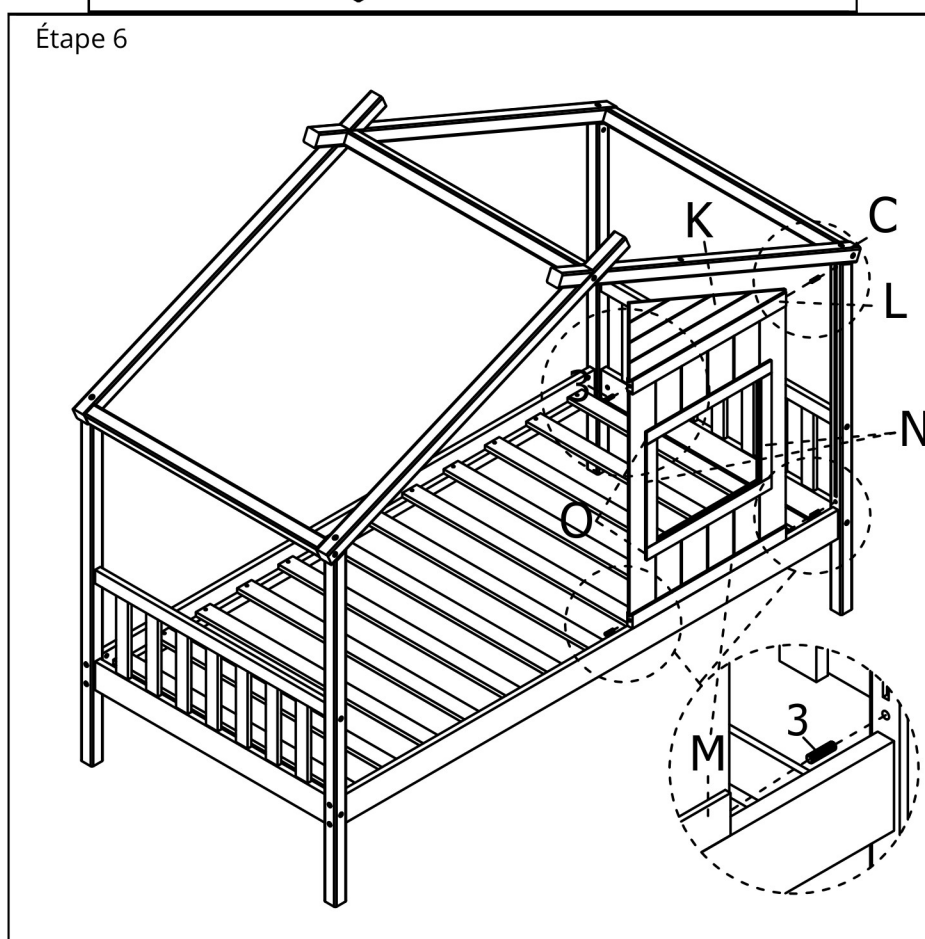



Étape 7

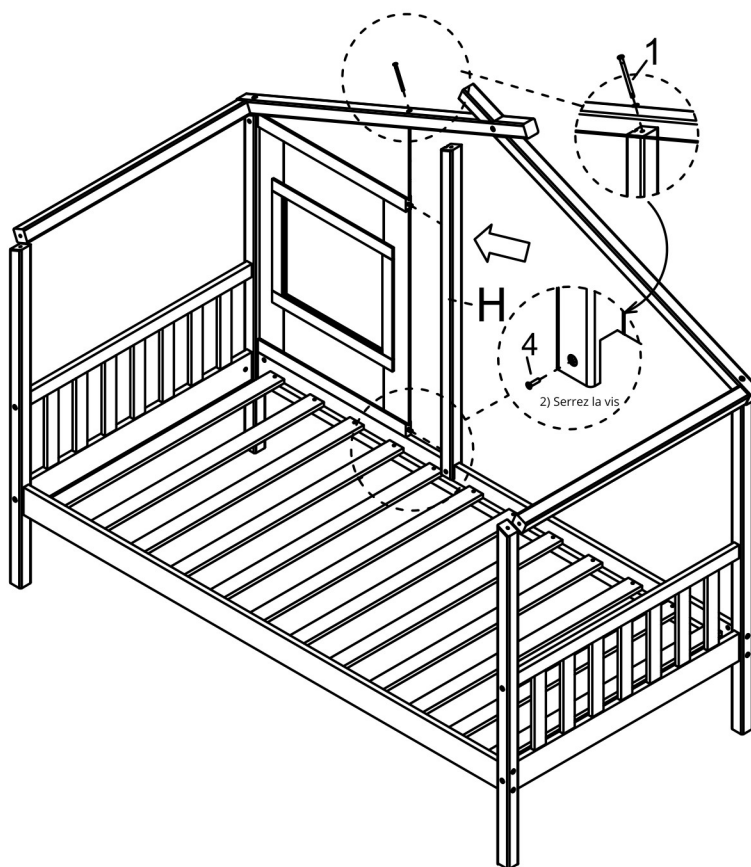


Montage terminé

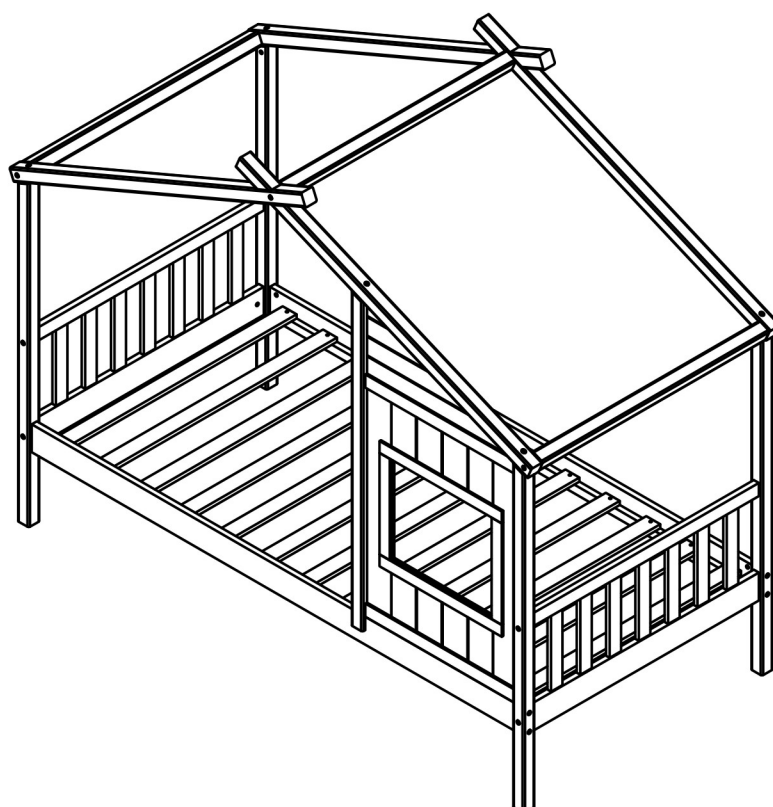

N°	Quincaillerie	Qté
1	Poignée 	2
2	Vis à tête bombée M4 x 28 mm 	2
3	Roulette 	4
4	Vis à tête fraisée M4 x 25 mm 	24
5	Vis à tête fraisée M3,5 x 12 mm 	8

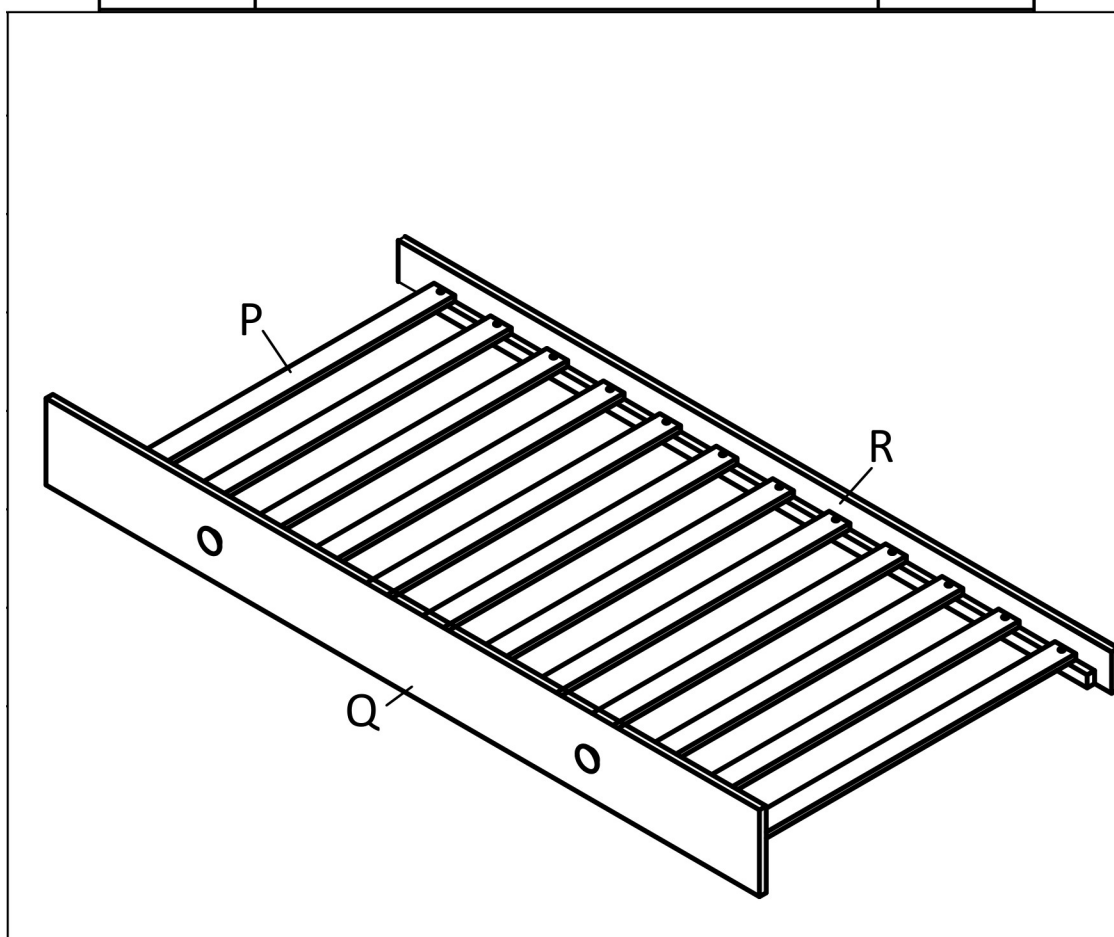

Étape 1

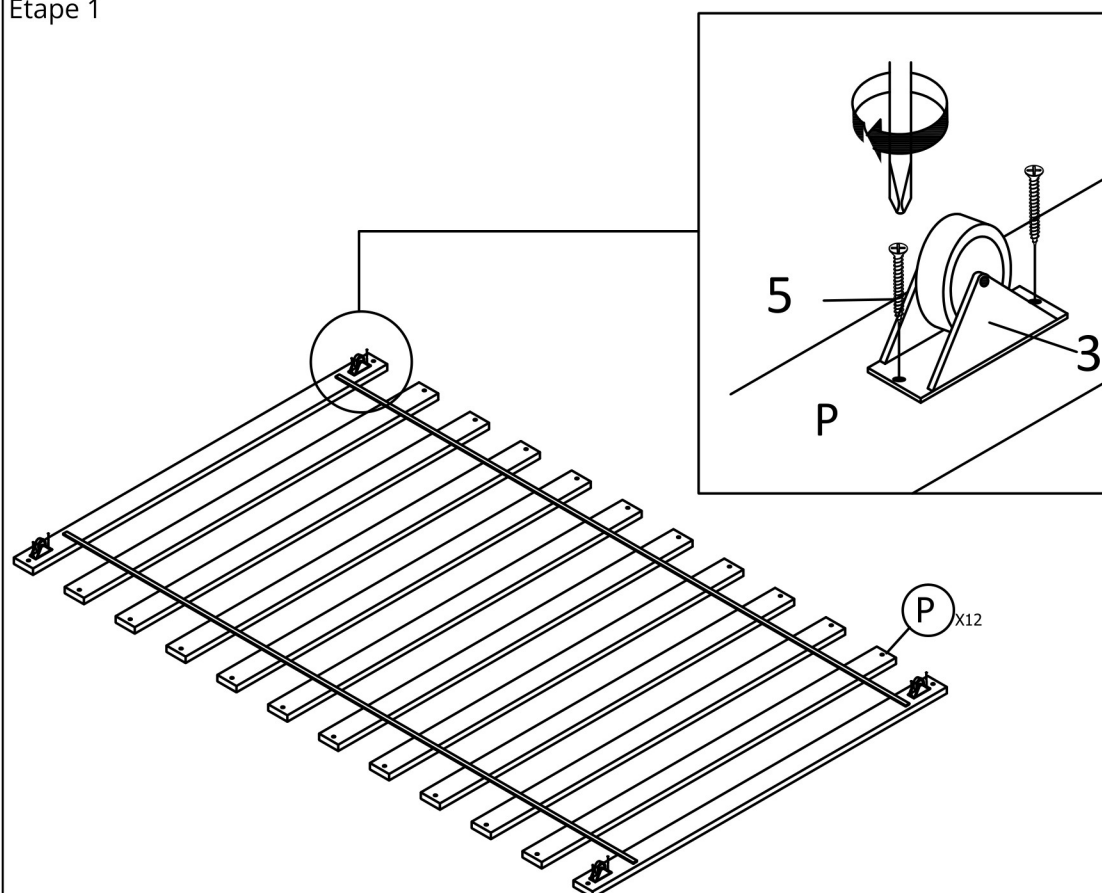

Étape 2

