


NOAH


LIT COFFRE 180


NOTICE DE MONTAGE




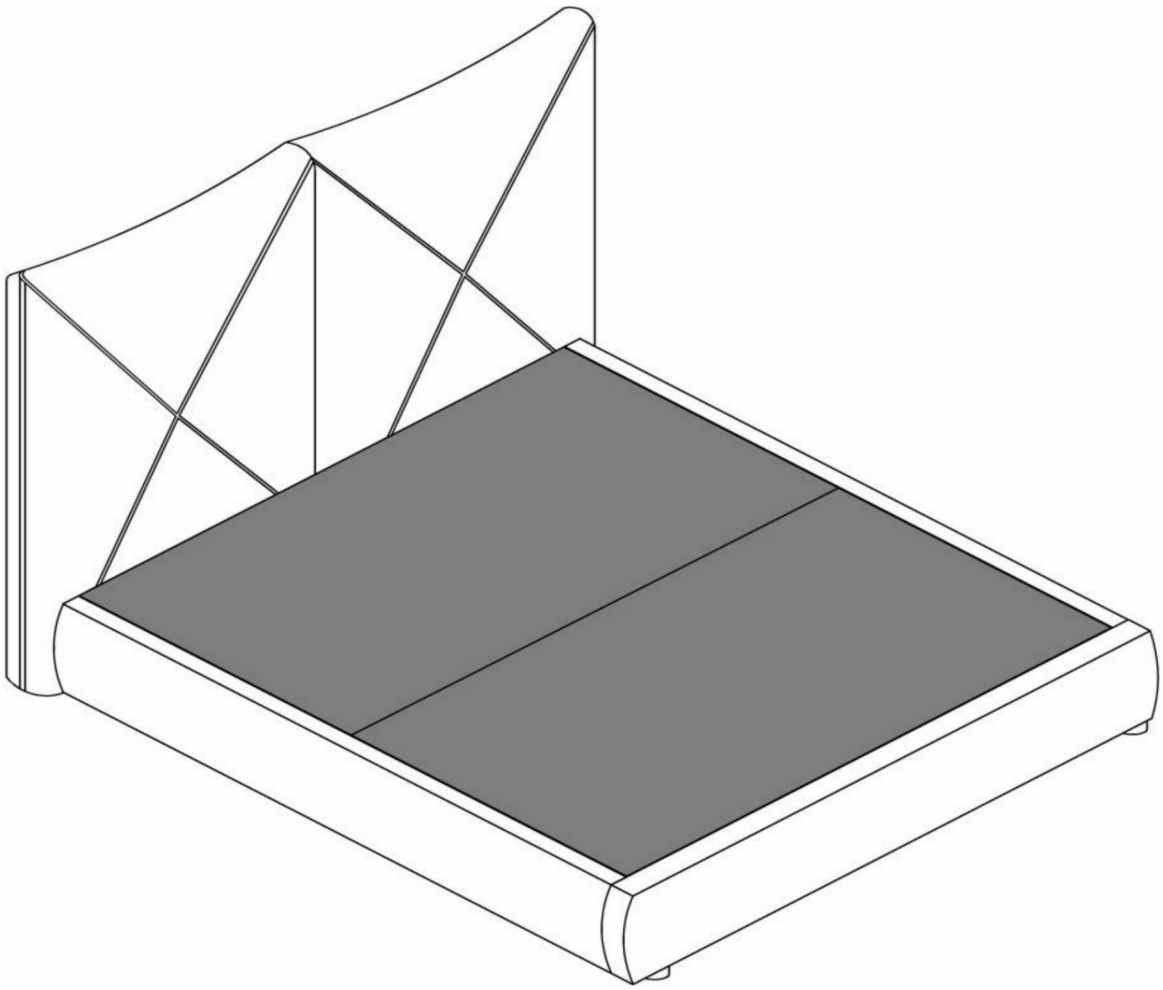
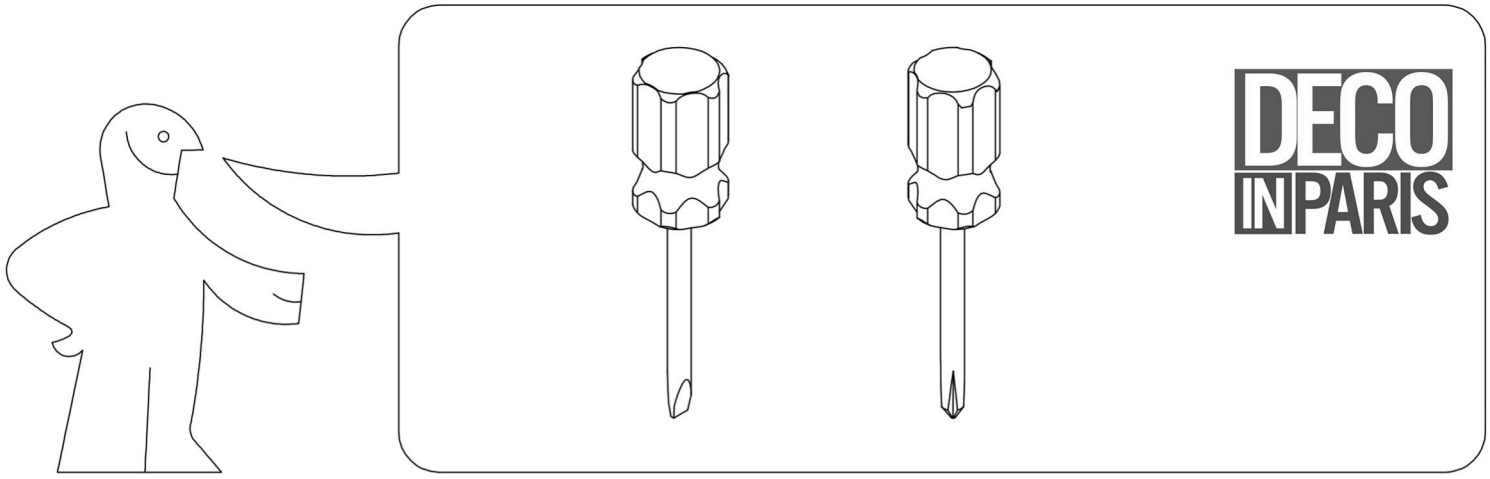



DECO
IN PARIS

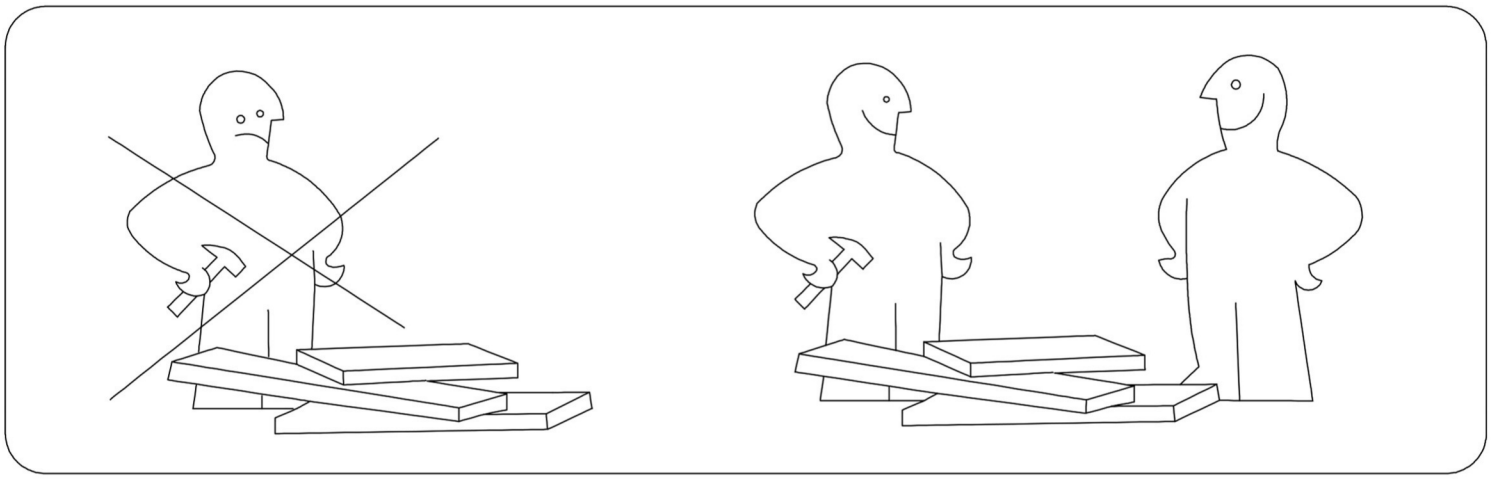


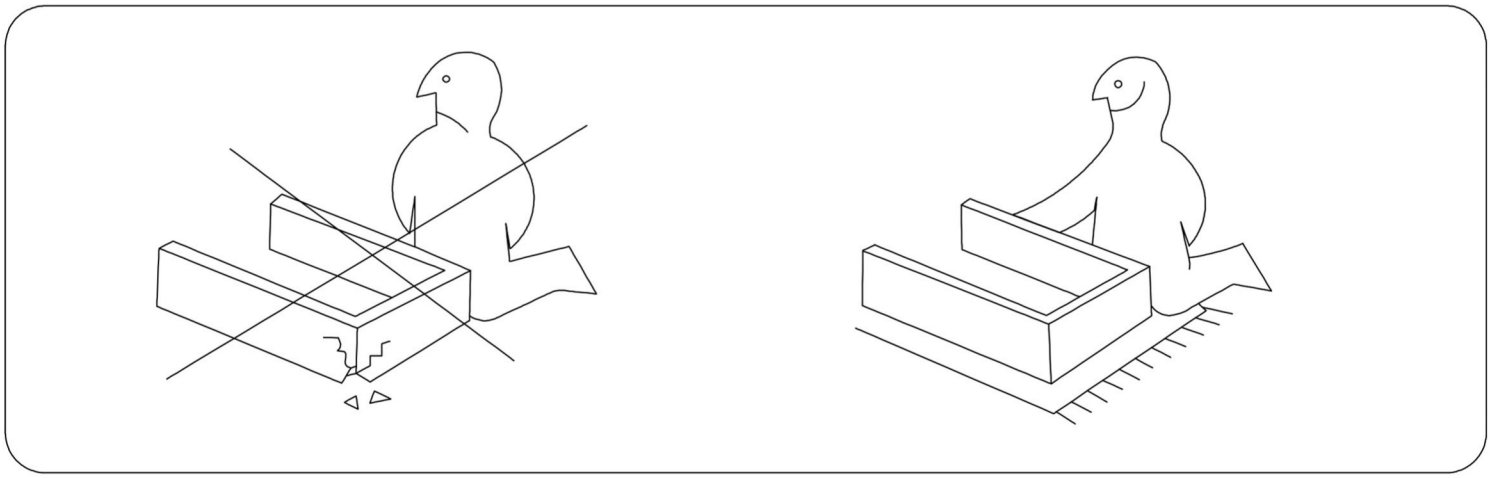

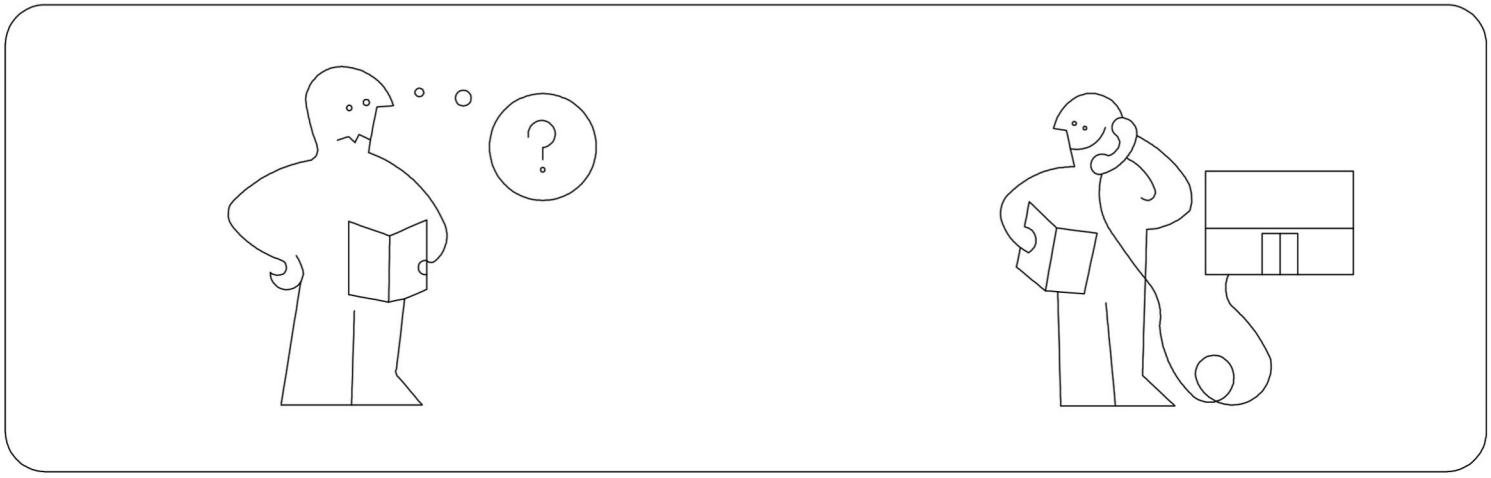

?

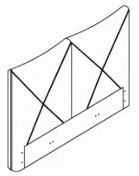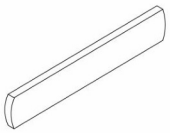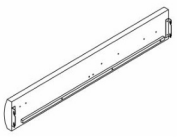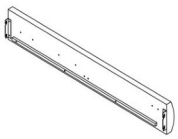A	B	C	D	F	H	I
					 H-25mm	
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	4 PCS	1PC
J	K	L	M	N	O	R
						
1 PC	2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS	1 PC	1 PC
S	T	U				
 Φ6*40mm	 Φ6mm					
1 PC	1 PC	2 PCS				


#1

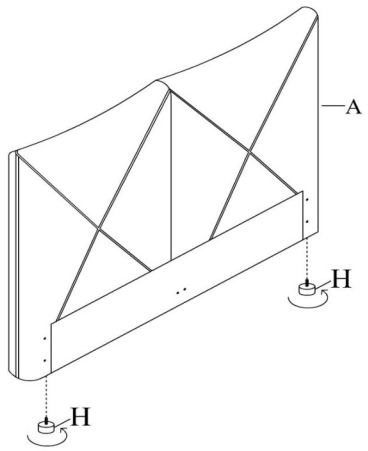


#2

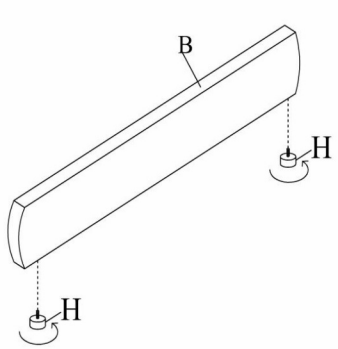


#3

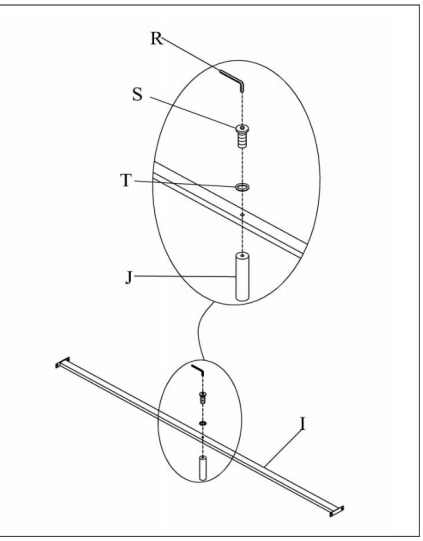

#4

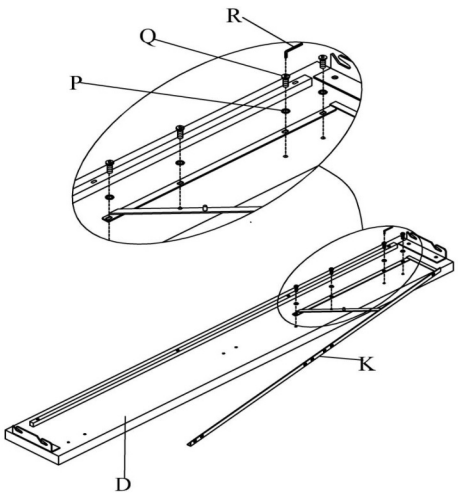

#5

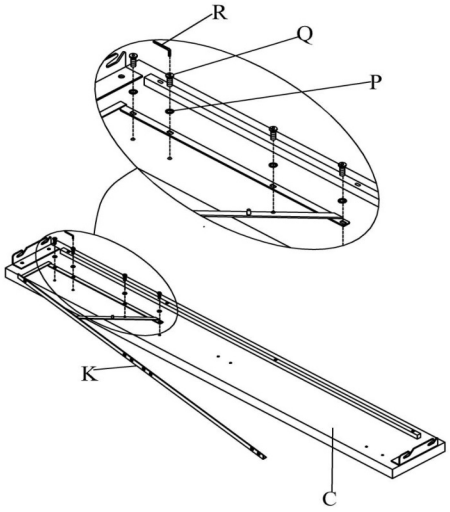


Gauche


Le boulon (Q) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.

Droite

#6

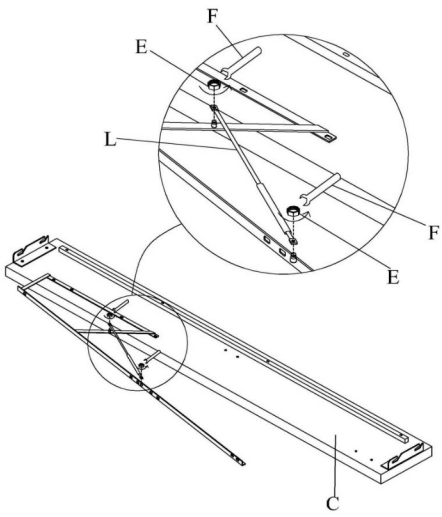

#7

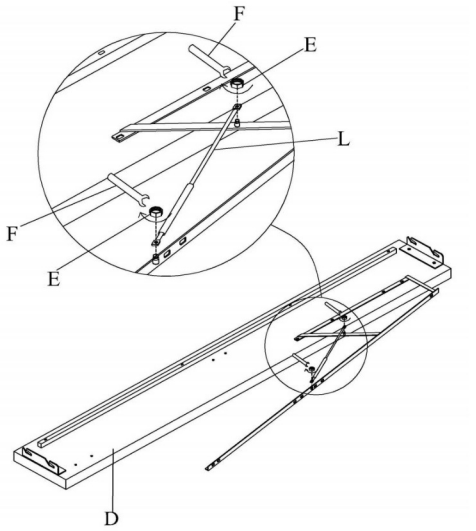


Gauche


Les écrous (E) sont fixés aux bras métalliques, veuillez les retirer avant de les installer

Droite

#8

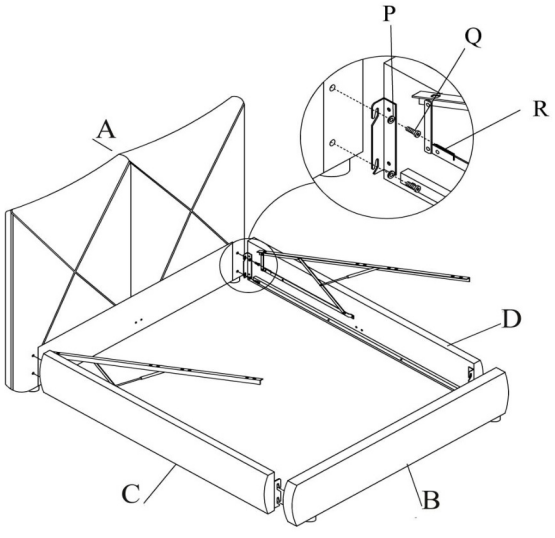


#9

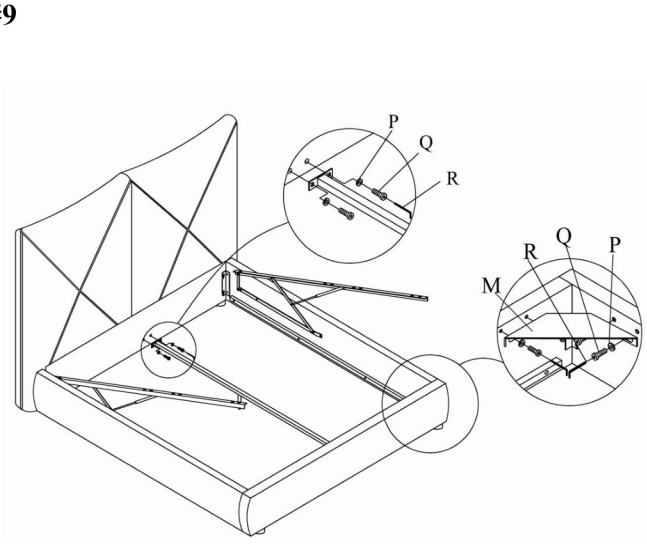


Le boulon (T) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.

#10

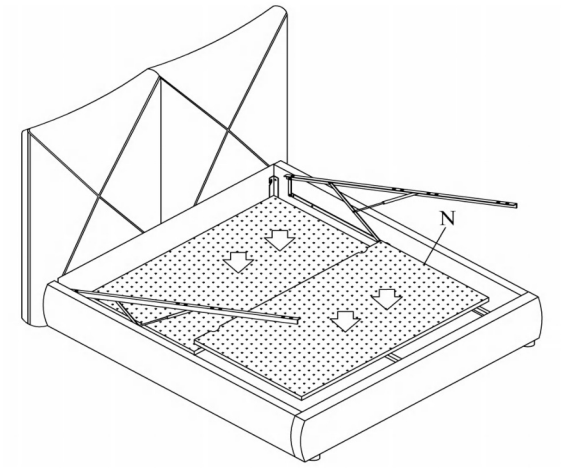


#11

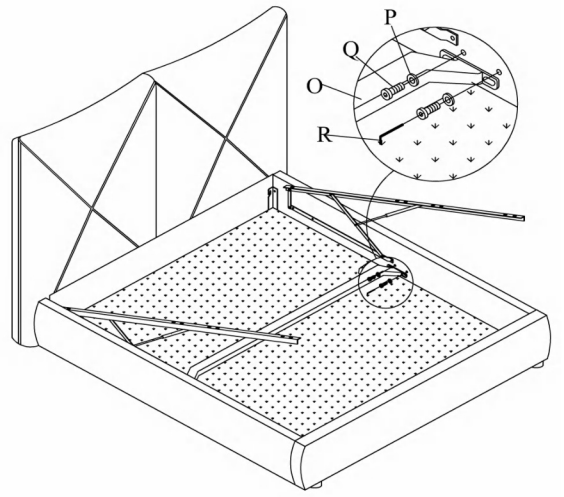


Le boulon (Q) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales,
veuillez les retirer avant l'installation.

#12

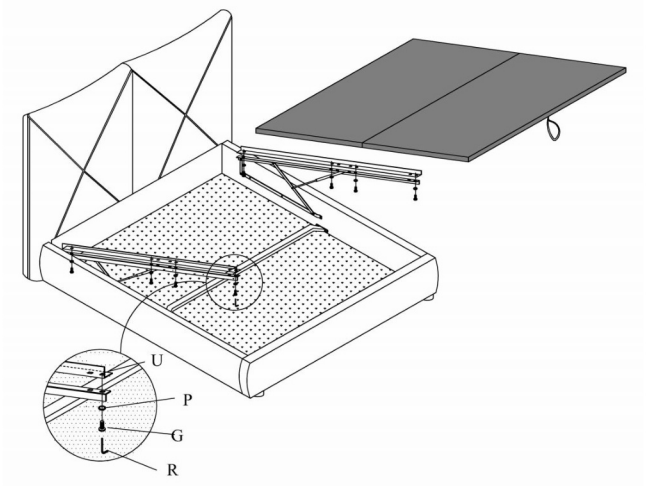

#13

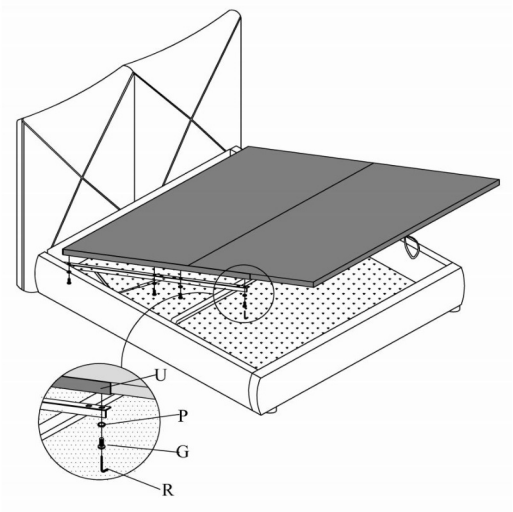

Le boulon (G) et la rondelle (P) sont fixés aux plinthes,
veuillez les retirer avant l'installation.

#14

