




RITA

LIT COFFRE 140







NOTICE DE MONTAGE

DECO
IN PARIS

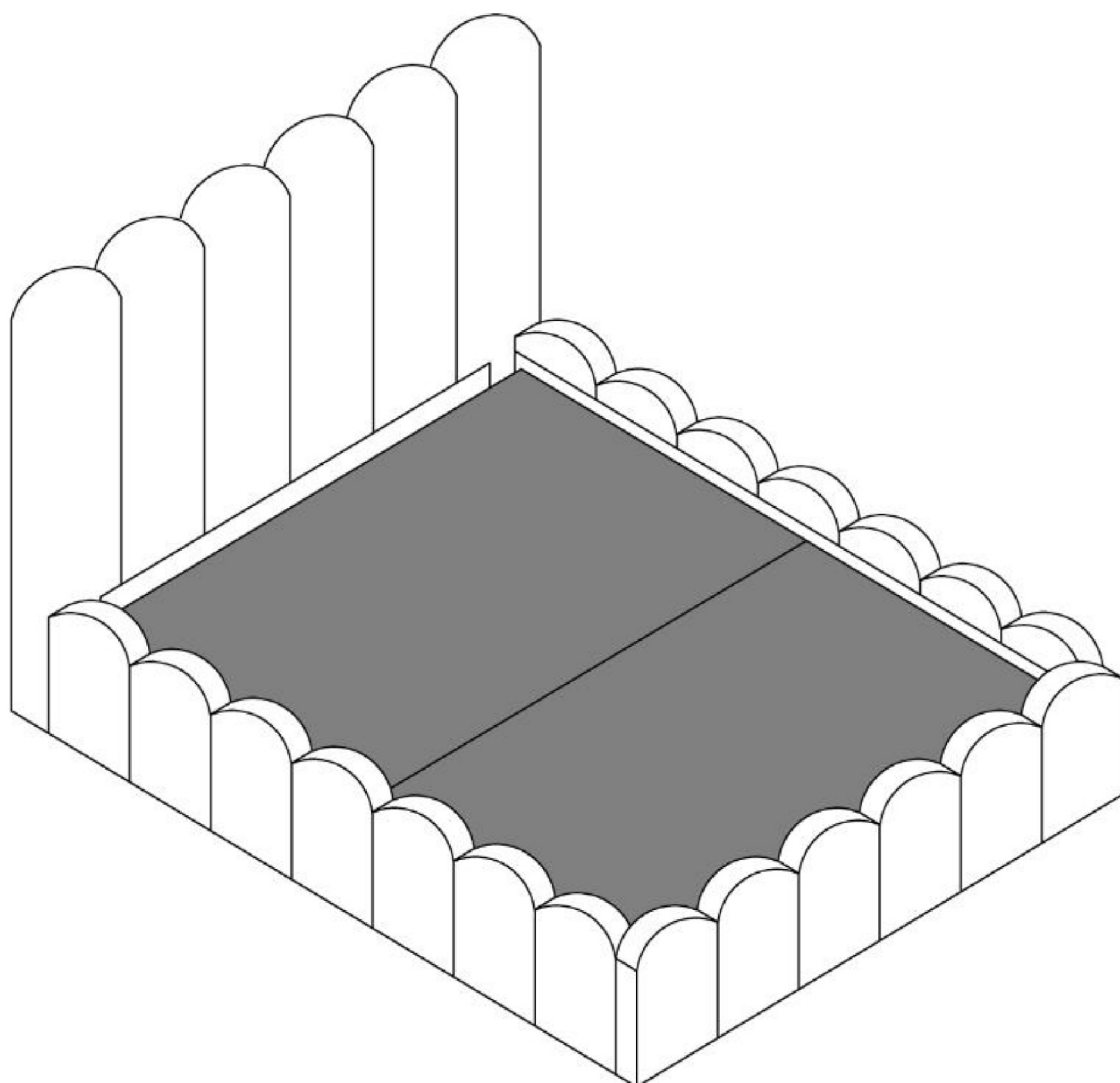


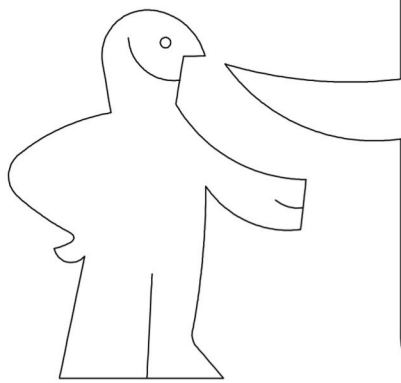

DECO
IN PARIS

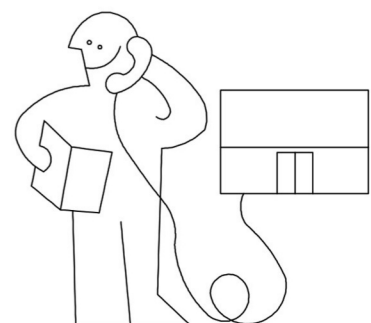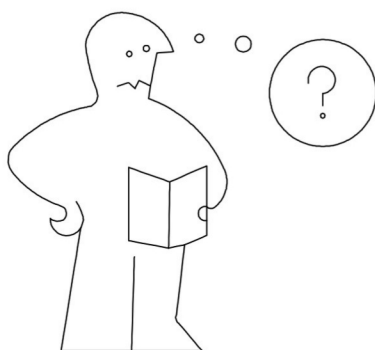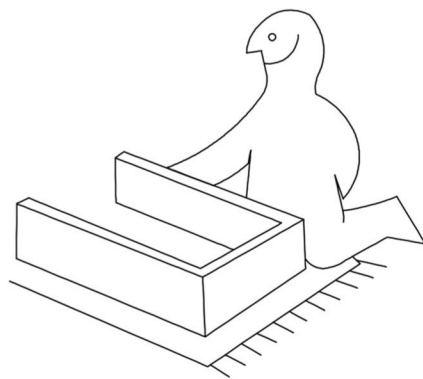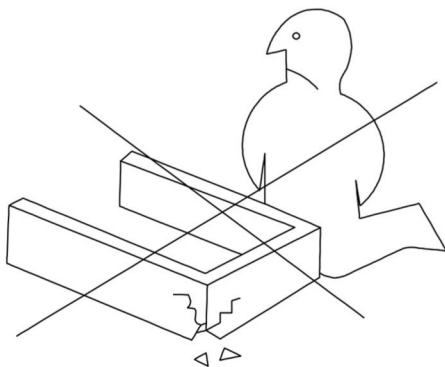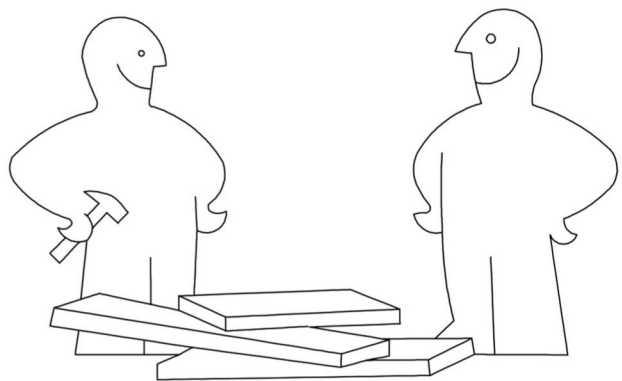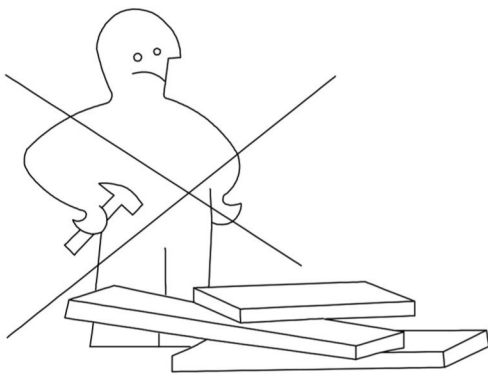


A	B	C	D	F	I	J
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
K	L	M	N	O	Q	R
2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS	1 PC	1 PC	1 PC
S						
Φ6*40mm						
1 PC						

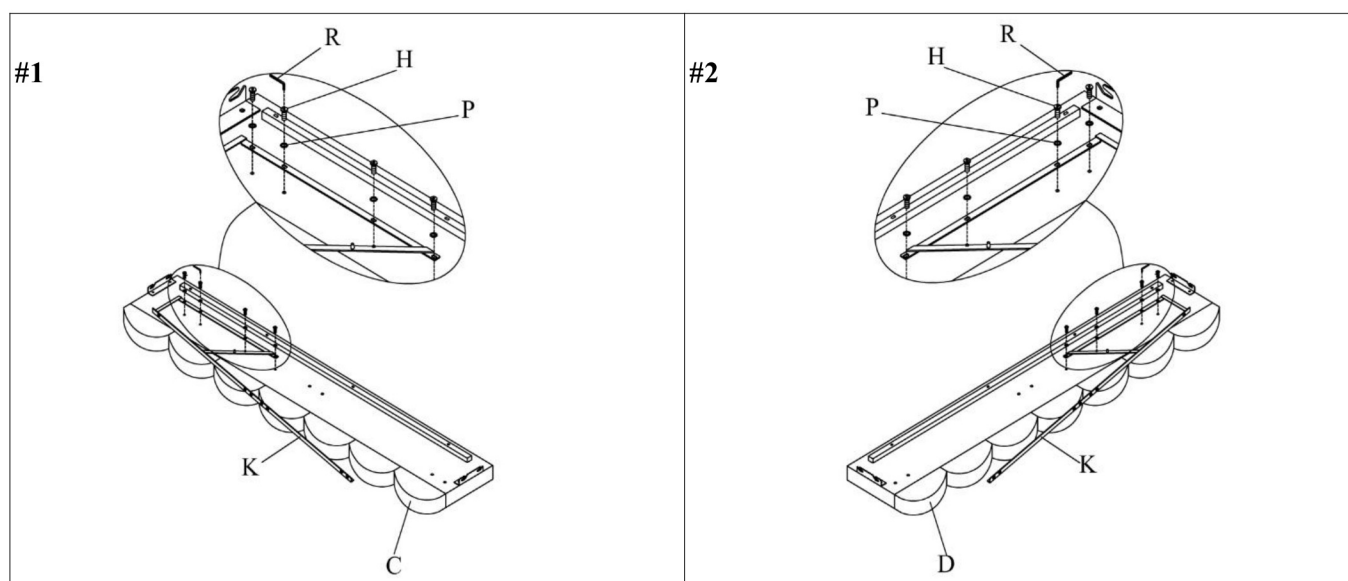


Le boulon (H) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.

#3

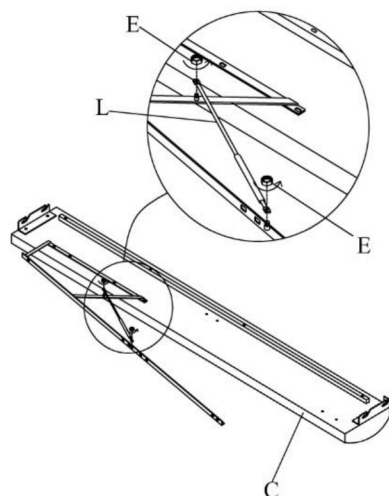

Gauche


#4

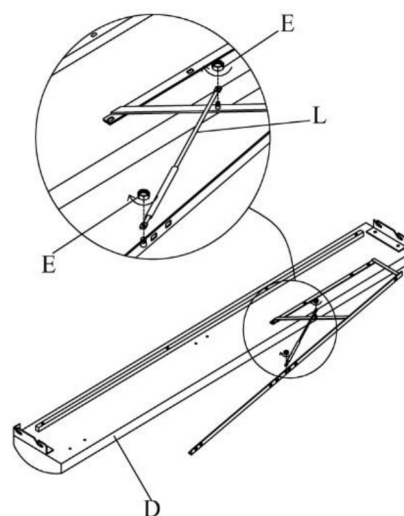


Droite

Les écrous (E) sont fixés aux bras métalliques, veuillez les retirer avant de les installer

#5

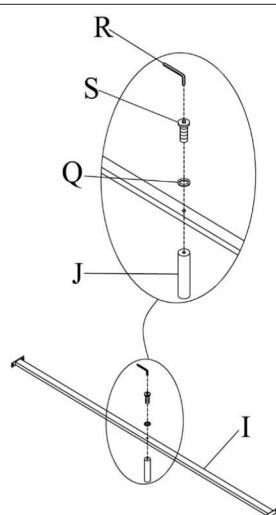


#6

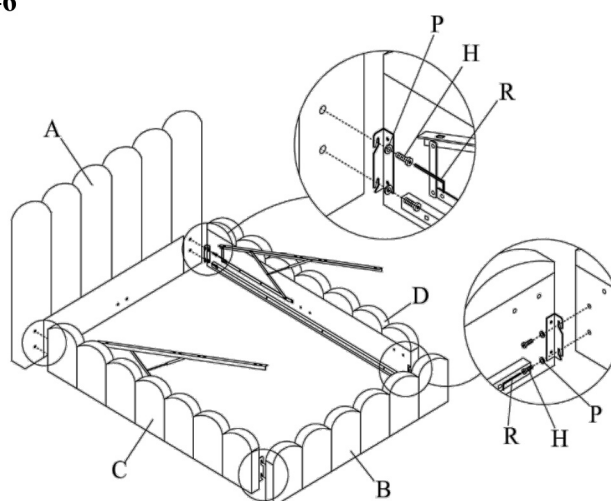


Le boulon (H) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.

#7

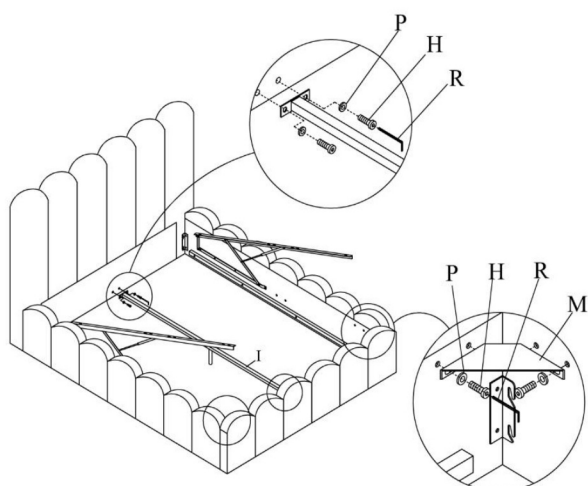


#8

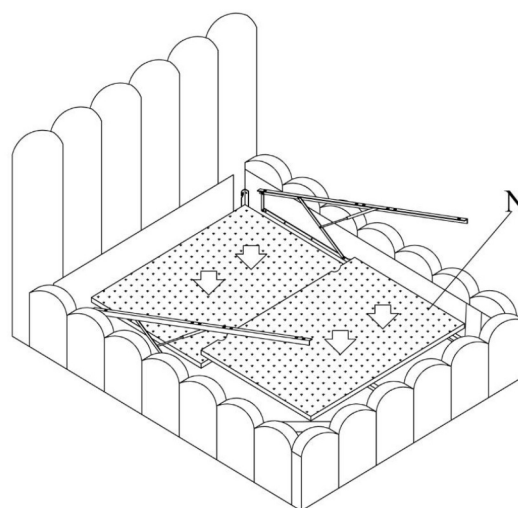


Le boulon (H) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.

#9

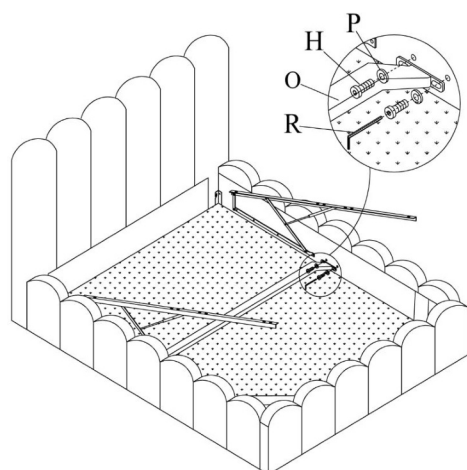

#10

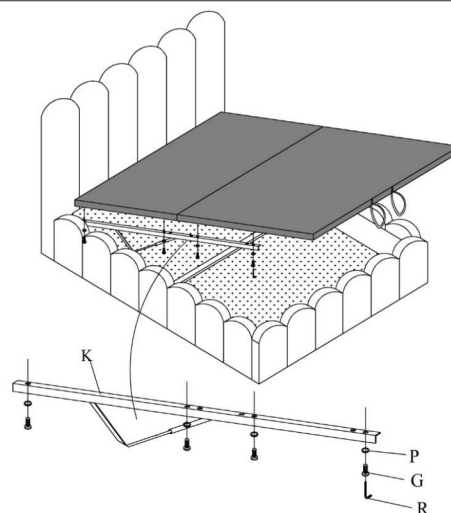

Le boulon (G) et la rondelle (P) sont fixés aux plinthes,
veuillez les retirer avant l'installation.

Vue d'ensemble

