


RITA


LIT COFFRE 160


NOTICE DE MONTAGE






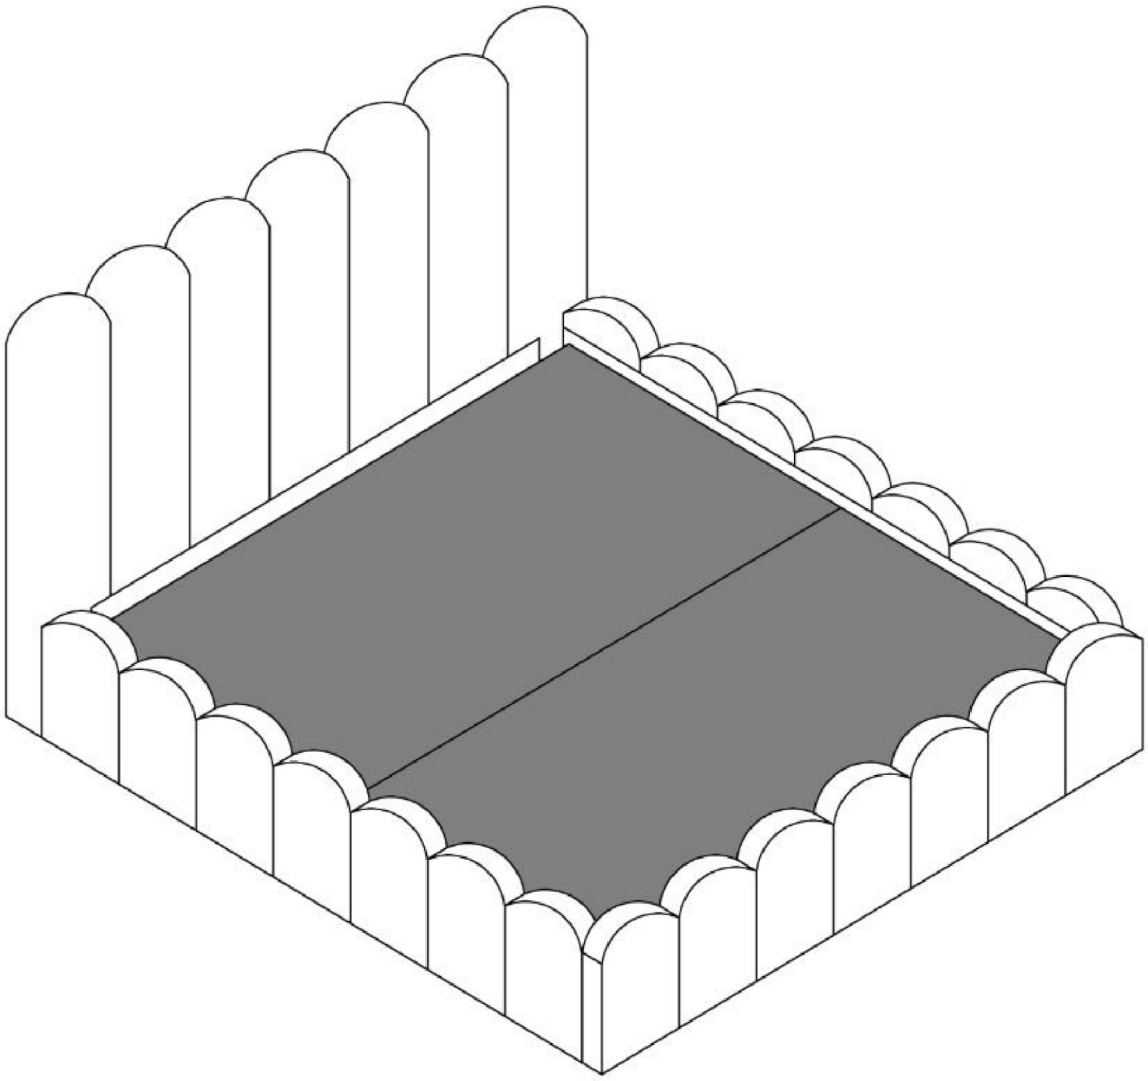
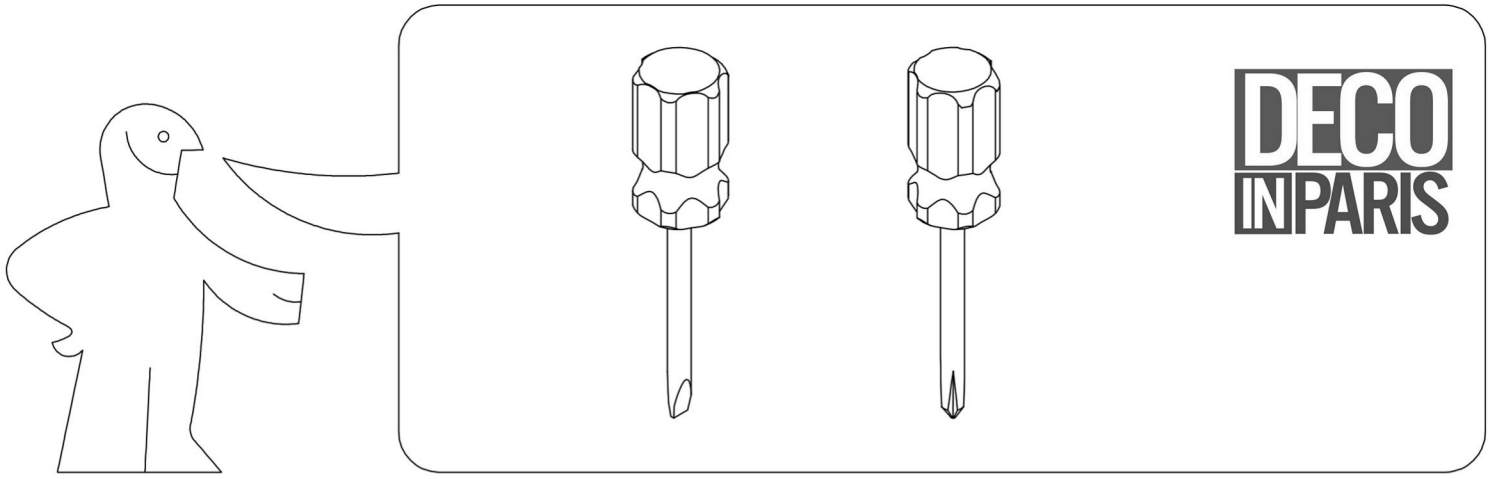




DECO
IN PARIS

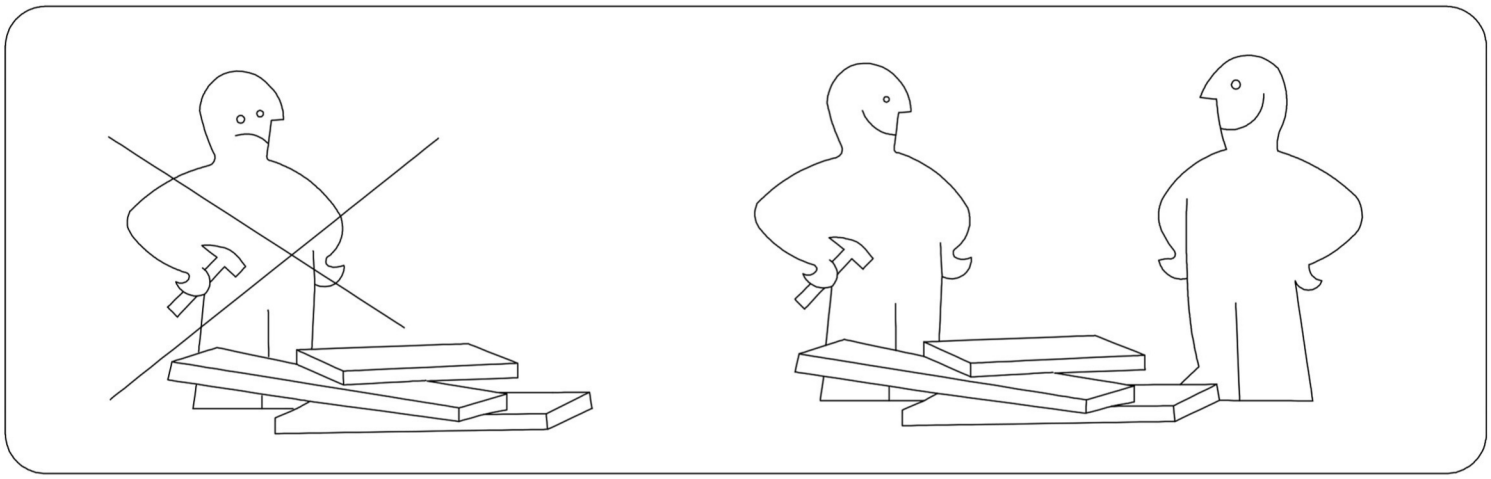

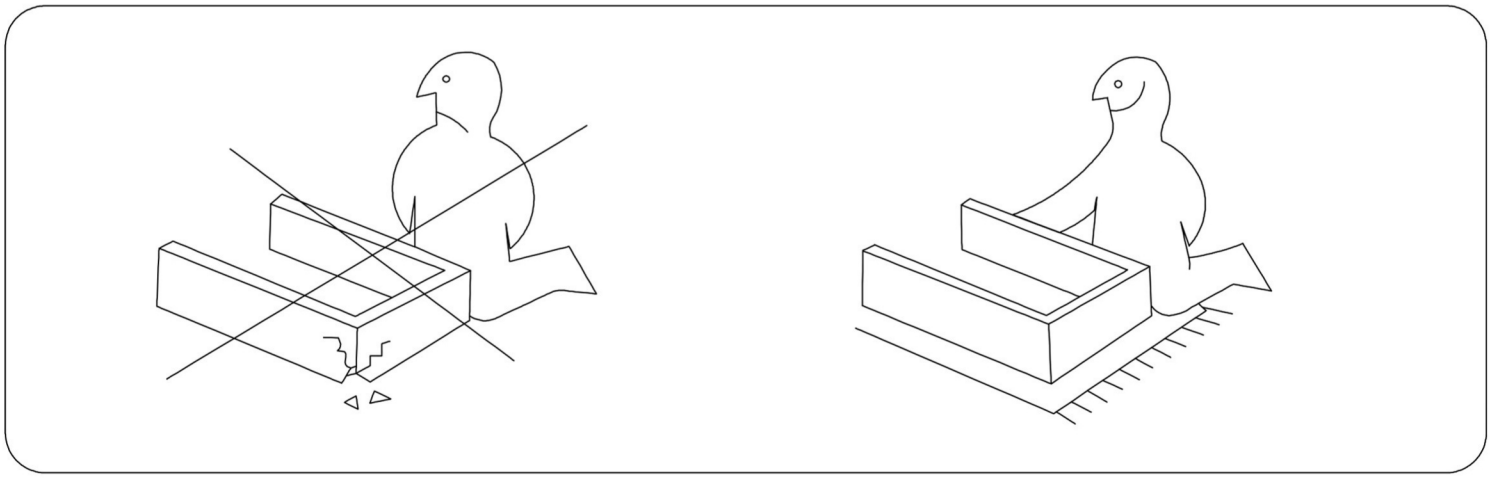

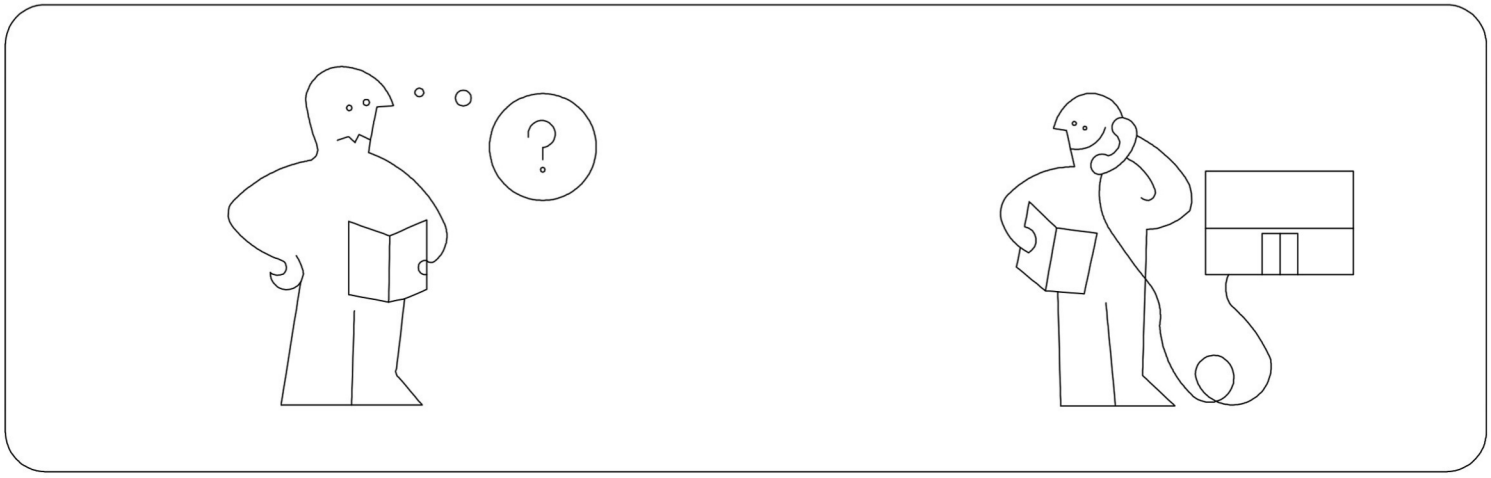

?

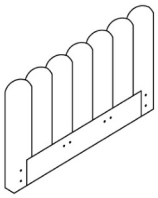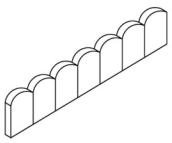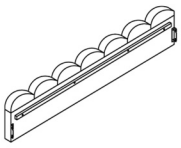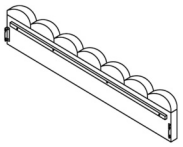A	B	C	D	F	I	J
						
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
K	L	M	N	O	Q	R
					 Φ6mm	
2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS	1 PC	2 PCS	1 PC
S						
 Φ6*40mm						
1 PC						

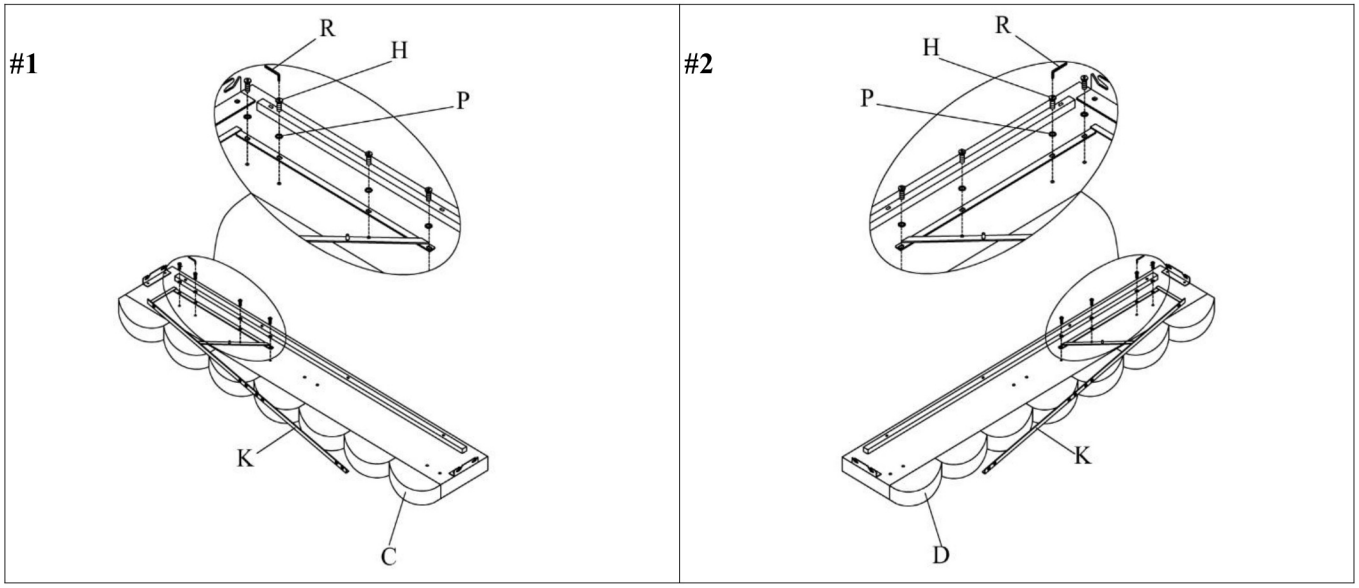


Le boulon (H) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales,
veuillez les retirer avant l'installation.

#3

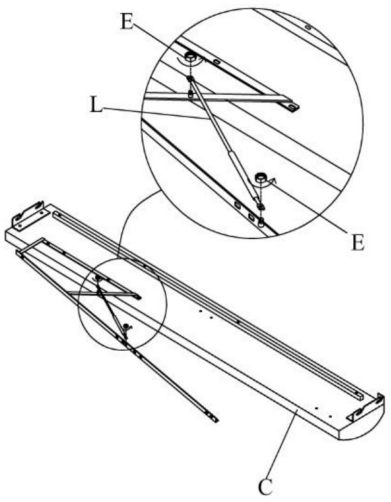

Gauche


#4

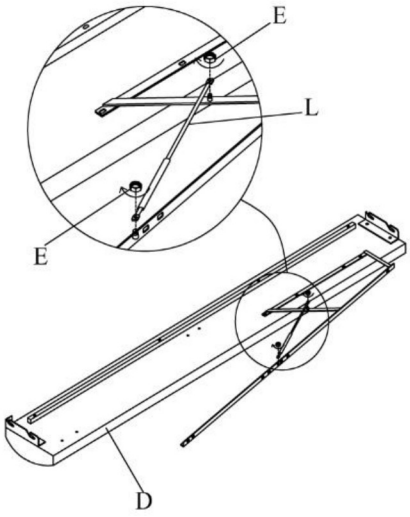


Droite

Les écrous (E) sont fixés aux bras métalliques,
veuillez les retirer avant de les installer

#5

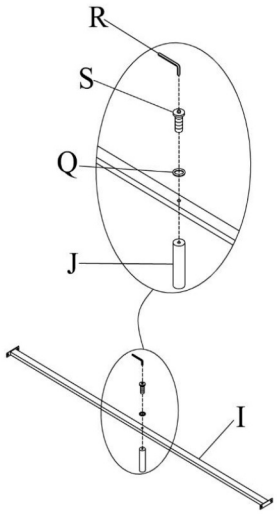


#6

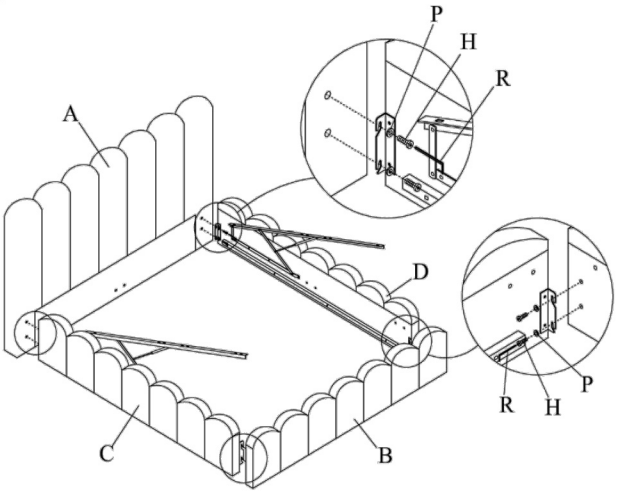


Le boulon (H) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales,
veuillez les retirer avant l'installation.



#7

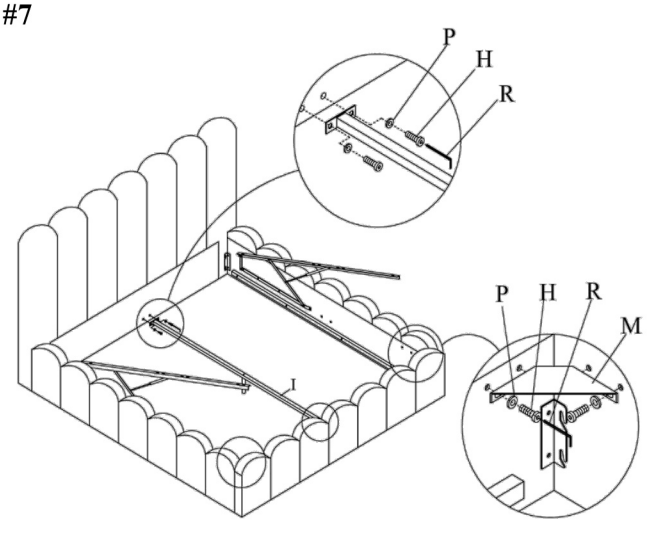

#8

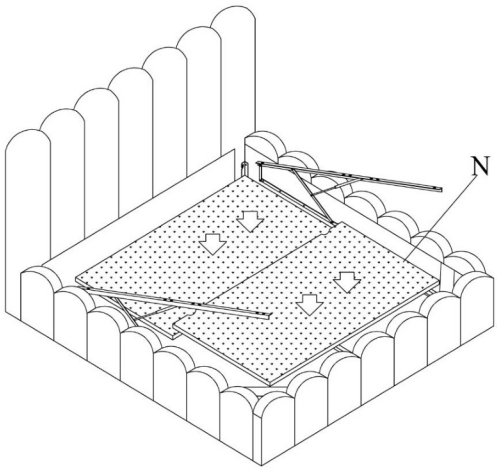

Le boulon (H) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales,
veuillez les retirer avant l'installation.
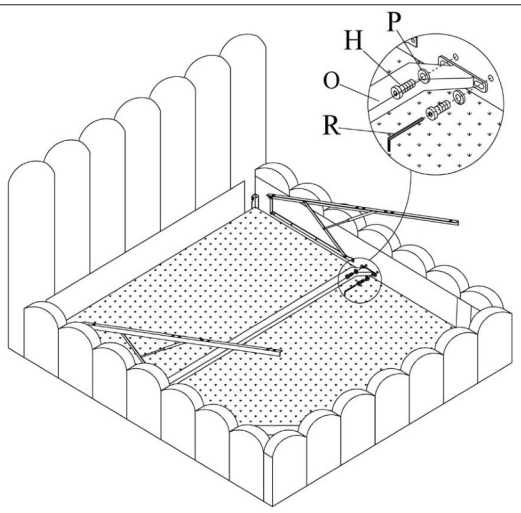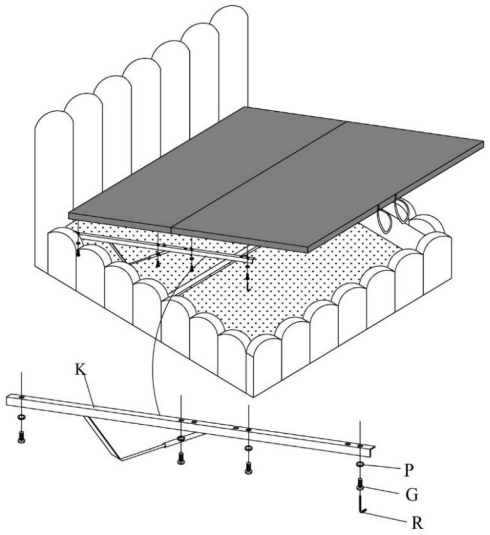
#9	#10
	

Le boulon (G) et la rondelle (P) sont fixés aux plinthes,
veuillez les retirer avant l'installation.

Vue d'ensemble	
