


RITA


LIT COFFRE 180


NOTICE DE MONTAGE






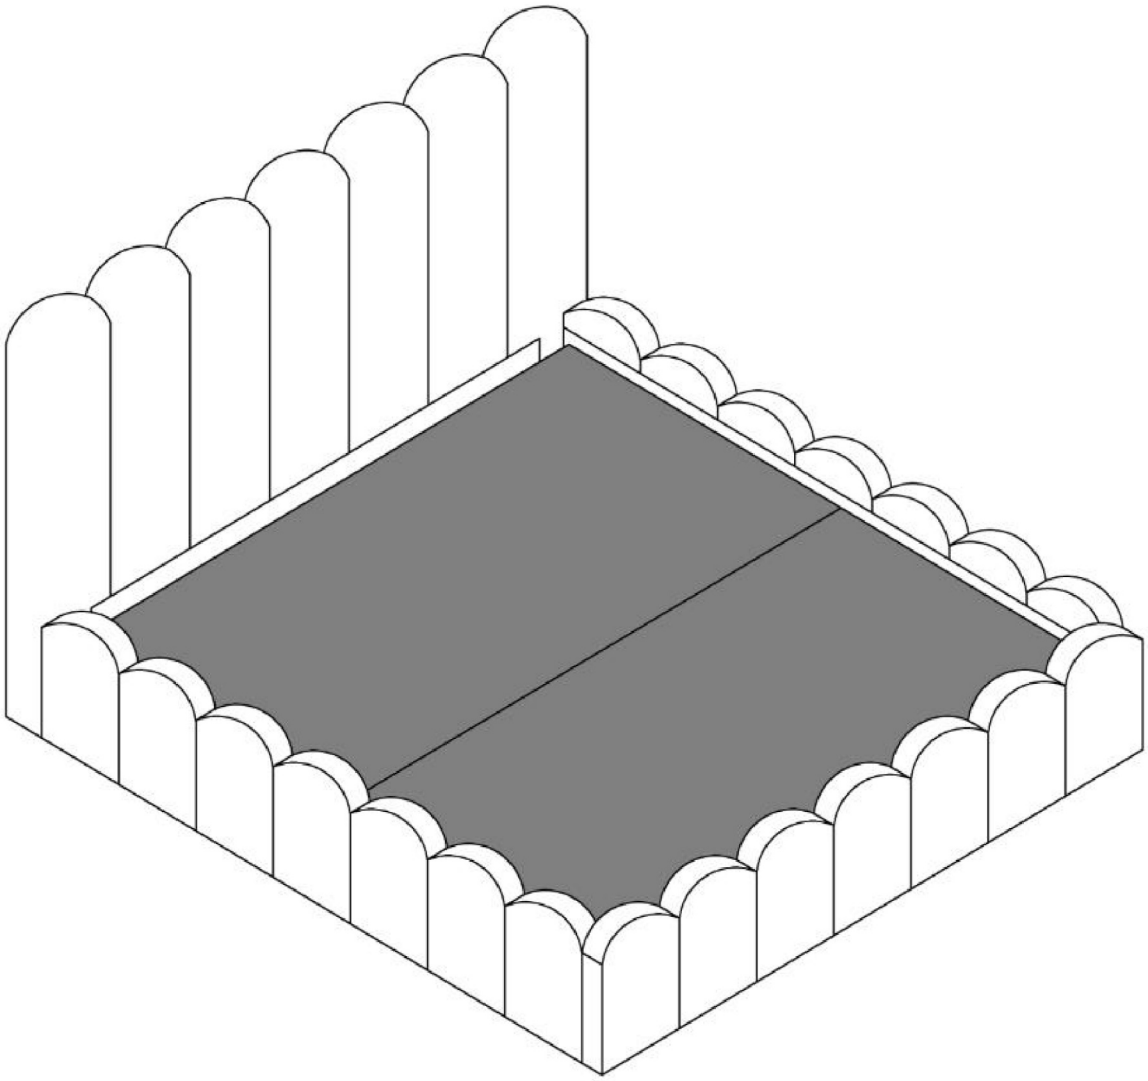
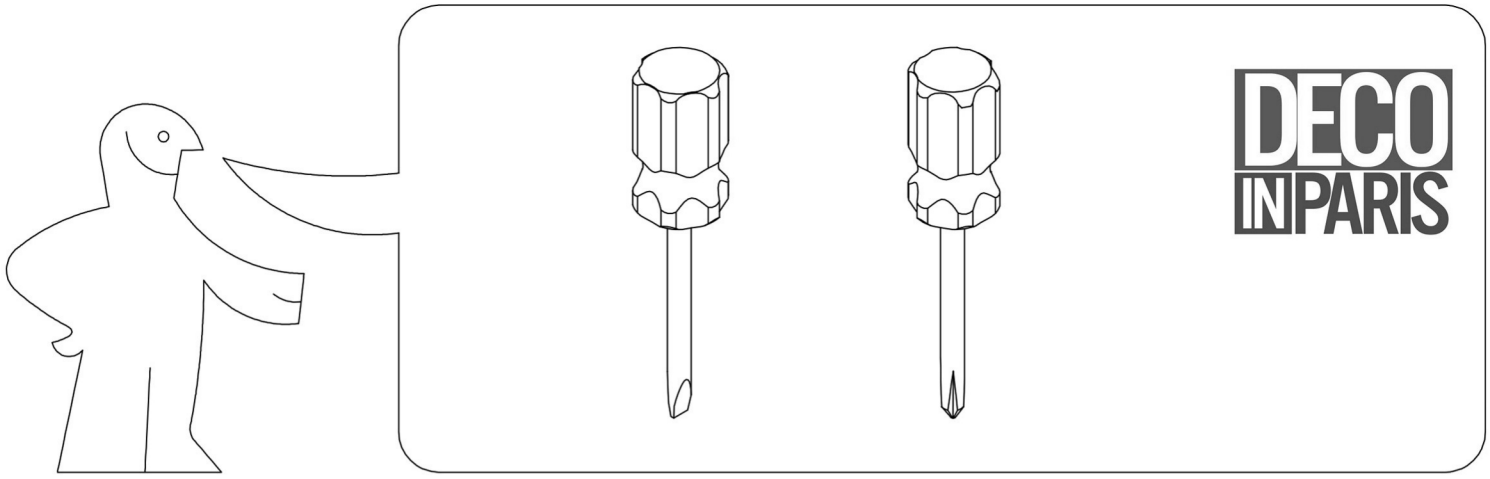



DECO
IN PARIS

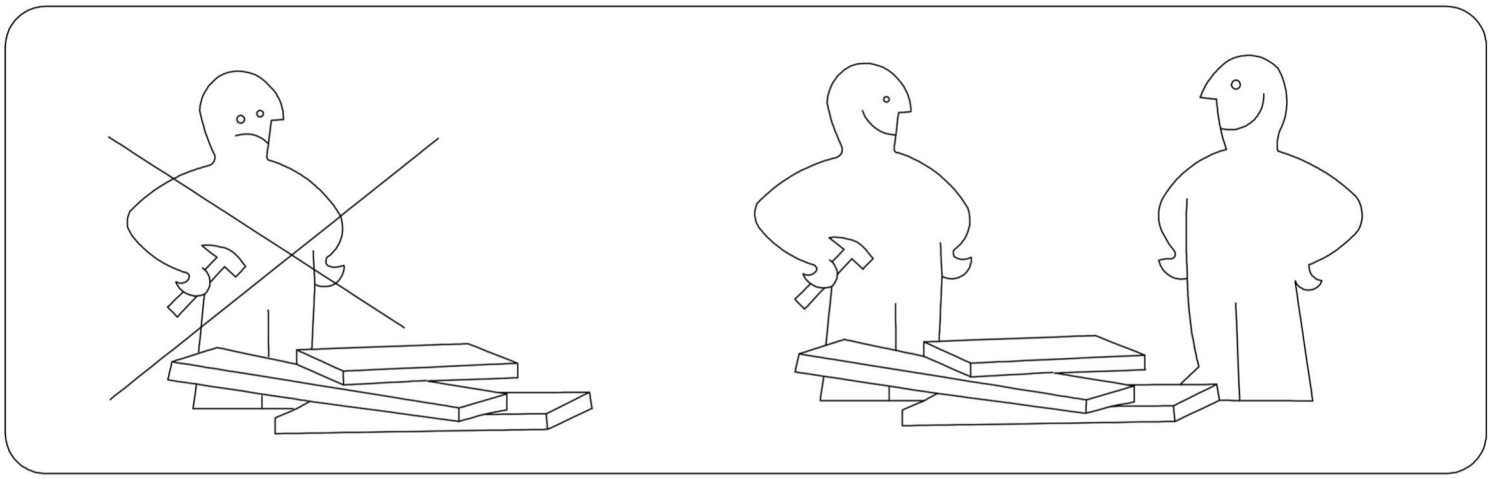


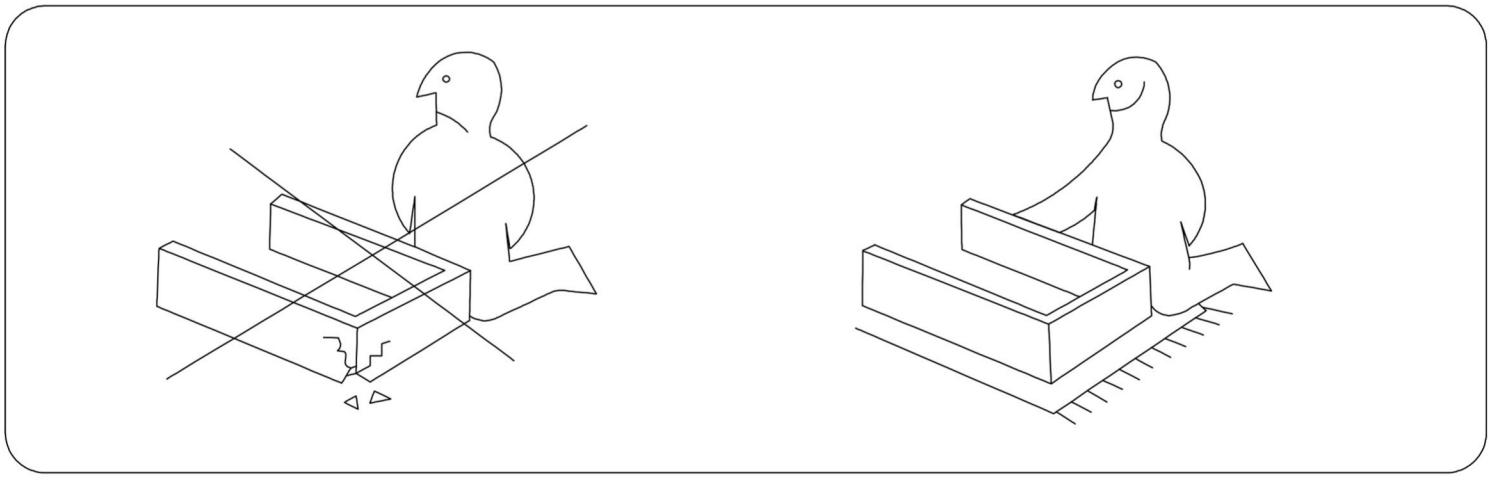

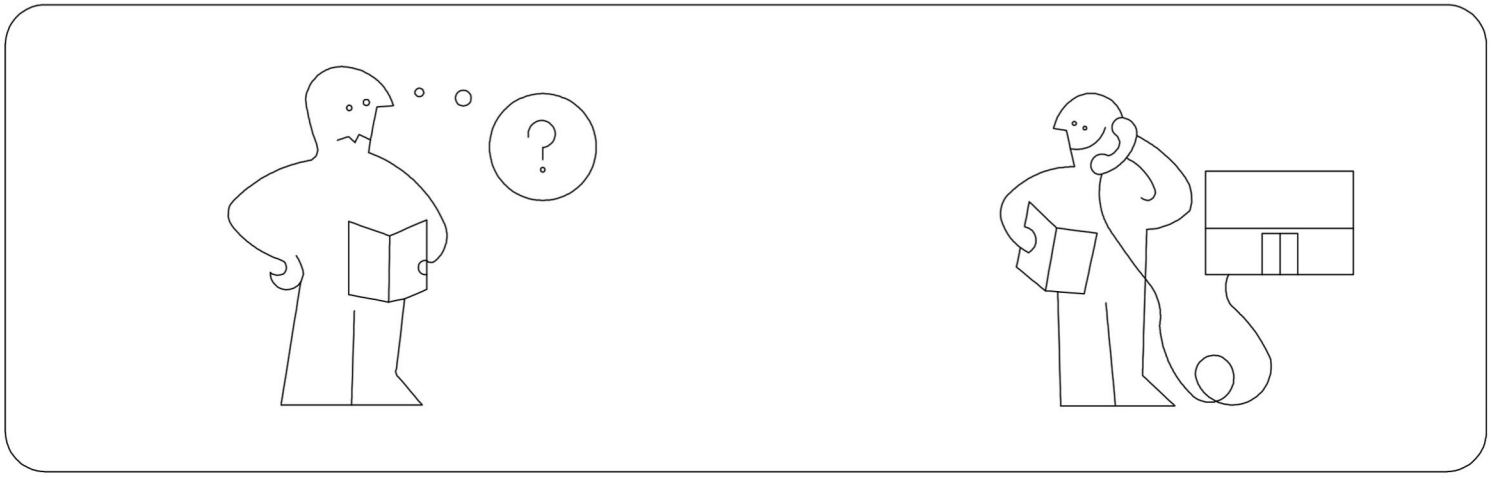

?

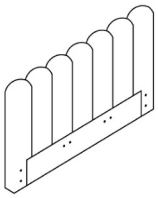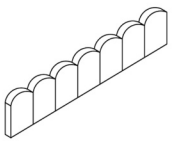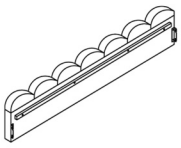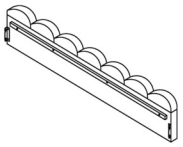A	B	C	D	F	I	J
						
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
K	L	M	N	O	Q	R
					 Φ6mm	
2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS	1 PC	2 PCS	1 PC
S	T					
 Φ6*40mm						
1 PC	2 PCS					

#1

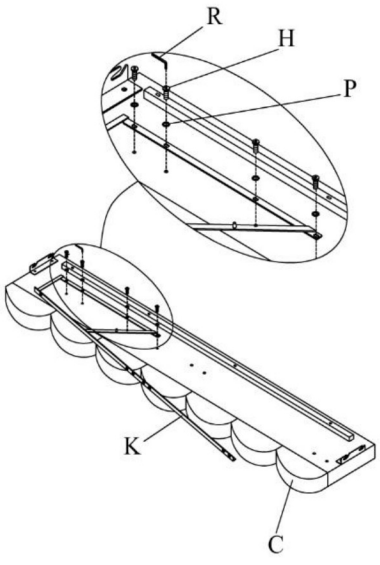


#2

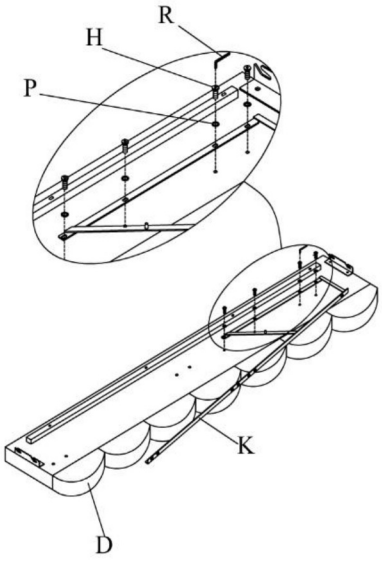


Le boulon (H) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales,
veuillez les retirer avant l'installation.

#3

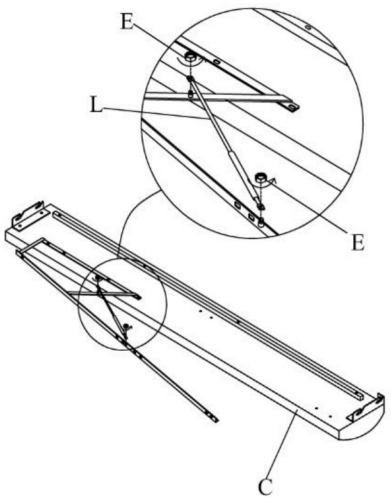

Gauche


#4

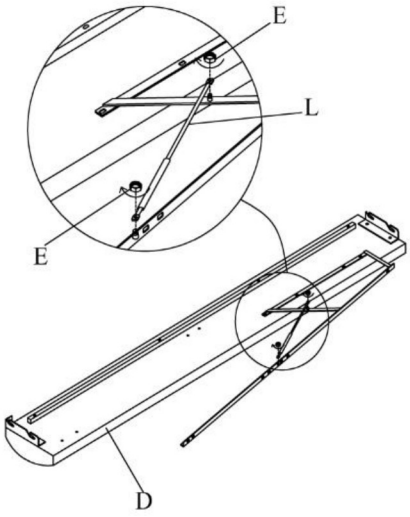


Droite

Les écrous (E) sont fixés aux bras métalliques,
veuillez les retirer avant de les installer

#5

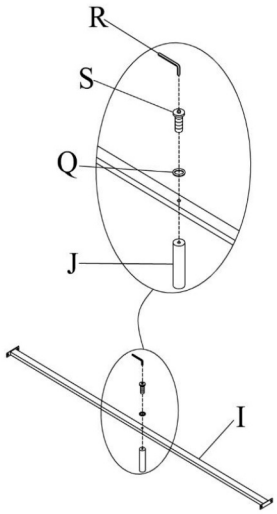


#6

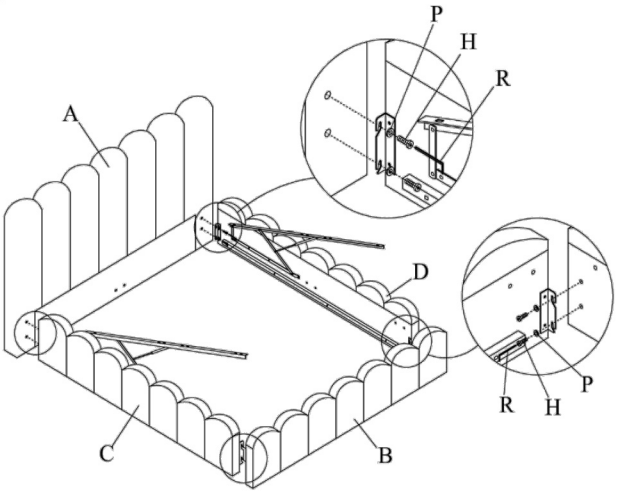


Le boulon (H) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales,
veuillez les retirer avant l'installation.

#7

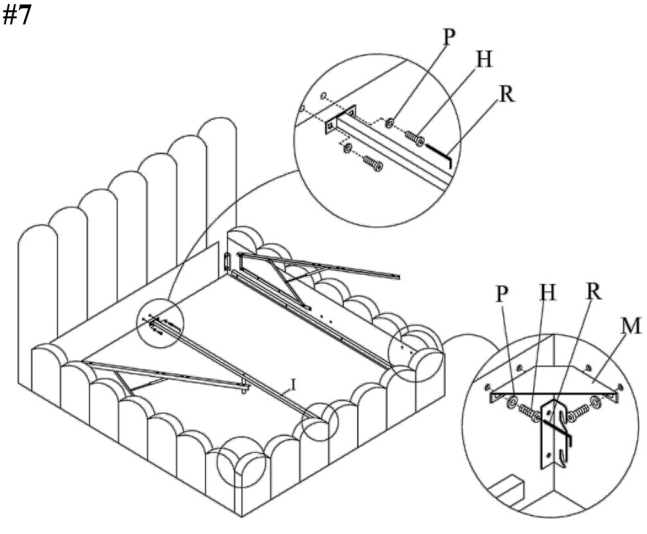


#8

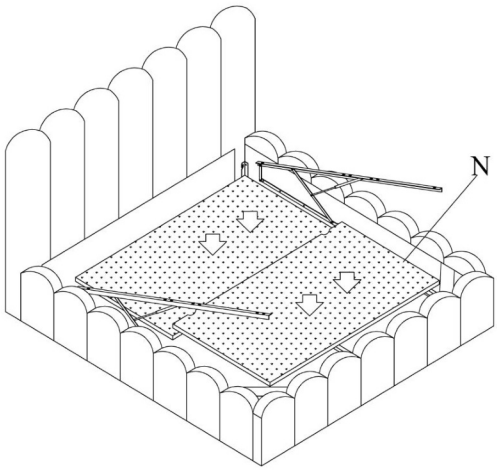


Le boulon (H) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales,
veuillez les retirer avant l'installation.

#9

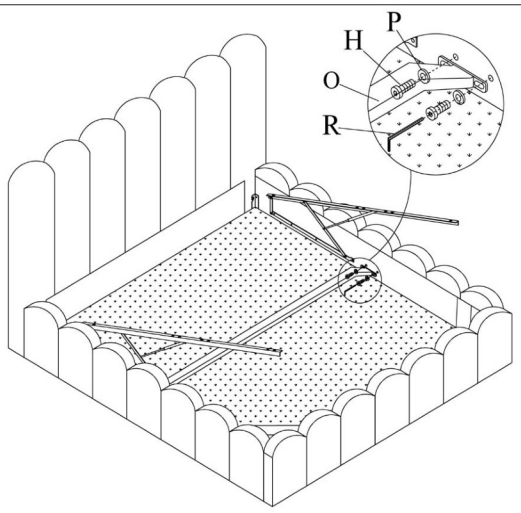


#10

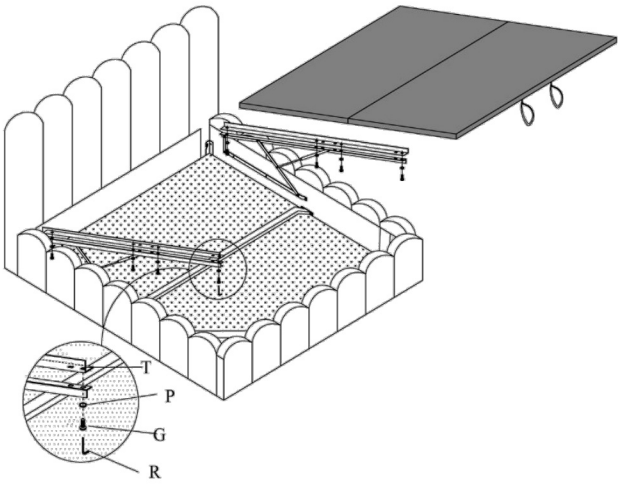


Le boulon (G) et la rondelle (P) sont fixés aux plinthes,
veuillez les retirer avant l'installation.

#11

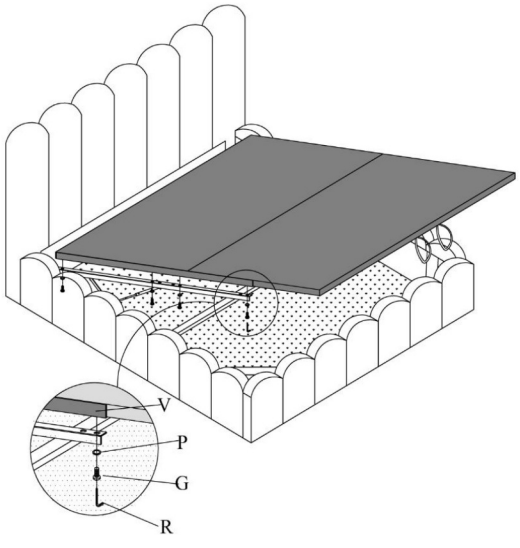

Vue d'ensemble

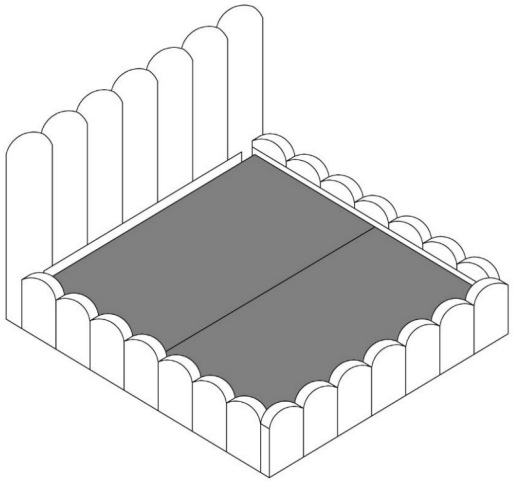

Le boulon (G) et la rondelle (P) sont fixés aux plinthes,
veuillez les retirer avant l'installation.