




VOLTAIRE

FAUTEUIL DESIGN







NOTICE DE MONTAGE




DECO
IN PARIS

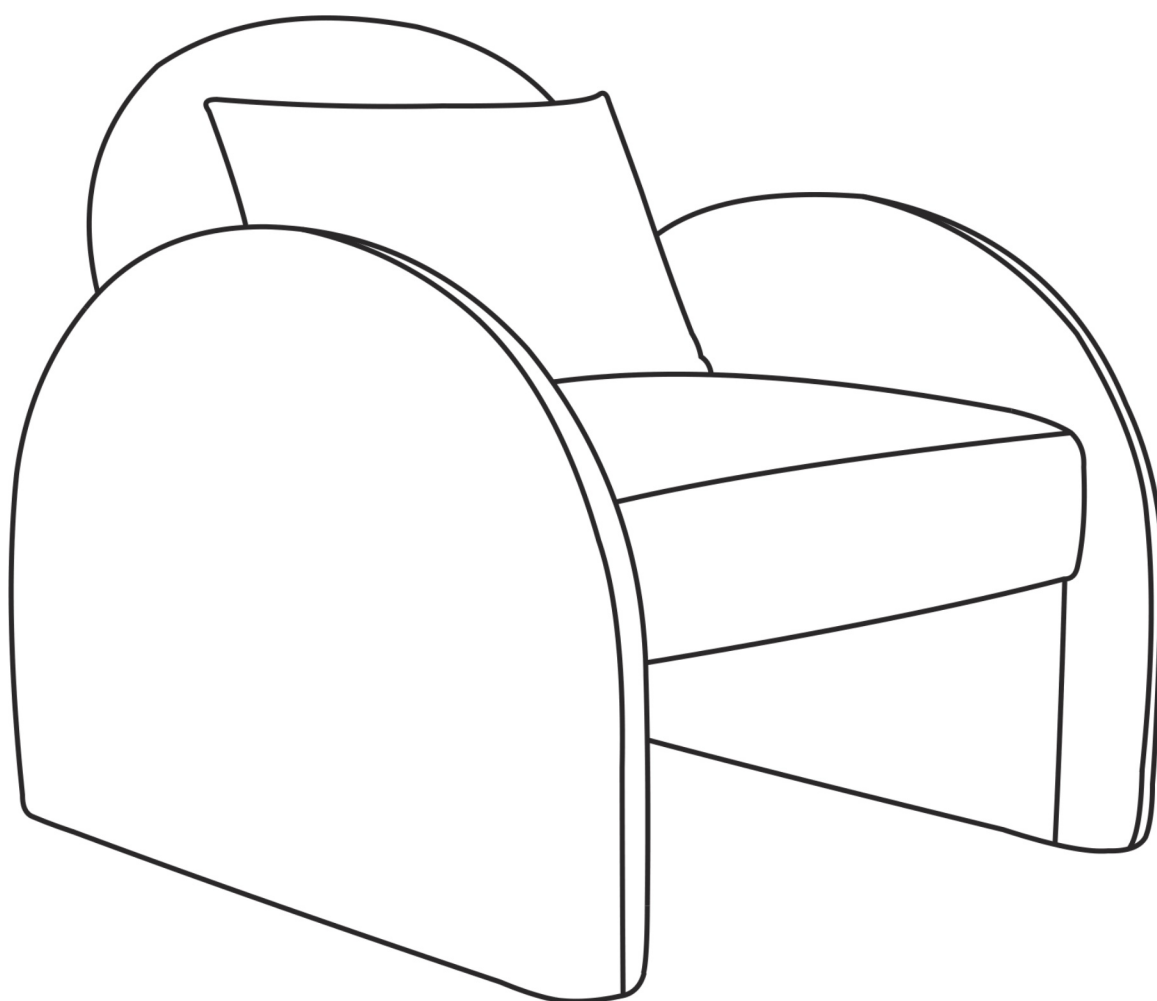

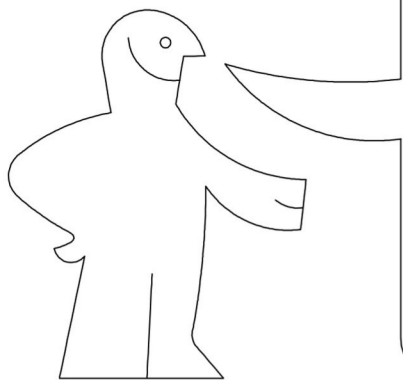


DECO
IN PARIS

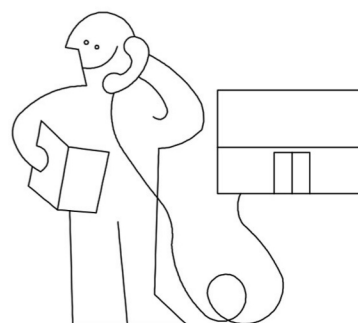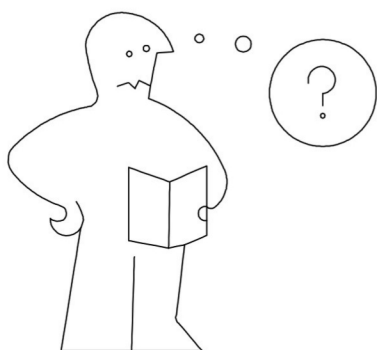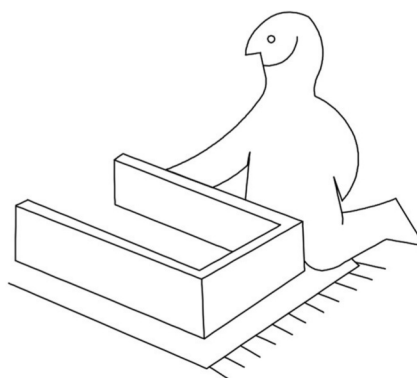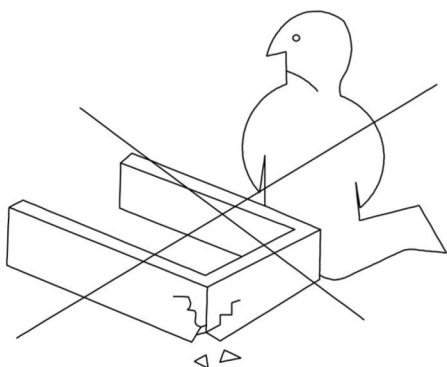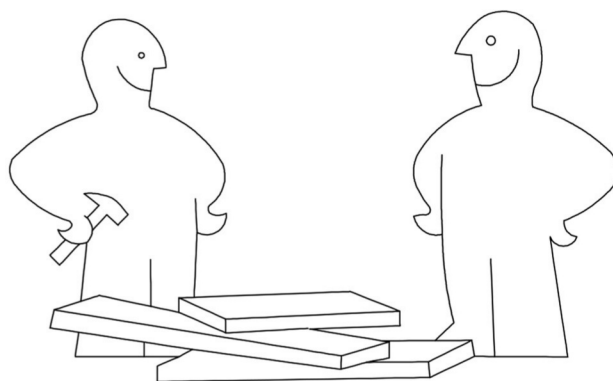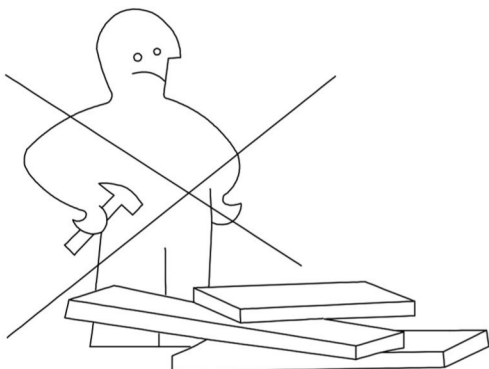


A BACK	B SEAT	C ARMREST		D PILLOW	E SCREW	F ALLEN KEY
						
X1	X1	X1		X1	M8*60MM X9	X1

1

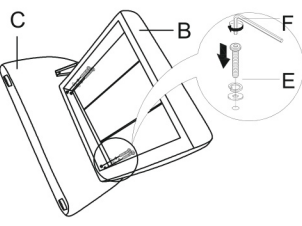


90%

2

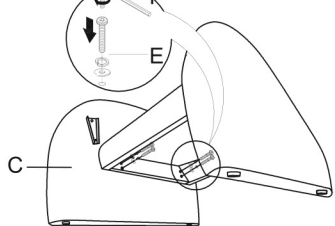


90%

3

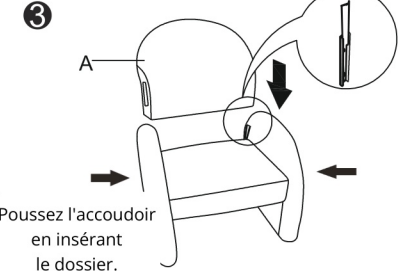


Poussez l'accoudoir en insérant le dossier.

4

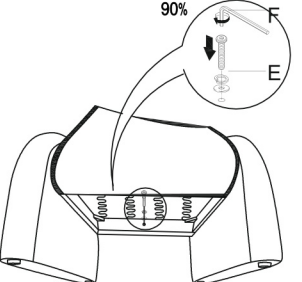

90%

5

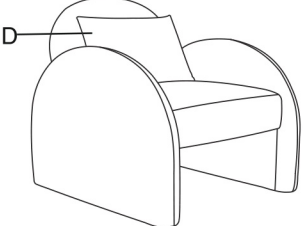

Serrez toutes les vis à 100 %.

6

